# Use & Care Guide

## Wave-Touch™ Front-Load Gas & Electric Dryer

# Guia de Uso y Cuidado

## Secadora eléctrica y a gas de carga frontal Wave-Touch[MC]

# Guide d'utilisation et d'entretien

## Sécheuse à gaz et à l'électricité à chargement frontal Wave-Touch[MC]

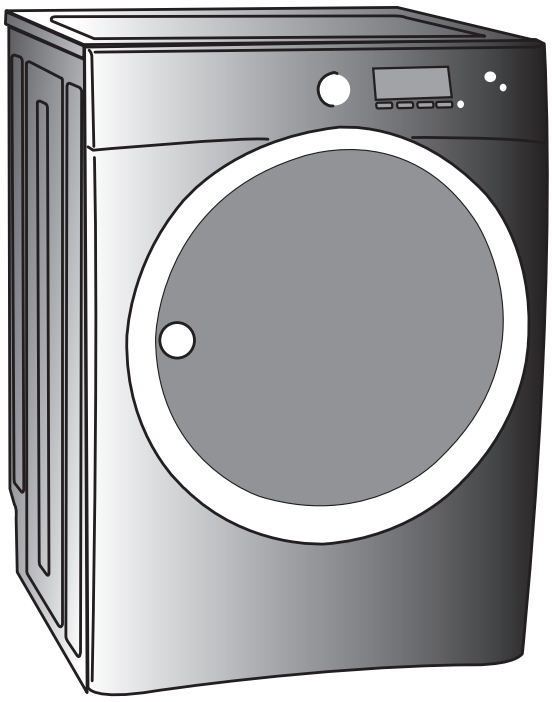

Electrolux

137018100 A (0801)

# Finding Information

## Please read and save this guide

Thank you for choosing **Electrolux**, the new premium brand in home appliances. This *Use & Care Guide* is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new appliance.

We view your purchase as the beginning of a relationship. To ensure our ability to continue serving you, please use this page to record important product information.

## Keep a record for quick reference

Purchase date

Electrolux model number

Electrolux serial number

### NOTE

Registering your product with Electrolux enhances our ability to serve you. You can register online at **www.electroluxappliances.com** or by dropping your Product Registration Card in the mail.

## Questions?

For toll-free telephone support in the U.S. and Canada: **1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)**

For online support and product information visit **http://www.electroluxappliances.com**

## Table of contents


Finding information ..... 2
SAFETY ..... 3-5
Features ..... 6
Operating Instructions ..... 7-29
- Getting Started ..... 7
- Normal Operating Sounds ..... 7
- Operating Your Dryer ..... 8-10
- Cycle Selection ..... 11-16
- Drying Temperature ..... 17
- Dryness Level ..... 18
- Drying Time ..... 18
- Options ..... 19-21
- User Interface Features ..... 22
- Saving Favorites ..... 23-24
- Setting Preferences ..... 25-28
- Other Features ..... 29

Cycle Chart (non-steam model) ..... 30
Cycle Chart (steam model) ..... 31
Care & Cleaning ..... 32
Solutions to Common Problems ..... 33-34
- Common Drying Problems ..... 33
- Service Prevention Checklist ..... 34-35

Warranty Information ..... 36


©2008 Electrolux Major Appliances All rights reserved.

## Important Safety Instructions

### Recognize safety symbols, words and labels

**Your safety and the safety of others is very important.**

We have provided many important safety messages in the *Use and Care Guide*, *Installation Instructions* and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

Safety items throughout this manual are labeled with a **WARNING** or **CAUTION** based on the risk type as described below:

**⚠ WARNING** This symbol alerts you to situations that may cause serious body harm, death or property damage.

**⚠ CAUTION** This symbol alerts you to situations that may cause bodily injury or property damage.

**NOTE**

The instructions appearing in this *Use and Care Guide* are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating and maintaining any appliance.

**⚠ WARNING**

For your safety the following information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

**Save these instructions for future reference.**

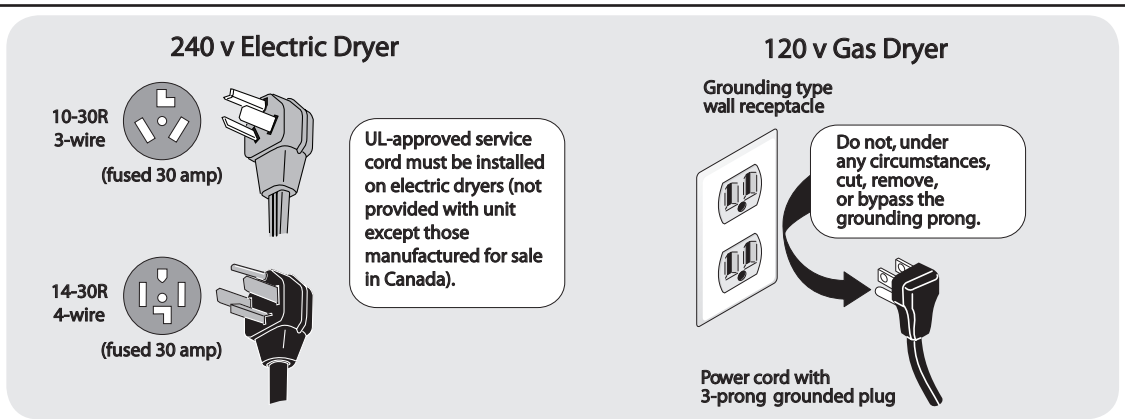


Avoid fire hazard or electrical shock. Do not use an adaptor plug or extension cord or remove grounding prong from electrical power cord. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire or death.

# Safety

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons when using this dryer, comply with the basic warnings listed below. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.
You can be killed or seriously injured if you don't follow these Important Safety Instructions:

### PREVENT FIRE

- Do not dry items that have been previously cleaned in, soaked in, or spotted with gasoline, cleaning solvents, kerosene, waxes, etc. Do not store these items on or near the dryer. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles containing rubber, plastic or similar materials such as bras, galoshes, bath mats, rugs, bibs, baby pants, plastic bags and pillows that may melt or burn. Some rubber materials, when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.
- Clean the lint screen before or after each load. The interior of the dryer, lint screen housing and exhaust duct should be cleaned approximately every 18 months by qualified service personnel. An excessive amount of lint build-up in these areas could result in inefficient drying and possible fire. See Care and Cleaning.

## ⚠ WARNING

FIRE HAZARD

A clothes dryer produces combustible lint.
The dryer must be connected to an outdoors exhaust. Regularly inspect the outdoor exhaust opening and remove any accumulation of lint around the opening and in the surrounding area.

- Do not operate the dryer if the lint screen is blocked, damaged or missing. Fire hazard, overheating and damage to fabrics can occur.
- Do not obstruct the flow of ventilating air. Do not stack or place laundry or throw rugs against the front or back of the dryer.
- Do not spray any type of aerosol into, on or near dryer at any time.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Failure to comply with these warnings could result in fire, explosion, serious bodily injury and/or damage to the rubber or plastic parts of the dryer.

### PROTECT CHILDREN

- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances.
- Destroy the carton, plastic bag and other packing materials after the dryer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads or plastic sheets can become airtight chambers.
- Keep laundry products out of children's reach. To prevent personal injury, observe all warnings on product labels.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the dryer door to prevent accidental entrapment.
- Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.

## Important Safety Instructions, con't

### PREVENT INJURY

- To prevent shock hazard and assure stability during operation, the dryer must be installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance with local codes. Installation instructions are packed in the dryer for the installer's reference. Refer to ***INSTALLATION INSTRUCTIONS*** for detailed grounding procedures. If the dryer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service person.
- To prevent personal injury or damage to the dryer, the electrical power cord of a gas dryer must be plugged into a properly grounded and polarized 3-prong outlet. The third grounding prong must never be removed. Never ground the dryer to a gas pipe. Do not use an extension cord or an adaptor plug.
- ALWAYS disconnect the dryer from the electrical supply before attempting any service or cleaning. Failure to do so can result in electrical shock or injury.
- Do not use any type spray cleanser when cleaning dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.
- To prevent injury, do not reach into the dryer if the drum is moving. Wait until the dryer has stopped completely before reaching into the drum.

### PREVENT INJURY AND DAMAGE TO THE DRYER

- All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this ***Use & Care Guide***. Use only authorized factory parts.
- Do not tamper with controls.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- A thermal limiter switch automatically turns off the motor in the unlikely event of an overheated situation (electric dryers only). A service technician must replace the thermal limiter switch after correcting the fault.
- Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.

# Features

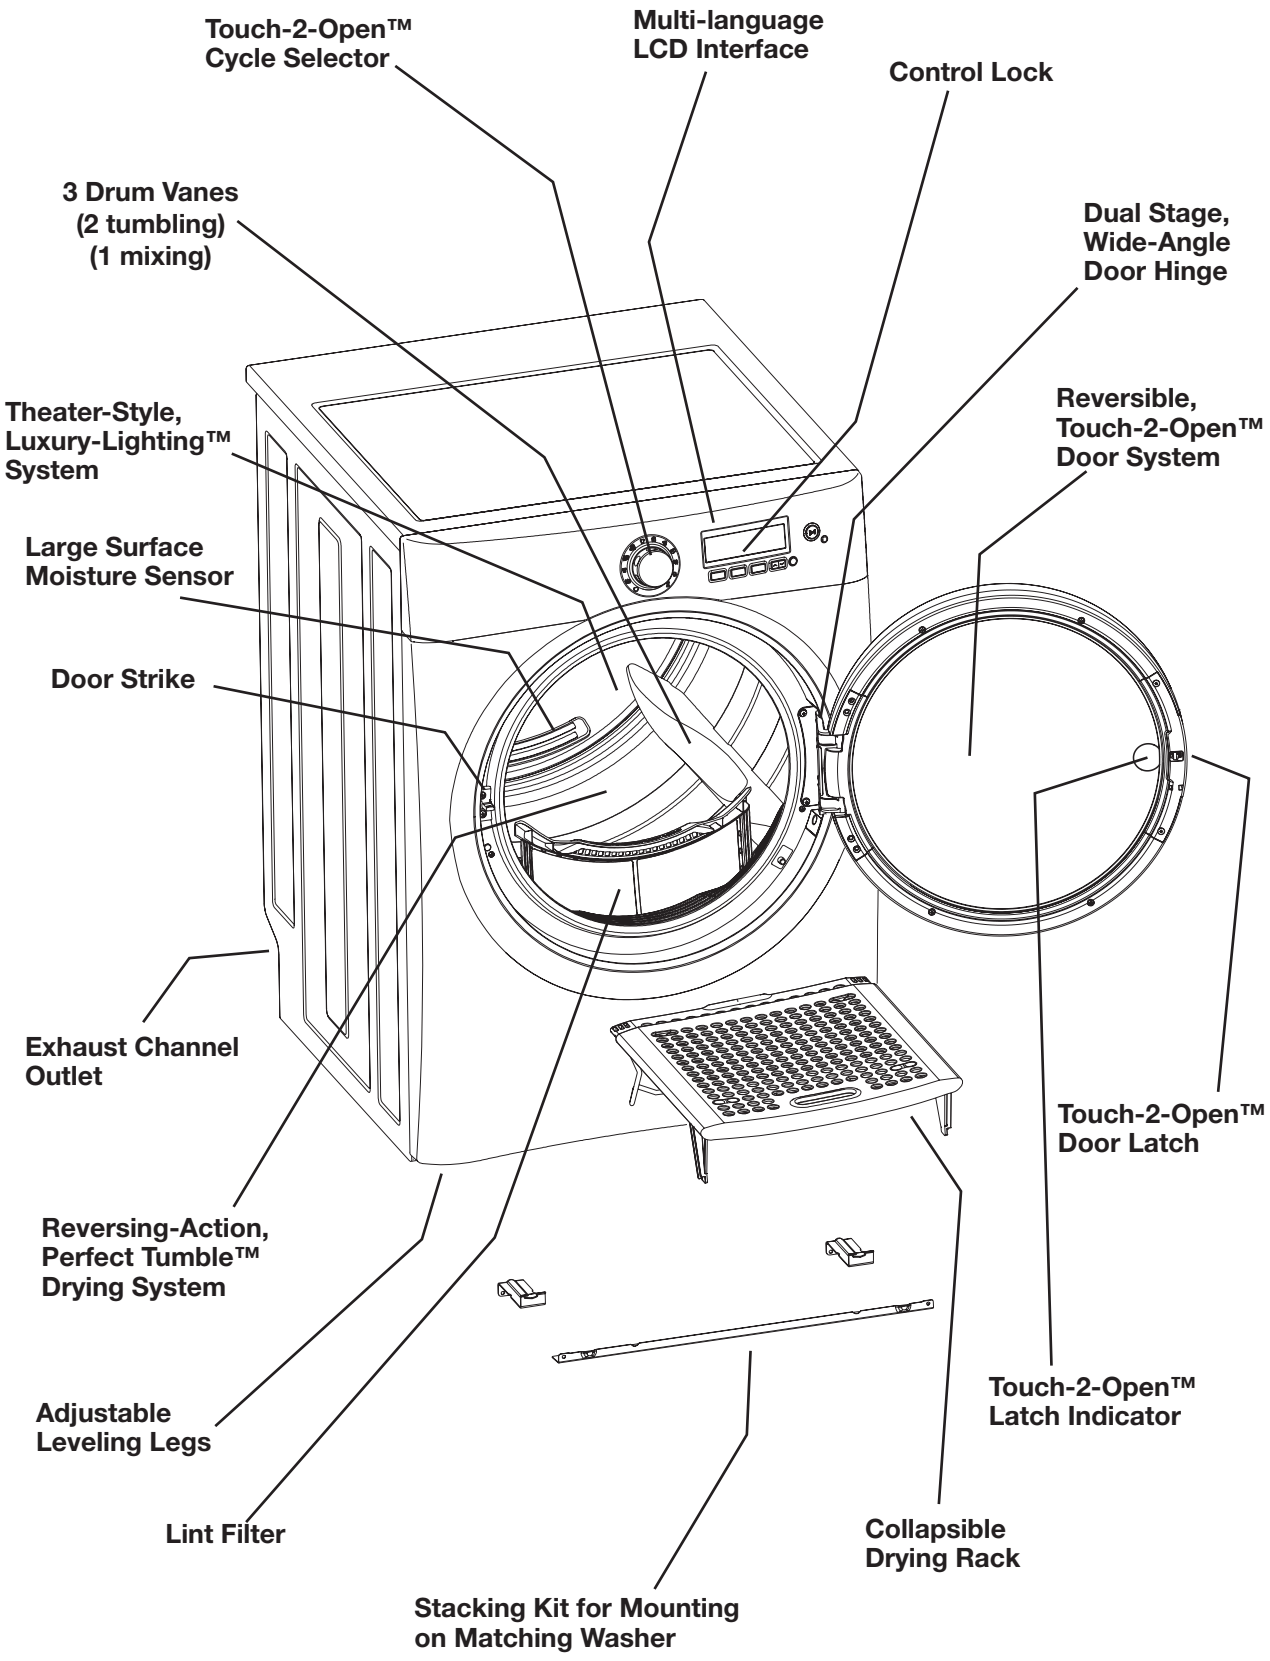
Touch-2-Open™
Cycle Selector
Multi-language
LCD Interface
Control Lock
3 Drum Vanes
(2 tumbling)
(1 mixing)
Dual Stage,
Wide-Angle
Door Hinge
Theater-Style,
Luxury-Lighting™
System
Reversible,
Touch-2-Open™
Door System
Large Surface
Moisture Sensor
Door Strike
Exhaust Channel
Outlet
Touch-2-Open™
Door Latch
Reversing-Action,
Perfect Tumble™
Drying System
Adjustable
Leveling Legs
Touch-2-Open™
Latch Indicator
Lint Filter
Collapsible
Drying Rack
Stacking Kit for Mounting
on Matching Washer

## Getting Started

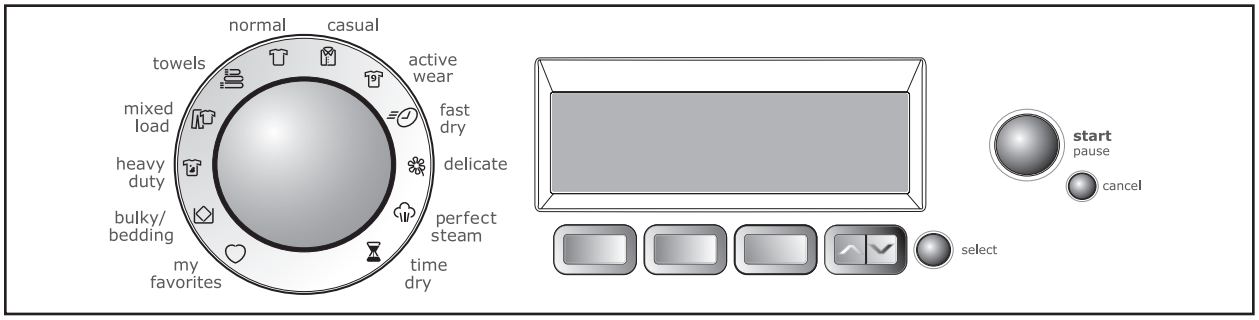


**To operate your dryer, follow these basic steps:**

1. Check and clean the lint filter. (See page 8.)
2. Load the dryer. (See page 8.)
3. Select the desired cycle. (See page 9, pages 11-14 and page 29.)
4. Select desired settings and options. (See page 9, page 17, page 18, and pages 19-20.)
5. Start the dryer. (See page 10.)

## Normal Operating Sounds

You may or may not hear the following sounds from your new dryer:

A. **WATER VALVE** (Steam models only.) The flow of water is controlled by electric solenoids. During operation there may be a clicking sound as the valve opens and closes to control the water flow.

B. **SUSPENSION ROLLERS** The dryer drum is supported by a set of suspension rollers. At times there may be a thumping or rolling sound when the dryer starts. This may happen if the dryer has not been in use for a period of time, or after a heavy load has remained in the dryer drum for an extended period, creating a temporary flat spot on the edge of the roller. The noise should dissipate as the dryer operates and the flat spots smooth out.

C. **PERFECT TUMBLE™** When the reversing-action option of **perfect tumble™** is selected, you will hear the intermittent sound of the dryer stopping, momentarily pausing, then restarting in the opposite direction.

D. **AIR FLOW SYSTEM** Your dryer is equipped with a high volume air handling system. In some installations there may be some sounds associated with air movement throughout the dryer, including the air duct, blower, and exhaust system. This is normal and can vary with load size and type.

E. **GAS VALVE** (Gas models only.) The flow of gas is controlled by electric solenoids. During operation there may be a clicking sound as the valve opens and closes to control the gas flow.

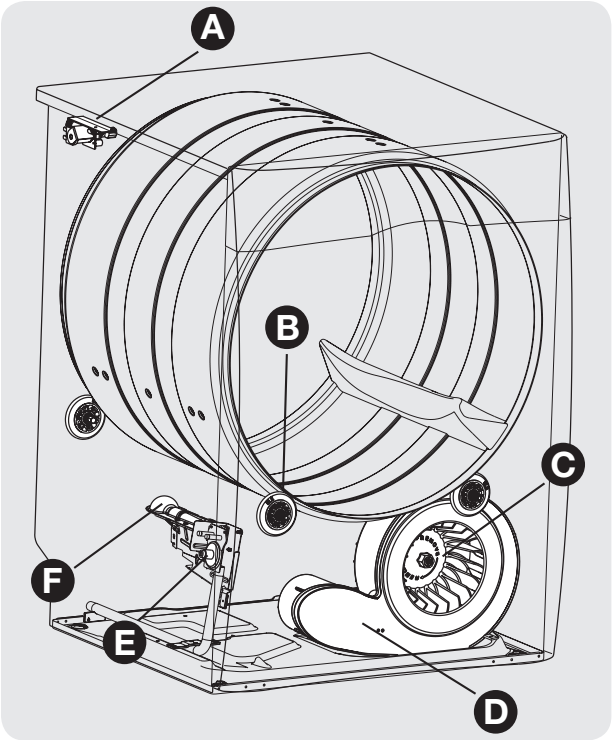


F. **GAS BURNER** (Gas models only.) When the burner is operating, there may be sounds generated as the air flow mixes with the gas flame. This noise is normal and will only occur when the gas is ignited in the combustion tube.

## Operating Your Dryer

### BEFORE USING YOUR DRYER

Read the important instructions in this section of the *Use and Care Guide* before operating your dryer.

**⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in this Use and Care Guide before operating your dryer.

### OPERATING YOUR DRYER

**1. Prepare load for drying.**

Dry items of similar fabric, weight and construction in the same load.

Separate dark items from light-colored items. Separate items that shed lint from those that attract lint.

Check for stains which may not have been removed in washing. Repeat stain removal process and wash again before drying. Dryer heat may permanently set some stains.

Place delicate or small items in a mesh bag.

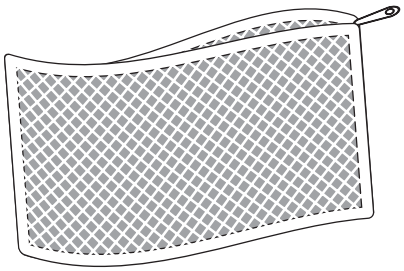

(Mesh bag not included.)

Be sure buckles, buttons and trim are heat-proof and won't damage the drum finish. Close zippers; fasten hooks and Velcro®-like fasteners. Tie strings and sashes to prevent snagging and tangling.

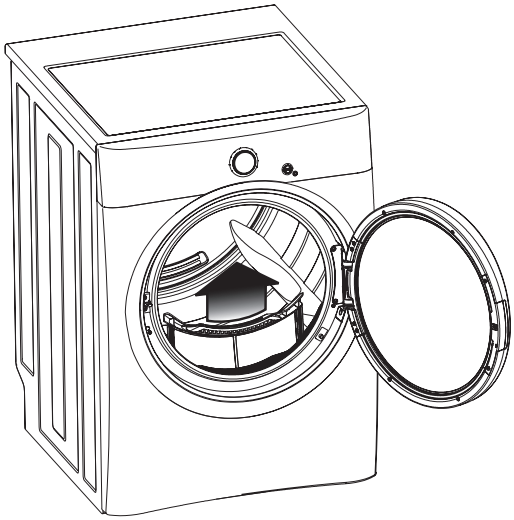

**2. Check that the lint filter is clean and in place.**

A clean lint filter allows the dryer to operate more efficiently.

**3. Load the dryer and close the door.**

Load items loosely. The average wet load will fill the drum 1/3 to 1/2 full. Items need room to tumble freely for even drying and less wrinkling.

If desired, place a dryer fabric softener sheet on top of the load at the beginning of the cycle.

To save energy and time and avoid uneven drying and wrinkling, do not overload the dryer.

When drying large items, dry only two or three items at a time. Fill out the load with small and medium sized items.

For delicate or very small loads, add two or three similar items to improve tumbling action.

## OPERATING YOUR DRYER, con't

### 4. Select the appropriate cycle and settings for each load.

**NOTE**

Overdrying can cause wrinkles, shrinkage, lint, harshness and a build up of static electricity.

Turn the cycle selector knob in either direction to select the cycle desired. The icon for that cycle will be illuminated and if the cycle description feature is turned on, the cycle and estimated cycle time are displayed on the User Interface screen for 5 seconds. Press any key to advance the User Interface to select settings and options. See the "Cycle Selection" section in this guide for descriptions of each cycle.

If no buttons are pressed, the User Interface screen will automatically advance after 5 seconds and display the preset drying temperature, dryness level (Auto Dry) or drying time (Time Dry), extended tumble time, and options for the cycle selected will be displayed. See the "Cycle Settings Chart" in this guide for settings available for each cycle.

To change the settings, press the **temp**, **dryness level** (Auto Dry) or **drying time** (Time Dry) and **extended tumble** buttons to scroll to the desired settings. Press the scroll up or scroll down buttons under **options** to scroll through the **options** menu. Press the **select** button to add or delete **options**. The estimated cycle time will be displayed at the top of the screens.

**NOTE**

To provide the best care of your laundry, not every setting or option is available with every cycle. If a setting is not available for the cycle selected, it will not be displayed.

Adjustments made to a cycle will be remembered and recalled each time that cycle is selected in the future.

To return to the factory default settings, select **RESET** in **set prefs** under the **options** scroll buttons.

To customize and save up to 3 cycles in non-custom mode plus 9 more cycles for custom users, see **save as favorite** and **CUSTOM MODE** in the User Interface sections of this guide.

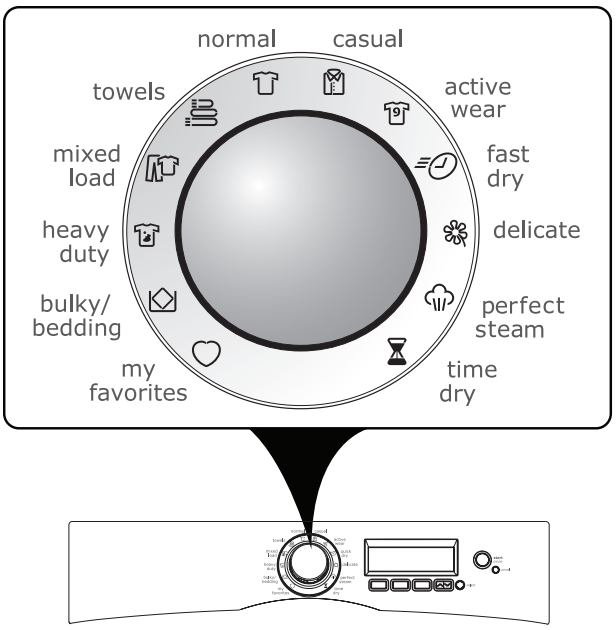


As the Cycle Selector knob is turned, the cycle and estimated cycle time are displayed on the User Interface screen for 5 seconds. Press any key to advance the User Interface and select settings and options.

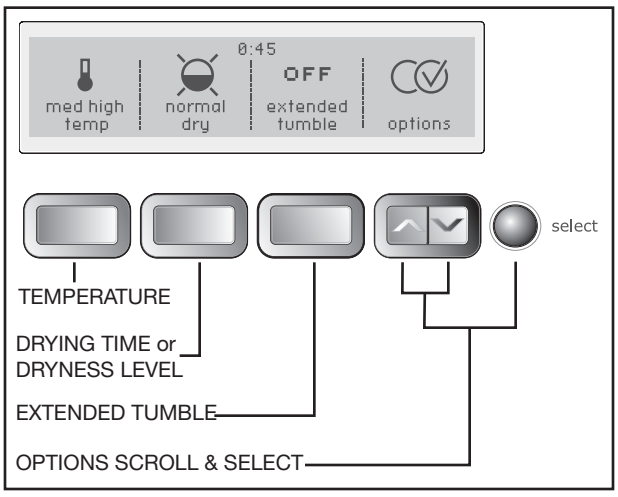

## OPERATING YOUR DRYER, con't

### 5. Start the cycle.

Close the door and press **start** to begin the cycle. The dryer will not operate with the door open. To interrupt the cycle, press **pause** or simply open the door. Press **start** again to resume the cycle. Press **cancel** to stop the cycle.

To change the cycle once the cycle has begun, press **cancel**, select a new cycle, and restart the dryer

To change the **temperature**, **dryness** level or **drying time**, **extended tumble** time or options once the cycle has begun, press **pause**, make the new selections and restart dryer.

A signal will sound at the end of the cycle, periodically during **extended tumble** and **wrinkle release**, when the **damp alert** option is selected and to notify you that the load has finished.

When the cycle ends, COMPLETE will be displayed and the drum light will come on. Remove the items promptly and hang or fold.

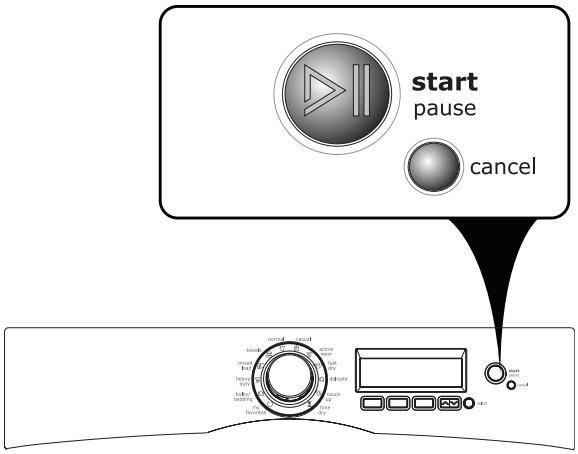


**IMPORTANT**

Clean the lint filter after every load. CLEAN FILTER will be displayed at the end of the cycle to remind you to remove lint from the filter.

## Cycle Selection

Turn the cycle selector in either direction to the cycle desired. The icon for that cycle will be illuminated. Press on the cycle selector knob to extend it or return it flush to the console.

### For best results

Follow the fabric care label instructions on items to be dried.

To change the cycle once it has begun, press the **cancel** button before selecting a new cycle. Just turning the cycle selector knob to another selection will not change the cycle.

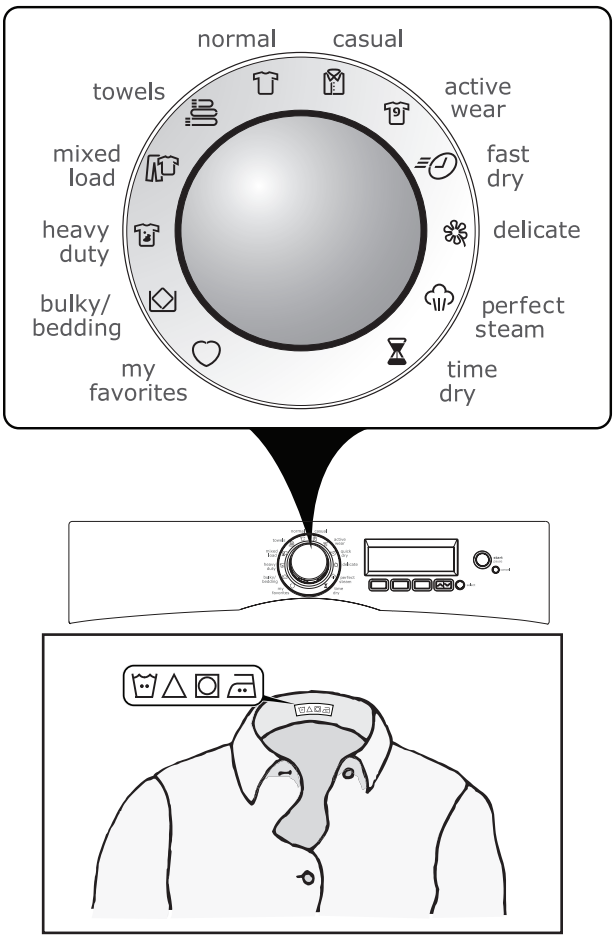


### AUTO DRY CYCLES

Auto Dry cycles take the guesswork out of selecting the correct drying time for each load. Moisture sensing bars at the back of the dryer drum sense the moisture level of the load as it tumbles through the heated air. With Auto Dry cycles, the load will automatically be dried at the selected temperature to the desired dryness level.

Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics. When the load has reached the selected dryness level, it will continue to tumble, unheated, during a cool down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. If the load is too small or almost dry, the moisture sensing bars may not detect enough moisture to continue the cycle and the cycle may end after a few minutes. If this occurs, then select the **time dry** cycle to dry such loads.

Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

## AUTO DRY CYCLES, con't

### NORMAL

Select this cycle to dry everyday fabrics including cottons and sheets with **high temp**, **med high temp** or **medium temp** heat. All dryness levels except **maximum dry** and all **options** including **sanitize** are available with this Auto Dry cycle. If equipped with **Perfect Steam™**, the **add steam option** is also available with this cycle.

### TOWELS

Select this cycle to dry heavy loads such as towels and bath mats with **maximum temp**, **high temp** or **med high temp** heat. The **maximum dry**, **more dry** and **normal dry** dryness levels and the **perfect tumble** and **sanitize options** are available with this Auto Dry cycle.

### MIXED LOAD

Select this cycle to dry loads containing a mix of fabrics with **med high temp**, **medium temp**, or **med low temp** heat. All dryness levels except **maximum dry** and all **options** except **sanitize** are available with this Auto Dry cycle. If equipped with **Perfect Steam™**, the **add steam option** is also available with this cycle.

### HEAVY DUTY

Select this cycle to dry durable fabrics such as jeans and overalls with **maximum temp**, **high temp**, or **med high temp** heat. All dryness levels except **damp dry** and all **options** including **sanitize** are available with this Auto Dry cycle.

### BULKY/BEDDING

Select this cycle to dry bedding and bulky items such as comforters, blankets, sleeping bags and parkas with **med high temp**, **medium temp**, or **med low temp** heat. **Normal dry** and **less dry** dryness levels and all **options** except **sanitize** are available with this Auto Dry cycle.

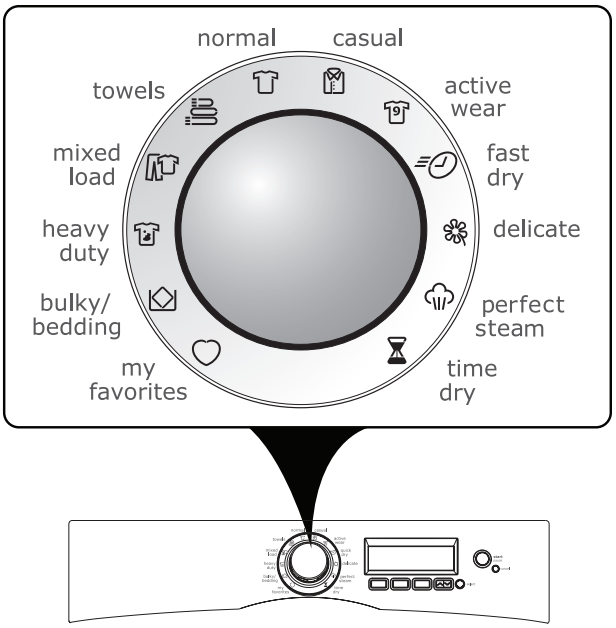


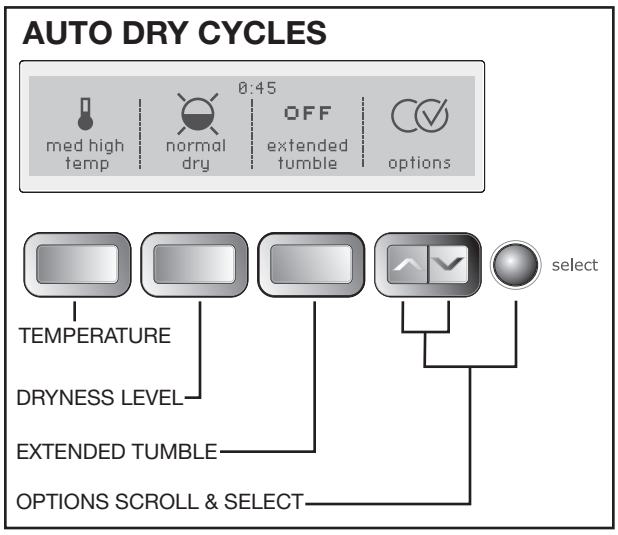

## AUTO DRY CYCLES, con't

### CASUAL

Select this cycle to dry cottons and blends with a no-iron finish using **med high temp**, **medium temp**, or **med low temp** heat. **Normal dry**, **less dry**, and **damp dry** dryness levels and all **options** except **sanitize** are available with this Auto Dry cycle. If equipped with **Perfect Steam™**, the **add steam option** is also available with this cycle.

### ACTIVE WEAR

Select this cycle to dry lightweight synthetic athletic apparel including stretch fabrics with **medium temp**, **med low temp** or **low temp** heat. **Normal dry**, **less dry**, and **damp dry** dryness levels and all **options** except **sanitize** are available with this Auto Dry cycle.

### DELICATE

Select this cycle to dry knits and delicates with **med low temp** or **low temp** heat. **Normal dry**, **less dry**, and **damp dry** dryness levels and all **options** except **sanitize** are available with this Auto Dry cycle.

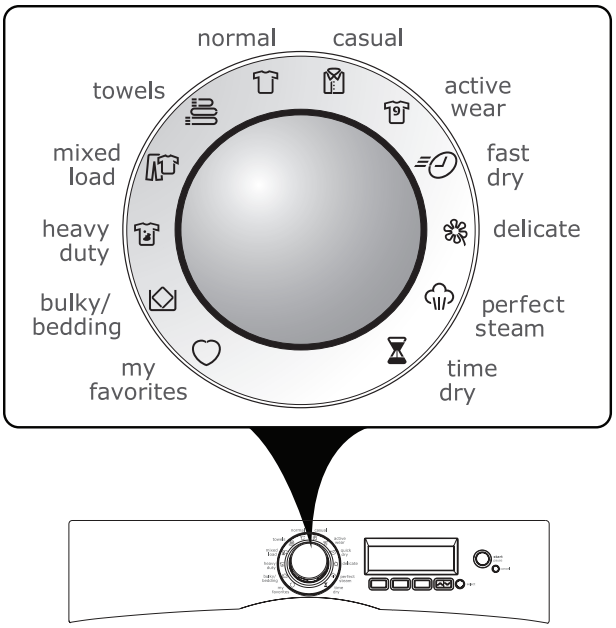


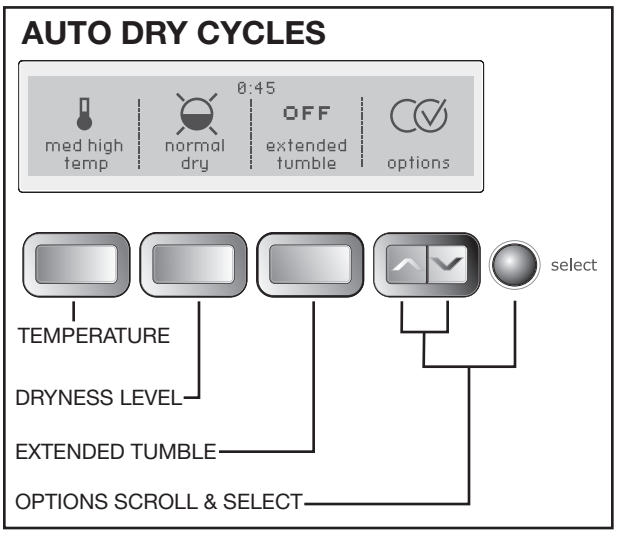

## TIME DRY CYCLES

### TIME DRY

To manually select the drying time for any load, turn the cycle selector knob to **time dry** and press the **drying time** button to select up to 90 minutes of drying time in 15-minute increments. Select any drying temperature. Dryness levels are not selectable with Time Dry cycles. The **extended tumble**, **wrinkle release**, **delicate heat** and **shrink guard** options are available with the **time dry** cycle.

**WARNING**

FIRE HAZARD

To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics similarly textured, rubber-like materials. Use the time dry cycle and the air (no heat) setting.

### FAST DRY

Select this cycle to quickly dry small loads in 18 minutes with **maximum temp**, **high temp**, or **med high temp** heat. No options are available with this Time Dry cycle.

### PERFECT STEAM

(steam models only)

Select this cycle to refresh fabrics, remove odors and reduce static by injecting the perfect amount of steam into clothing that has been left in the dryer, stored in crowded closets, drawers, or unpacked luggage. The load will tumble for 15 minutes on **low temp** heat while steam is injected into the drum. The **perfect tumble** option is available with this Time Dry cycle.

**NOTE**

It is not recommended to use fabric softener sheets with Steam Cycles or Options as it may cause staining on clothes.

### TOUCH UP

(non-steam models only)

Select this cycle to remove wrinkles from clean, dry items that may have been left in the dryer, stored in crowded closets or drawers or unpacked from luggage. The load will tumble for 15 minutes on **low temp** heat. The **perfect tumble** option is available with this Time Dry cycle.

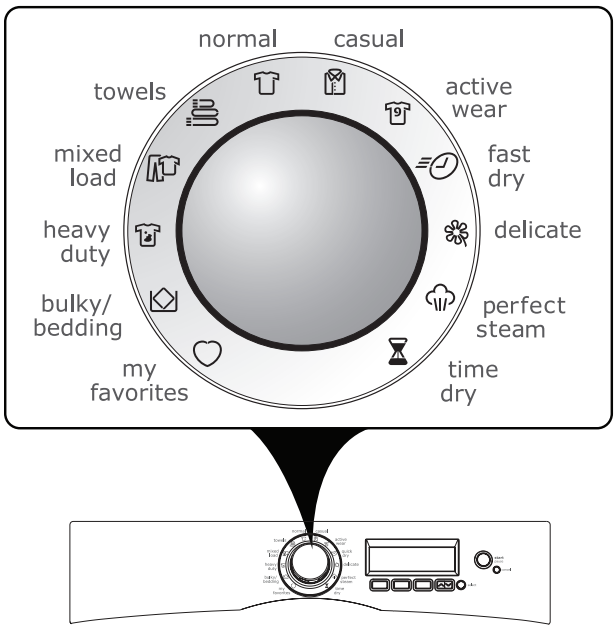


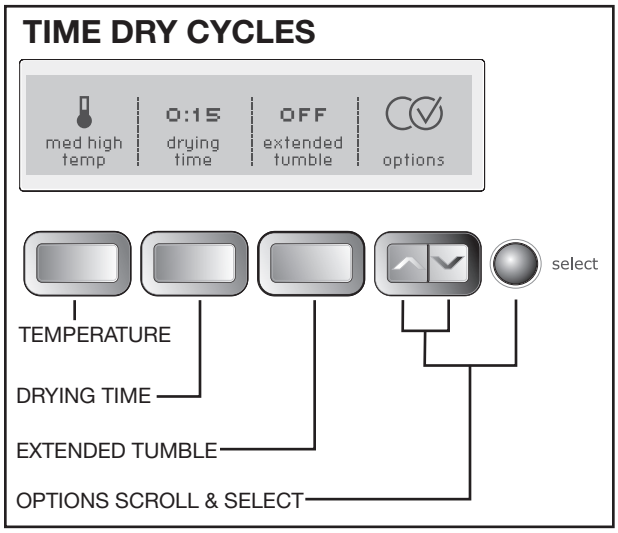


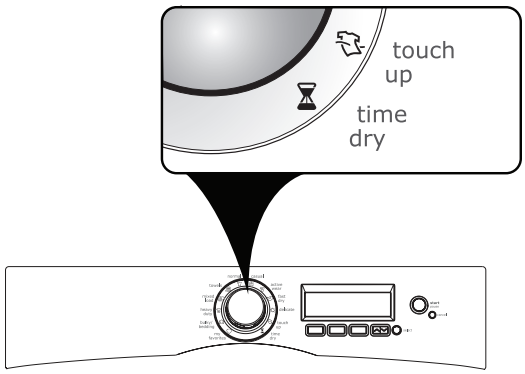

## Cycle Selection, con't

### MY FAVORITES

To select one of your 3 favorite cycles:

- Turn the cycle selector knob to **my favorites**.
- Press the button corresponding to the favorite cycle desired. The custom cycle, settings, and options you saved will automatically be displayed.
- Press the **start** button to begin the cycle.

For example, to select your **my shirts** cycle, turn the cycle selector knob to **my favorites**. Press the button corresponding to **my shirts**, and then press **start**.

(See **save as favorite** in the "Operating User Interface Preferences" section of this guide for instructions on customizing up to 3 cycles.)

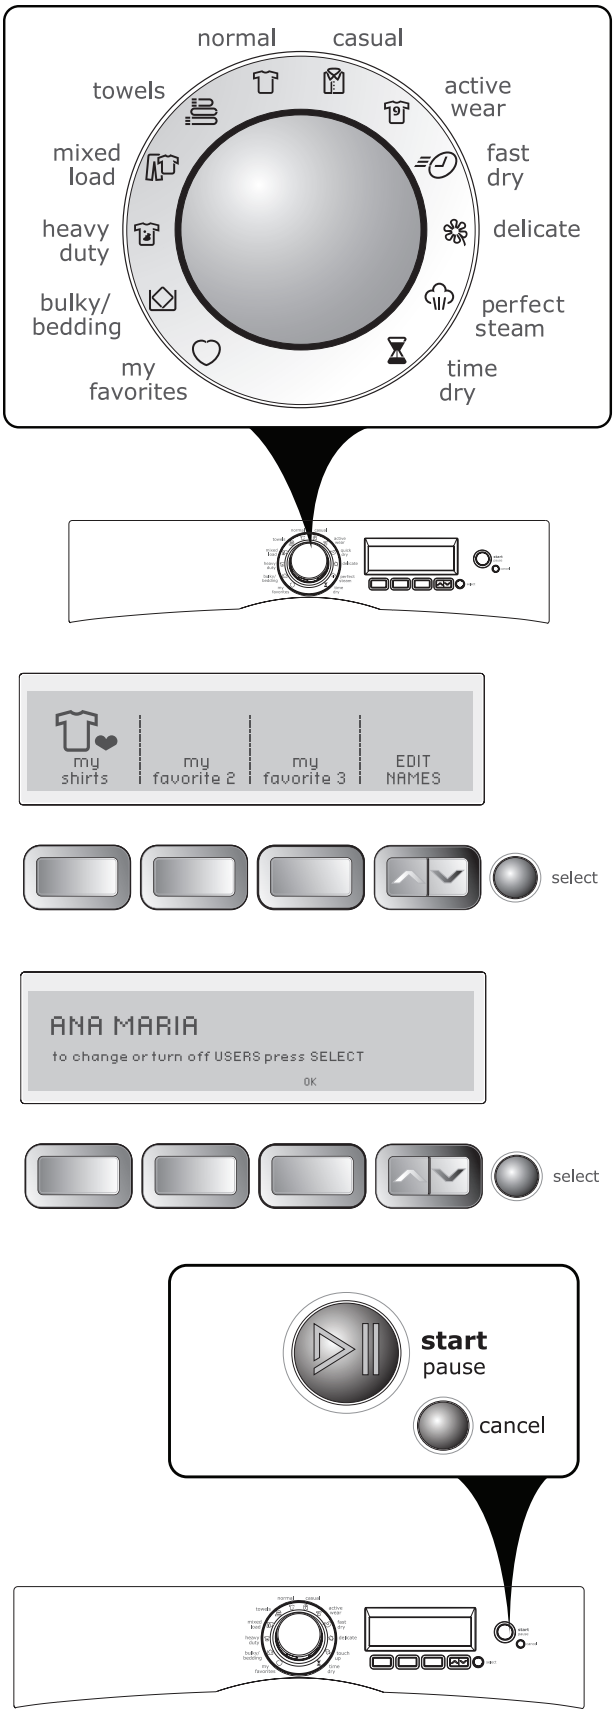

## MY FAVORITES ♡, con't

If more than one user has been entered in **CUSTOM MODE**:

- The current user's name will be displayed when the dryer is turned on if **CUSTOM MODE** is on.
- Press the button under **OK** to continue using that user's favorite cycles.
- The icon for the last cycle run will light up.
- Turn the cycle selector knob to **my favorites**.
- Select one of the 3 customized cycles by pressing the corresponding button.
- Press the **start** button.

To change users:

- Press the **select** button when the dryer turns on and shows the current user's name.
- Press the button under **change users**.
- Select another user's name.
- Press **EXIT**.
- The icon for the last cycle run will light up.
- Turn the cycle selector knob to **my favorites**.
- Select one of the 3 customized cycles by pressing the corresponding button.
- Press the **start** button.

To select a user if a user's name is not displayed when the dryer is turned on:

- Press the **options** buttons to scroll to **set prefs** and then press the **select** button.
- If necessary, press the **options** buttons to scroll to **CUSTOM MODE** and then press the **select** button.
- Press the button corresponding to the user's name.
- The icon for the last cycle run will light up.
- Turn the cycle selector knob to **my favorites**.
- Select one of the 3 customized cycles by pressing the corresponding button.
- Press the **start** button.

(See **CUSTOM MODE** in "Operating User Interface Preferences" in this guide for instructions entering new users and naming favorite cycles.)

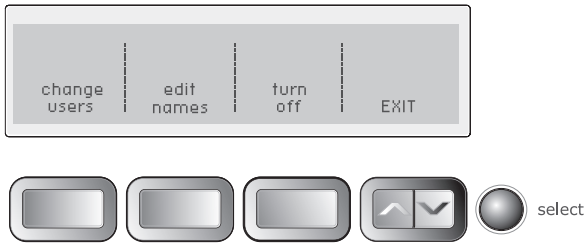


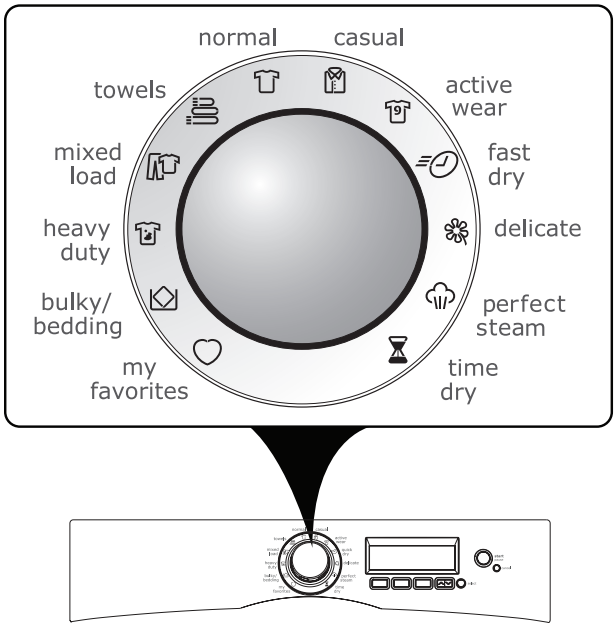


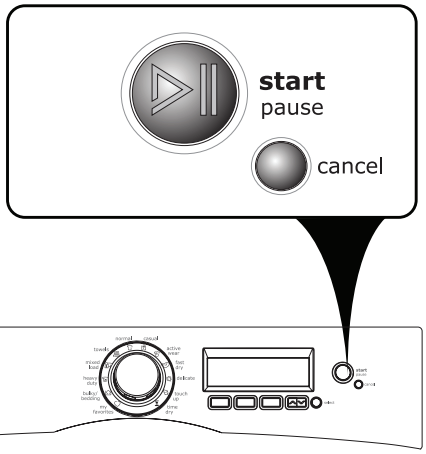

## Drying Temperature

**The appropriate drying temperature will automatically be indicated for the cycle selected.**

### For best results

Follow the fabric care label instructions on items to be dried.

To change the preset temperature, press the temperature button to scroll to the desired setting.

To protect your fabrics, not all temperatures are available with every cycle. If a temperature is not appropriate for the cycle, it will not be displayed.

The temperature selected for the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future.

### NOTE

To change the temperature once the cycle has begun, press the **pause** button, make the new selection and press **start** again.

**MAXIMUM TEMP**
Recommended to use with the **sanitize** option for towels and heavy duty loads.

**HIGH TEMP**
Recommended for durable fabrics.

**MED HIGH TEMP**
Recommended for most cotton fabrics.

**MEDIUM TEMP**
Recommended for wrinkle free, easy care lightweight fabrics and bulky loads.

**MED LOW TEMP**
Recommended for knits.

**LOW TEMP**
Recommended for delicate fabrics.

**AIR FLUFF TEMP**
This setting (no heat) should only be used with a time dry cycle to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials; to refresh clothing, stuffed animals, pillows or blankets; and to dust draperies.

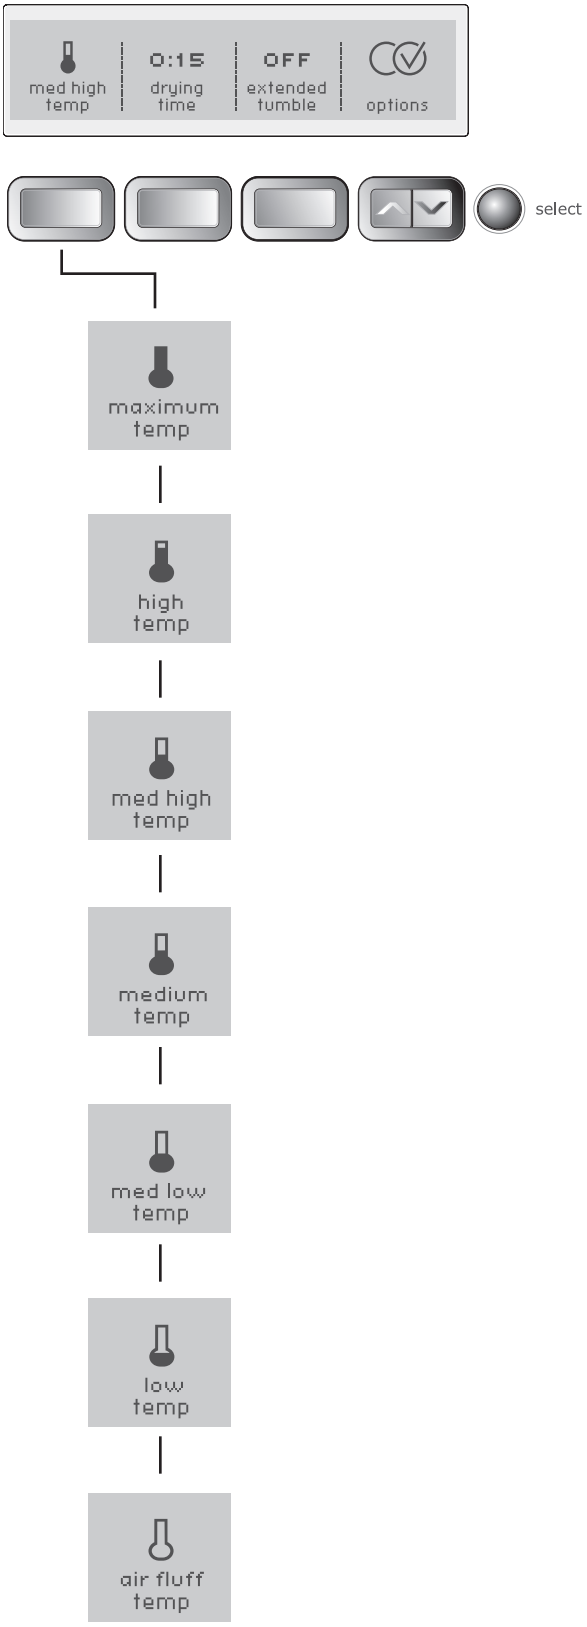

## Dryness Level (Auto Dry)

**The appropriate dryness level will automatically be indicated when the cycle is selected.**

To change the preset level, press the dryness level button to scroll to the degree of dryness desired.

To protect your fabrics, not all dryness levels are available with every cycle. If a dryness level is not recommended for the cycle, it will not be displayed.

The dryness level selected for the cycle will be remembered and recalled each time that cycle is selected in the future.

### NOTE

To change the dryness level once the cycle has begun, press the **pause** button, make the new selection and press **start** again.

Select the **normal** dryness level for most Auto Dry cycles.

Occasionally a load may seem too damp or over-dried at the end of the cycle. To increase the drying time for similar loads in the future, press the dryness button to select **more dry** or **maximum dry**. For loads requiring less drying time, select **less dry**.

Select **damp dry** for items you wish to partially dry before hanging or ironing.

## Drying Time (Time Dry)

Press the drying time button to select up to 90 minutes of drying time in 15-minute increments. This setting is only available with the **time dry** cycle.

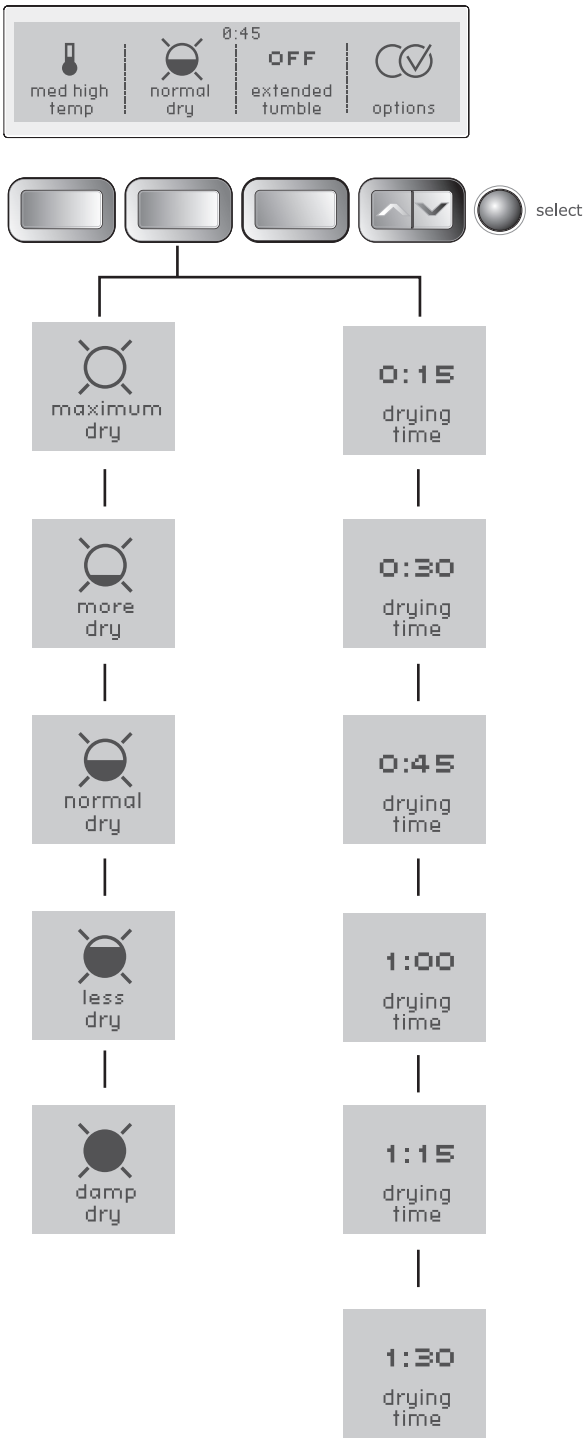

## Options

**Suitable options will automatically be indicated when the cycle is selected.**

To select or clear the **wrinkle release**, **extended tumble**, **delicate heat**, **perfect tumble**, **sanitize**, **shrink guard** and **damp alert options**, press the **options** buttons until the desired **option** is displayed. Press **select** and ON will be displayed in the upper right corner. To clear the **option**, press **select** again and ON will disappear.

To protect your fabrics, not all **options** are available with every cycle. If an **option** is not appropriate for the cycle, it will not be displayed.

### NOTE

To change the **options** once the cycle has begun, press the **pause** button, make the new selections and press **start** again.

All **options** selected for the cycle, except **sanitize**, will be remembered each time that cycle is selected in the future. To prevent unintentional and accidental exposure of delicate material to **sanitize** heat, the **sanitize option** will not be remembered and must be reselected each time.

### NOTE

The **sanitize option** will be retained and recalled if it is selected and saved in the **my favorite cycle**.

**ADD STEAM**
(steam models only)
The **add steam** option injects steam into the clothing prior to cool down to reduce wrinkling, ironing and static cling.

### NOTE

It is not recommended to use fabric softener sheets with Steam Cycles or Options as it may cause staining on clothes.

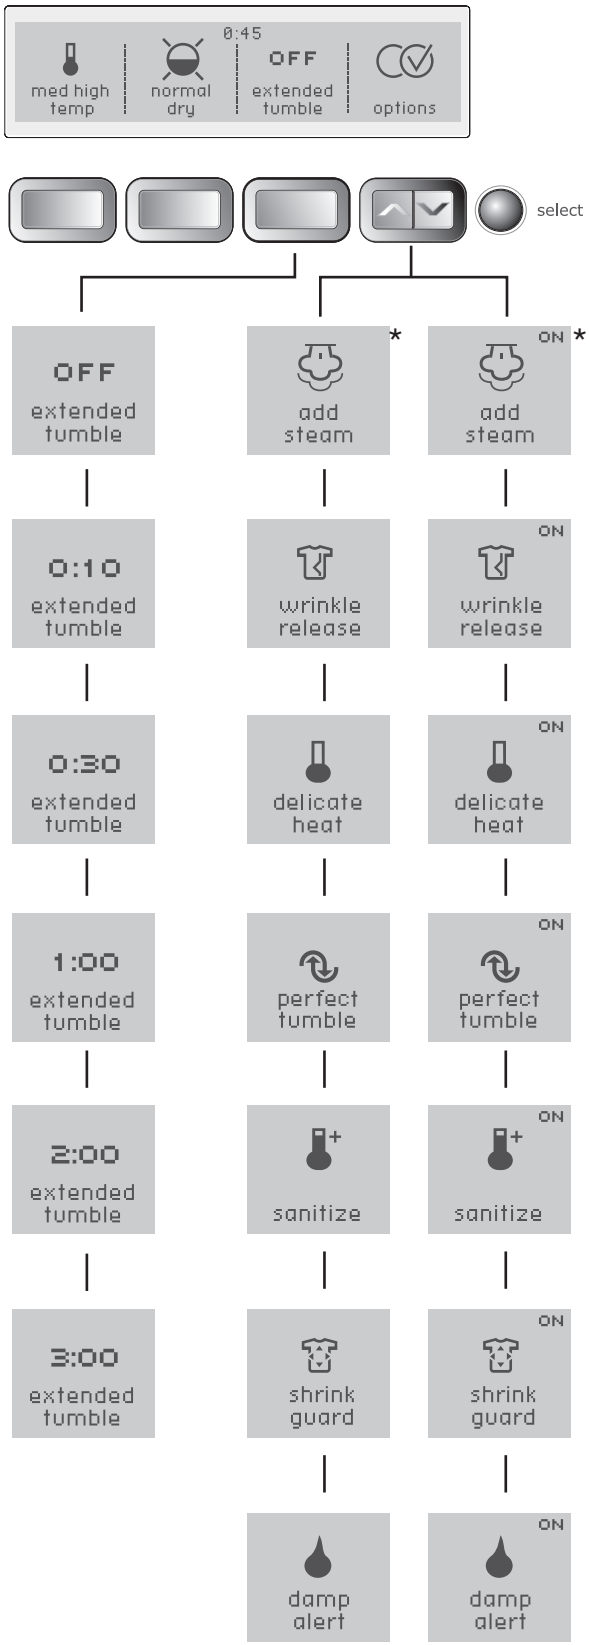


*Add steam option available on Steam Model only.

## Options, con't

**WRINKLE RELEASE**
The **wrinkle release** option helps prevent wrinkles and tangling by alternately tumbling the load without heat for 5 minutes in a clockwise direction, then 5 minutes in a counterclockwise direction, for a total of 45 minutes. A signal will sound every 5 minutes to remind you to remove the dry load at any time.

The **extended tumble** option can be selected with **wrinkle release** to increase the amount of time the load will tumble without heat. Use this combination if you know it could be up to 3 hours before you can remove the load.

**DELICATE HEAT**
Select the **delicate heat** option to protect a load from excessive heat which can lead to shrinking and over-drying. The drying temperature will be gradually reduced as the load dries.

**EXTENDED TUMBLE**
Select the **extended tumble** option if the dried load might not be removed promptly at the end of the cycle. The dry load will tumble without heat in a clockwise direction only for the selected time to help reduce wrinkling. Press the **extended tumble** button to select 10 or 30 minutes or 1, 2 or 3 hours tumbling. A signal will sound periodically to remind you to remove the dry load at any time.

The **wrinkle release** option can be selected with **extended tumble** option to increase the amount of time the load will tumble without heat. Use this combination if you know it could be up to 3 hours before you can remove the load.

**PERFECT TUMBLE**
The **perfect tumble** option uses reverse tumble action during **cool down** to reduce tangling and wrinkling.

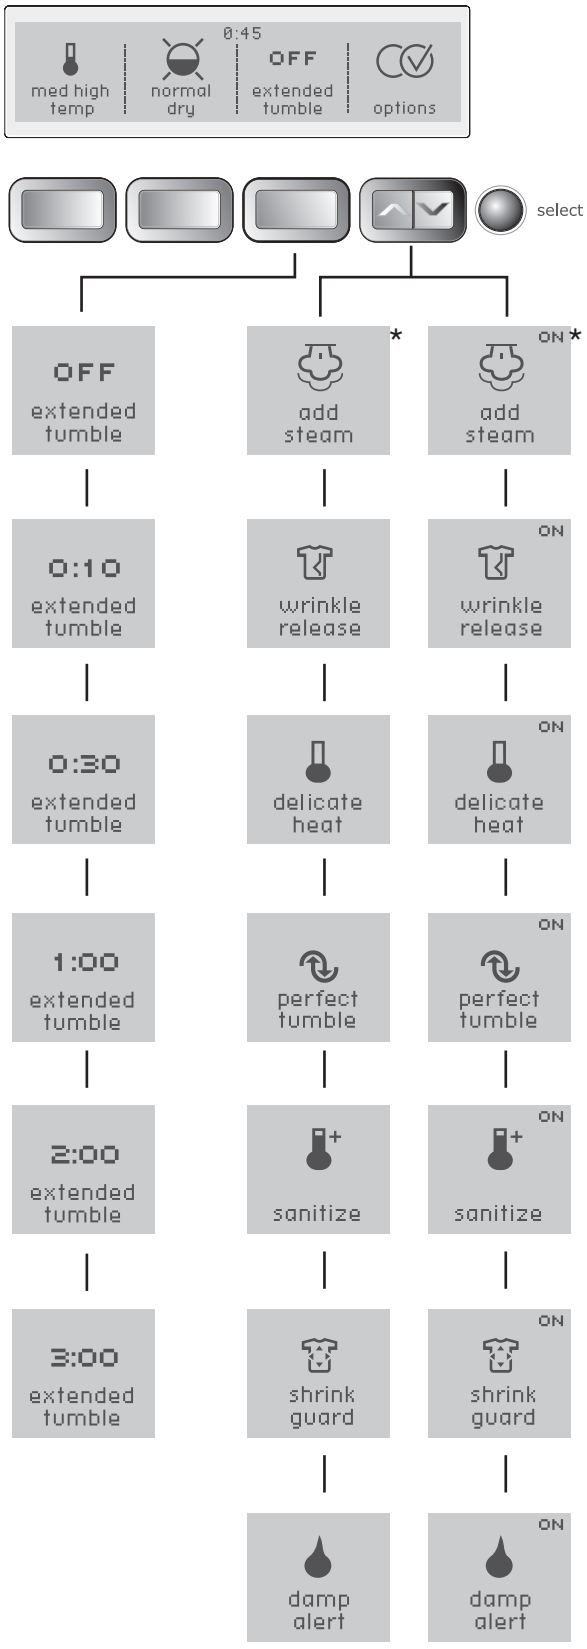


*Add steam option available on Steam Model only.

## Options, con't

### SANITIZE

Select the **sanitize** option for loads that may contain harmful bacteria. An extended drying time at high heat will kill 99.9% of bacteria with no carry-over of bacteria between loads. Check fabric care labels to prevent damage caused by high heat.

**NOTE**

This option has been certified by NSF International®, an independent, third-party testing and certification organization dedicated to public health, safety and environmental protection.

NSF Protolcol P154
Sanitization Performance of
Residential Clothes Dryers

### SHRINK GUARD

The **shrink guard** option reduces the initial drying temperature and gradually lowers the drying temperature during the cycle to protect fabrics from shrinking.

### DAMP ALERT

For loads that contain some items you plan to hang dry, flat dry or iron, add the **damp alert** option to any Auto Dry cycle. If the **VOLUME** is turned up in your preferences (see "Setting Preferences" on the next page), a chime will sound when the load has reached the **damp dry** dryness level to remind you to remove those items to hang dry, dry flat or iron dry. Open the door, remove those items, close the door and press the **start** button to continue drying the remaining items.

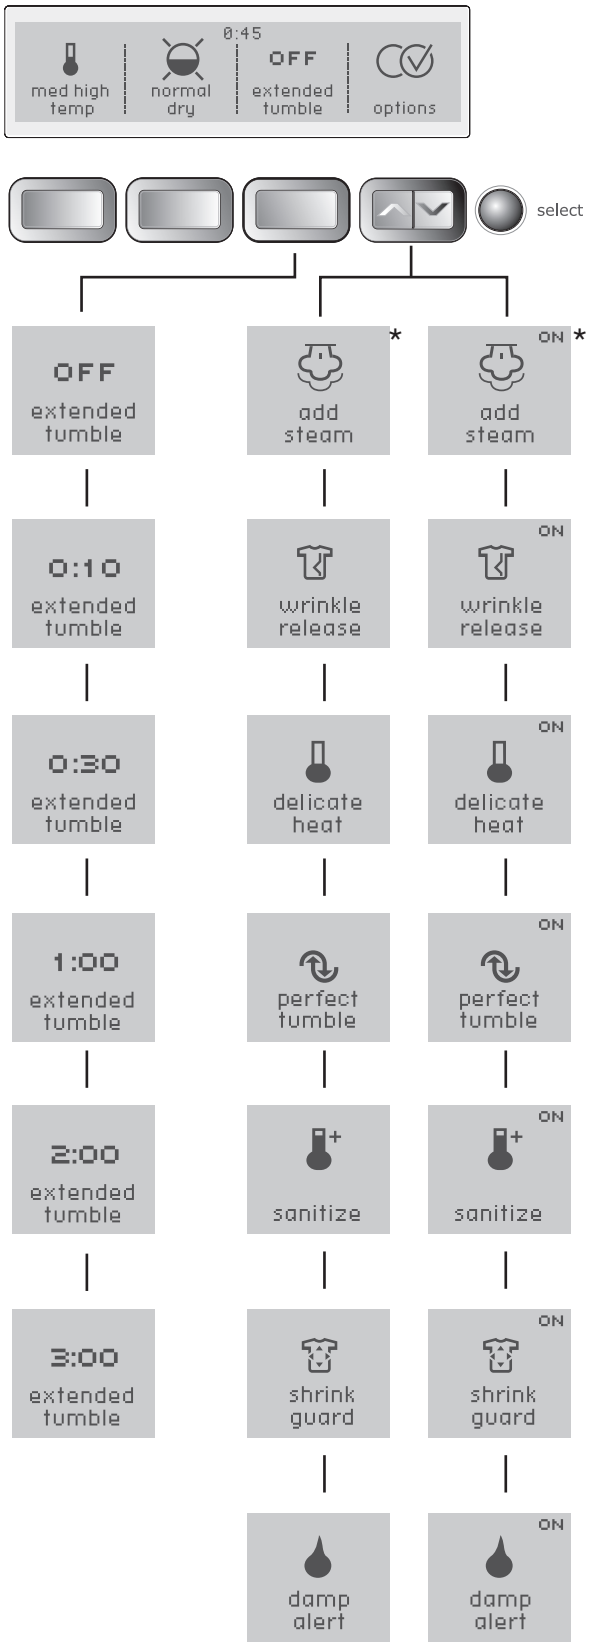


*Add steam option available on Steam Model only.

## User Interface Features

**SAVE AS FAVORITE**
The **save as favorite** feature allows you to personalize up to 3 custom cycles for each saved user. See **save as favorite** in “Operating User Interface Preferences” for more details.

**SET PREFS**
The **set prefs** feature allows you to personalize cycles, hide cycle descriptions, select language, volume, brightness and contrast of the display, reset settings and run the installation cycle. See **SET PREFS** in “Operating User Interface Features” for more details.

**USER GUIDES**
Scroll through this option for the **CYCLES GUIDE**, **SETTINGS GUIDE**, **OPTIONS GUIDE**, and **SET PREFS GUIDE** for descriptions of the cycles, drying temperatures, dryness levels, cycle options and features for user preferences.

**CONTROL LOCK**
To lock the controls between cycles, scroll to the control lock feature press **select** and **CONTROL LOCK OFF - press SELECT to lock the control panel** will be displayed. Press the **select** button to lock the controls. To unlock the controls, press and hold **select** again for 3 seconds. Use this feature to reduce the likelihood of accidental operation by children.

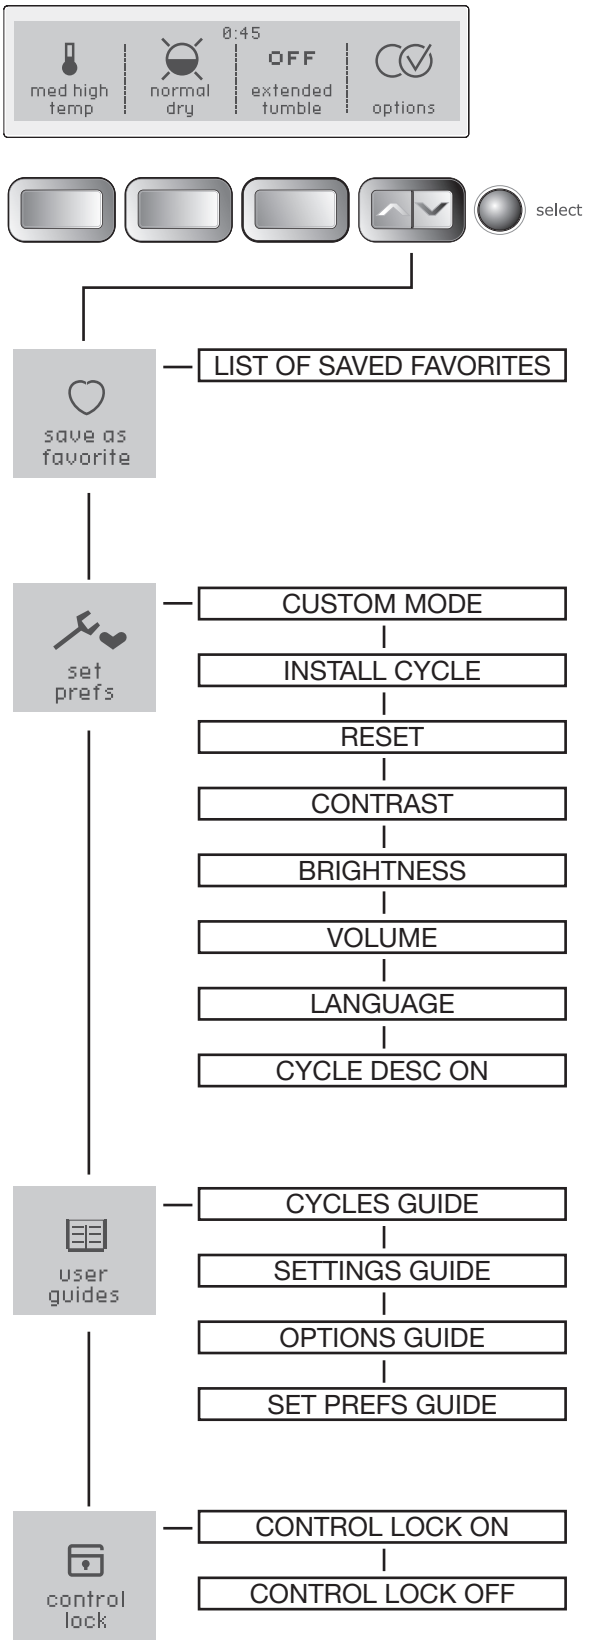

## Saving Favorites

Use the **save as favorite** feature to name and save a custom cycle to memory with all options and settings preferred. Up to 3 favorites may be saved for each custom user. Follow these steps:

- Select a cycle, drying temperature, dryness level (Auto Dry) or drying time (Time Dry), extended tumble time and other options desired.
- Use the scroll up or scroll down button until you reach **save as favorite**.
- Press the **select** button to enter the favorite cycle choice screen.
- Choose 1 of the 3 buttons for naming the cycle.
- See the next page for naming your favorite cycle.

For example, to customize the **normal** cycle for your shirt loads using **med high** drying temperature, **normal dry** dryness level and 10 minutes of **extended tumble**:

- Turn the cycle selector knob to **normal**.
- Press the **temp** button to select **med high temp**.
- Press the **dryness level** button to select **normal dryness**.
- Press the **extended tumble** button to select 10 minutes.
- Press the scroll up or scroll down button until you reach **save as favorite**.
- Press the **select** button to enter the favorite cycle choice screen.
- Press the button under **my favorite 1**.
- See the next page for naming your favorite cycle.

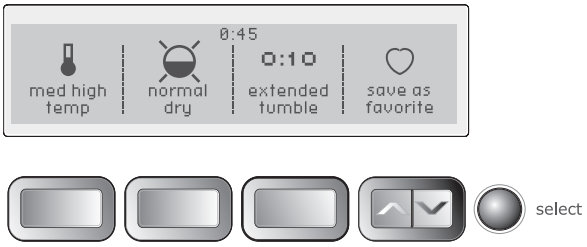


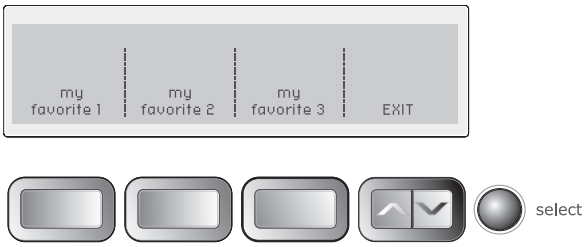

## Saving Favorites, con't

To name the customized cycle for shirts, press **my favorite 1**.

Press the button under **ABC** to name the favorite cycle alphabetically. Use the button under **1A#** to add numbers, foreign language characters or symbols to the name.

Rotate the cycle selector knob in either direction to select the letters **S-H-I-R-T-S**, pausing after each character to let the cursor advance. Press the button under **DELETE** to erase incorrect entries. There is a blank character between **2** and **A** for inserting spaces in your custom name. Pause momentarily on this character as you would to insert any other character, then continue.

Press **select** to save the favorite cycle name.

Repeat the steps to customize 2 other cycles as **my favorite 2** and **my favorite 3**. Any of the favorite cycle names can be changed in the future by turning the cycle selector knob to **my favorites** and pressing the button under **EDIT NAMES**.

See **my favorites** in the "Cycle Selection" section of this guide for instructions on using your customized cycles.

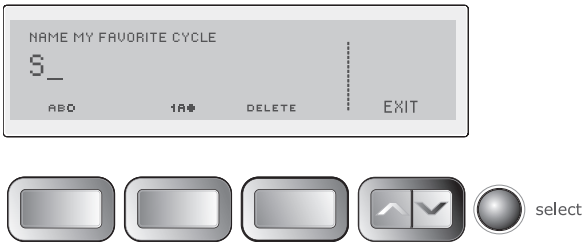


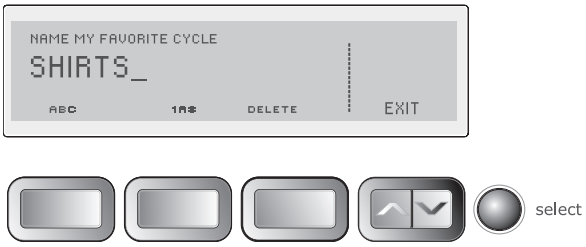


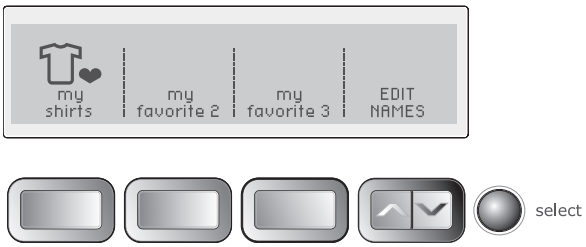

## Setting Preferences

### CUSTOM MODE

**CUSTOM MODE** allows up to 3 household members to personalize up to 3 favorite cycles each.

To enter custom users and personalize favorite cycles:

- Use the scroll up or scroll down buttons until you reach **set prefs**. Press the **select** button to enter the preference menu.
- Press **select** again to enter **CUSTOM MODE**.
- Press the button for **user 1**, **user 2** or **user 3**.
- Press **select**.

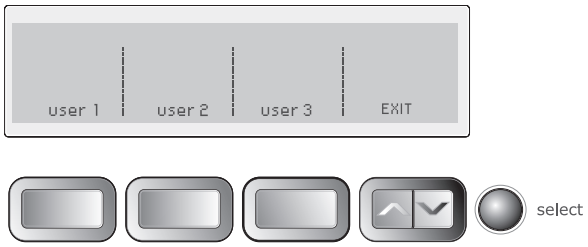


Press the button under **ABC** to name the favorite cycle alphabetically. Use the button under **1A#** to add numbers, foreign language characters or symbols to the name.

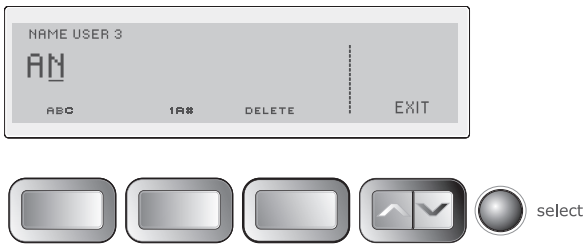


Rotate the cycle selector knob in either direction to select the characters in the name, pausing after each character to let the cursor advance. Press the button under **DELETE** to erase incorrect entries. There is a blank character between **Z** and **A** for inserting spaces in your custom name. Pause momentarily on this character as you would to insert any other character, then continue.

When the name has been entered, press **select** to save the name.

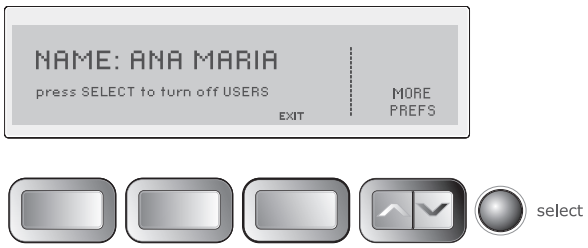


To edit names while in **CUSTOM MODE**, turn the dryer off by pressing **cancel**. Press any other button to wake the dryer up. Screen will display **to change or turn off USERS press SELECT**. You must press **select** within 5 seconds or dryer will return to normal operation with previous user selected. After pressing select you have the choice of **change users**, **edit names**, **turn off** or **EXIT**. Make your selection and follow the directions displayed.

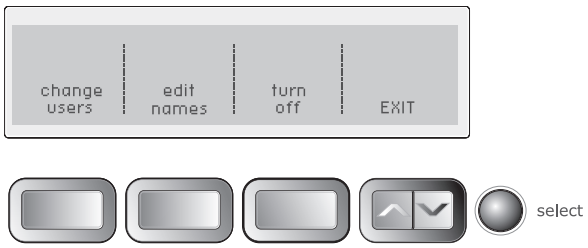


Each custom user may select up to 3 favorite cycles. The dryer will remember cycle settings, options, preferences, etc. for each user. This allows each user to customize without the hassle of selecting all items each time.

## Setting Preferences, con't

### INSTALL CYCLE

Run the **INSTALL CYCLE** before operating the dryer the first time. Remove all items from the dryer drum and press **start**. For more information on performing the dryer **INSTALL CYCLE**, refer to the ***Installation Instructions*** accompanying this dryer.

If the dryer has been installed according to ***Installation Instructions***, INSTALL PASS! will be displayed and the dryer is ready to use.

If the dryer was not installed properly, SERVICE CORD, NO GAS or CALL SERVICE 877 435 3287 will be displayed to indicate the installation error.

The errors may result from the following conditions:

- SERVICE CORD (electric dryer)—The power supply cord has been installed improperly or the house wiring to the receptacle is incorrect.
- NO GAS (gas dryer)—There is no connection between the dryer and the gas line or the valve is closed.
- CALL SERVICE—Error can only be corrected by calling a qualified technician (1-877-435-3287).

Repeat the **INSTALL CYCLE** when corrections are completed.

### NOTE

The **INSTALL CYCLE** is prompted automatically only once when the dryer is turned on the first time at the end of installation. After that, if you wish to run a subsequent **INSTALL CYCLE** when moving the dryer or modifying your installation, you may perform your own **INSTALL CYCLE** by selecting it in the **set prefs** feature and then following the screen prompts.

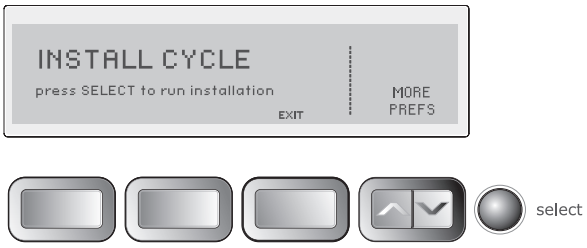

## Setting Preferences, con't

### RESET

Press the buttons indicated to restore only cycle settings, reset only factory preferences (users, language, brightness, volume, etc.) or restore all factory defaults (both cycle settings and factory preferences). Press the button under **EXIT** to return to normal operation or press the **cancel** button to turn the dryer off without making any changes. If you do not make a selection within 30 seconds the dryer will return to normal operation without any changes. If you reset all settings, **INSTALL CYCLE** will be displayed as though the dryer were just turned on for the first time. You may press the button under **CANCEL** if you do not wish to rerun the **INSTALL CYCLE**.

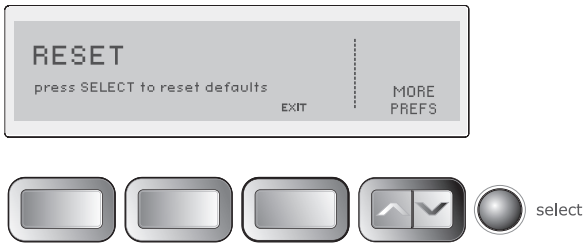

### CONTRAST

Press the button beneath plus (+) or minus (-) symbols to increase or decrease the contrast of the display. Press **select** to accept the change or press the button under **EXIT** to return to normal operation without any changes.

## Setting Preferences, con't

### BRIGHTNESS
Press the button beneath the plus (+) or minus (-) symbols to increase or decrease the brightness of the display. Press **select** to accept the change or press the button under **EXIT** to return to normal operation without any changes.

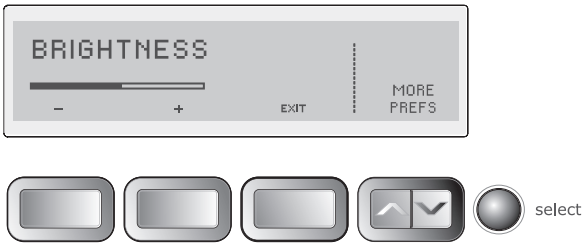


### VOLUME
Press the button beneath the plus (+) or minus (-) symbols to increase or decrease the volume of the chime. Press **select** to accept the change or press the button under **EXIT** to return to normal operation without any changes.

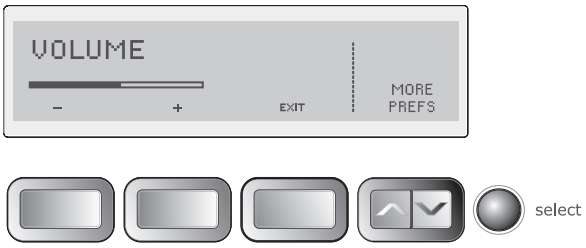


### LANGUAGE
Select English, French or Spanish for the display language.

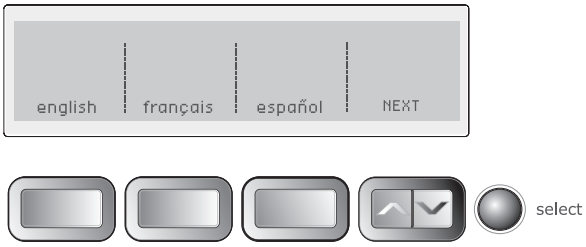


### CYCLE DESCRIPTION
The name, an icon and a brief description are displayed for each cycle. To delete the display, press **select**. To restore the display, press **select** and `CYCLE DESC ON - press SELECT to turn OFF` will appear in the LCD User Interface.

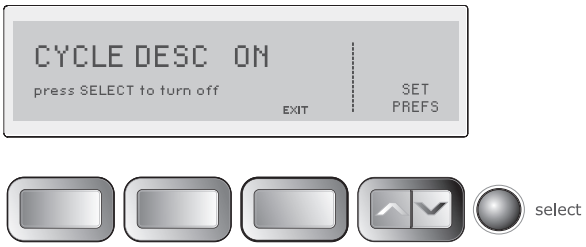

## Other Features

### STATUS DISPLAY
The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The estimated remaining cycle time is displayed during the cycle.

### DRUM LIGHT
The drum light will come on whenever the door is opened to illuminate the drum during loading and unloading. Closing the door turns off the light. The drum light will automatically turn off if the door is left open more than 3 minutes.

To activate the drum light during a cycle, press the button under **LIGHT**. The light will stay on during the cycle for 3 minutes. To turn it off, press the button under **LIGHT** again.

### DRYING RACK
Use the drying rack to dry items which should not be tumble dried. Fold down the metal support on the back of the rack and slowly extend the rack until the lock tabs click into place. Insert the rack into the dryer drum, resting the back support on the moisture sensor bars and the front legs on the air grill.

Place items to be dried on top of the rack, leaving space between items and not allowing them to hang over the sides or through the holes. The weight should not exceed 10 lbs (4.5 kg). Select the **air** (no heat) setting for items containing plastic, foam rubber, rubber-like materials, feathers or down.

When items are dry, remove the rack, push the two center tabs to collapse the rack and fold up the back support. Store the drying rack in a convenient location.

### REVERSIBLE DOOR
Your dryer is equipped with a reversible door. The door can be hinged on the right or left side.

**NOTE**

For step-by-step instructions on DOOR REVERSAL, refer to the *Installation Instructions* supplied with this dryer.

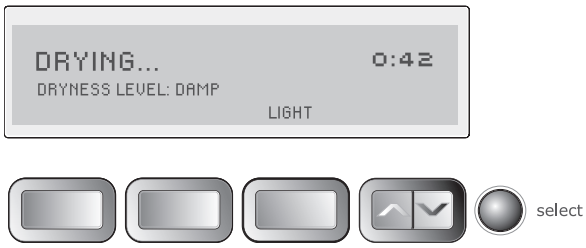


**STATUS DISPLAY**

**The following will also be displayed at the appropriate times during the cycle:**

- DRYING...
- PERFECT STEAM (on Steam Model only)
- DAMP ALERT - DRYING WILL CONTINUE...
- COOLING...
- SANITIZING...
- ADDING STEAM... (on Steam Model only)
- COMPLETE - WRINKLE RELEASE IS ON
- COMPLETE - EXT. TUMBLE WILL CONTINUE
- COMPLETE
- CLEAN FILTER

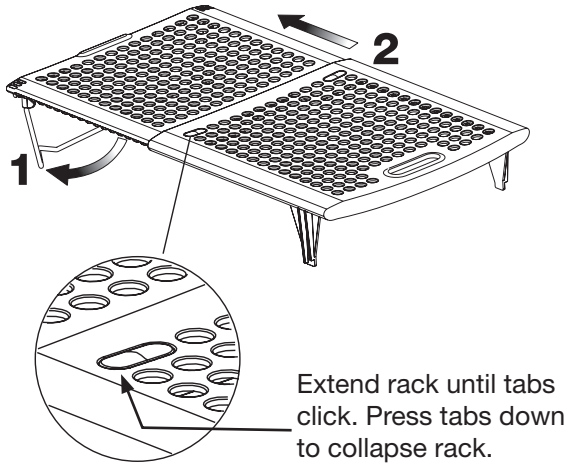


Extend rack until tabs click. Press tabs down to collapse rack.

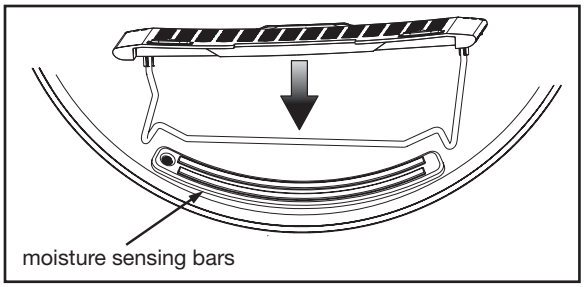

## Dryer Setting Chart (non-Steam Model)

These **Temperature**, **Dryness** levels and **Options** are available with the following cycles:

| | bulky/ bedding | heavy duty | mixed load | towels | normal | casual | active wear | fast dry | delicate | touch up | time dry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimated Cycle Duration** | 60 min | 70 min | 55 min | 50 min | 45 min | 35 min | 30 min | 18 min | 25 min | 15 min | 15-90 min |
| **Temperature** | | | | | | | | | | | |
| **maximum temp** | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| **high temp** | | ✓* | | ✓* | ✓ | | | ✓* | | | ✓ |
| **med high temp** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | | ✓* |
| **medium temp** | ✓* | | ✓* | | ✓ | ✓* | ✓ | | | | ✓ |
| **med low temp** | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| **low temp** | | | | | | | ✓ | | ✓* | ✓* | ✓ |
| **air fluff temp** | | | | | | | | | | | ✓ |
| **Dryness** | | | | | | | | | | | |
| **maximum dry** | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| **more dry** | | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | |
| **normal dry** | ✓* | ✓* | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | ✓ | | |
| **less dry** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | | |
| **damp dry** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **Options** | | | | | | | | | | | |
| **damp alert** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **extended tumble** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **wrinkle release** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **delicate heat** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓* | | ✓* | | ✓ |
| **shrink guard** | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **sanitize** | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **perfect tumble™** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | ✓* | |

* Factory presets
✓Available selections
**Estimated cycle duration is based on default dryness level and factory settings of electric dryers. Displayed cycle duration may differ slightly on gas models.

## Dryer Setting Chart (Steam Model)

These **Temperature**, **Dryness** levels and **Options** are available with the following cycles:

| | bulky/ bedding | heavy duty | mixed load | towels | normal | casual | active wear | fast dry | delicate | perfect steam™ | time dry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimated Cycle Duration** | E 60 min | 70 min | 55 min | 50 min | 45 min | 35 min | 30 min | 18 min | 25 min | 15 min | 15-90 min |
| **Temperature** | | | | | | | | | | | |
| **maximum temp** | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| **high temp** | | ✓* | | ✓* | ✓ | | | ✓* | | | ✓ |
| **med high temp** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | | ✓* |
| **medium temp** | ✓* | | ✓* | | ✓ | ✓* | ✓ | | | | ✓ |
| **med low temp** | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| **low temp** | | | | | | | ✓ | | ✓* | ✓* | ✓ |
| **air fluff temp** | | | | | | | | | | | ✓ |
| **Dryness** | | | | | | | | | | | |
| **maximum dry** | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| **more dry** | | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | |
| **normal dry** | ✓* | ✓* | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | ✓ | | |
| **less dry** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | | |
| **damp dry** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **Options** | | | | | | | | | | | |
| **damp alert** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **extended tumble** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **wrinkle release** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **delicate heat** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓* | | ✓* | | ✓ |
| **shrink guard** | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **sanitize** | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **add steam** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓[1] | |
| **perfect tumble™** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | ✓* | |

* Factory presets
✓Available selections
**Estimated cycle duration is based on default dryness level and factory settings of electric dryers. Displayed cycle duration may differ slightly on gas models.
[1] This option is cannot be deselected.

# Care & Cleaning

## ⚠ WARNING

To reduce risk of fire or serious injury to persons or property, comply with the basic warnings listed in the Important Safety Instructions and those listed below.

- Before cleaning the dryer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock hazards.
- Do not use any type spray cleanser when cleaning the dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.

### INSIDE

- Clean the lint filter after every load. Lint build-up on the filter restricts air flow, which causes longer drying times. The filter is located at the bottom of the door opening. Remove by pulling straight up. Remove the lint and replace the filter.
- Occasionally a waxy build-up may form on the lint filter and/or moisture sensing bars from using dryer-added fabric softener sheets. To remove this build-up, wash them with warm, soapy water. Dry the filter thoroughly and replace. Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- If the dryer drum becomes stained from noncolorfast fabrics, clean the drum with a damp cloth and a mild liquid household cleanser. Remove cleanser residue before drying the next load.
- Every 18 months an authorized servicer should clean the dryer cabinet interior and exhaust duct. These areas can collect lint and dust over time. An excessive amount of lint build-up could result in inefficient drying and possible fire hazard.

### OUTSIDE

- Clean the cabinet with mild soap and water. Never use harsh, gritty or abrasive cleansers.
- If the cabinet becomes stained, clean with diluted chlorine bleach (1 part bleach to 8 parts water). Rinse several times with clear water.
- Remove glue residue from tape or labels with a mixture of warm water and mild detergent. Or, touch residue with the sticky side of the tape or label.
- When cleaning chrome parts use a window cleaner with ammonia or mild soap and water.
- Before moving the dryer, place a strip of cardboard or thin fiberboard under the front leveling legs to prevent damage to the floor.

## ⚠ WARNING

FIRE HAZARD

A clothes dryer produces combustible lint. The dryer must be connected to an outdoors exhaust. Regularly inspect the outdoor exhaust opening and remove any accumulation of lint around the opening and in the surrounding area.

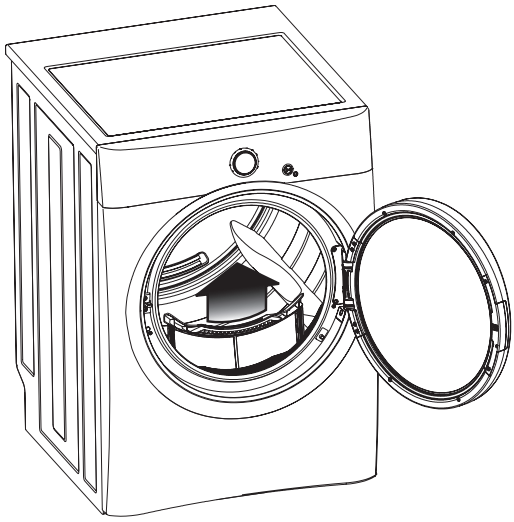

## ➔ IMPORTANT

Clean lint screen after every load.

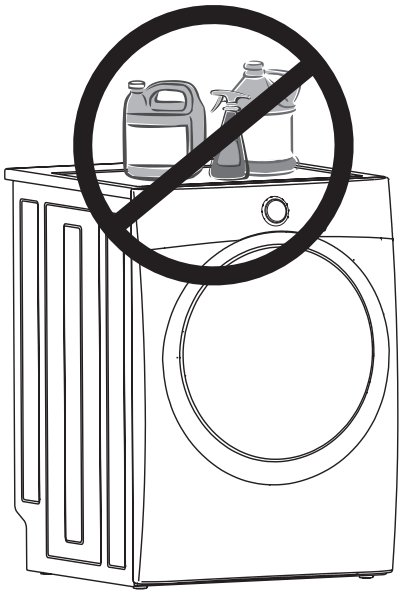

## ➔ IMPORTANT

Do not store or place laundry products on top of dryer at any time. They can damage the finish or controls.

## Common Drying Problems

Many drying problems involve poor cleaning results, poor soil and stain removal, residues of lint and scum, and fabric damage. For satisfactory drying results, follow these suggestions provided by The Soap and Detergent Association.

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSES | SOLUTIONS | PREVENTIVE MEASURES |
|---|---|---|---|
| Greasy, oily stains | • Fabric softener sheet. | • Rub fabric softener stains with bar soap. Rinse and rewash. | • Add a few bath towels to small loads for proper tumbling.<br>• Some “silk-like” fabrics should be air dried.<br>• Use proper drying temperature.<br>• Place fabric softener sheet on top of load before starting the dryer. |
| Lint | • Overloading.<br>• Overdrying causes static electricity.<br>• Lint screen not clean when cycle began.<br>• Lint is attached to “pills.” | • Reduce load size and rewash using liquid fabric softener in the final rinse.<br>• Or, add a fabric softener sheet and tumble without heat.<br>• Use lint brush or roller to remove lint. | • Do not overload dryer.<br>• Use fabric softener in washer or dryer to reduce static electricity.<br>• Remove items when they are slightly damp to avoid overdrying.<br>• Check that lint filter is clean and in place. |
| Pilling (Fibers ball up and cling to fabric.) | • Overdrying. | • Use a lint brush or shaver to remove pills. | • Use fabric softener to lubricate fibers.<br>• When ironing, use spray starch or fabric finish on collars and cuffs.<br>• Turn items inside out to reduce abrasion. |
| Shrinking | • Temperature too high.<br>• Overdrying. | • Irreversible condition. | • Follow fabric care label directions.<br>• If shrinking is a concern, check load often.<br>• Remove items while slightly damp and hang or lay flat to complete drying.<br>• Block knits into shape. |
| Wrinkling | • Overloading.<br>• Leaving items in dryer after cycle ends. | • Reduce load size and tumble at medium or low heat for 5-10 minutes.<br>• Remove items immediately. Hang or fold. | • Do not overload dryer.<br>• Remove items as soon as cycle ends. |

## Service Prevention Checklist

Before calling for service, review this list. It may save both time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this dryer.

| OCCURRENCE | POSSIBLE CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Dryer does not start. | Electrical power cord is not securely plugged in or plug may be loose. | Make sure the plug fits tightly in wall outlet. |
| | House fuse blown or circuit breaker tripped. | Reset circuit breaker or replace fuse. |
| | | Make sure electrical line is not overloaded and the dryer is on a separate circuit. |
| | Thermal limiter tripped. | Call authorized service person for replacement. |
| LCD displays *DEMO MODE*. | Dryer has been programmed to temporarily perform a repeating demo cycle. | To return to the factory default settings, select **RESET** in **set prefs** under the **options** scroll buttons. |
| Dryer runs but won't heat. | There are 2 house fuses in the dryer circuit. If 1 of the 2 fuses is blown, the drum may turn but the heater will not operate. (electric models) | Replace fuse. |
| | Gas supply valve is not open (gas models). | Check to make sure supply valve is open. See INSTALLATION INSTRUCTIONS for procedure. |
| | Dryer does not have enough air supply to support the burner flame (gas models). | See INSTALLATION INSTRUCTIONS. |
| | LP gas supply tank is empty or there has been a utility interruption of natural gas (gas models). | Refill or replace tank.<br>Dryer should heat when utility service is restored. |
| Drying cycle takes too long, outside of the dryer feels too hot or smells hot. | Lint filter is clogged with lint. | Make sure all lint has been removed from the dryer lint filter before starting each cycle. |
| | Exhaust duct requirements have not been met. | Exhaust duct must be at least 4 inches in diameter and made of rigid or semi-rigid metal. |
| | | When in place, the duct must have no more than two 90° bends and must not exceed length listed in INSTALLATION INSTRUCTIONS. |
| | Electric dryer is connected to a 208 volt circuit. | Drying time will be 20% longer than drying on a 240 volt circuit. |
| | Drying procedures have not been followed. | See "Operating Instructions." |
| | Outside exhaust hood or exhaust duct may be clogged or restricted. | Clean out any obstruction. |
| | High humidity. | Use a dehumidifier near the dryer. |

## Service Prevention Checklist, con't

| OCCURRENCE | POSSIBLE CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Excessive wrinkling. | Dryer is overloaded. | Do not overload. See "Operating Instructions." |
| | Items left in dryer too long. | Remove items as soon as cycle ends. |
| | Insufficient sorting of items. | See "Operating Instructions." |
| | Drying temperature too high. | Follow fabric care label instructions. |
| Scratching or chipping of the drum finish. | Foreign objects such as coins, pins, clips or buttons are inside the dryer.* | Always remove foreign objects from pockets before laundering. Remove objects from drum and restart dryer. |
| | Permanently attached items such as belt buckles, zippers and fasteners may be hitting the inside of the drum.* | It may be necessary to sew a scrap of material securely around ornaments before drying to prevent scratching and damage to the dryer. |

*Drum damage caused by foreign objects or permanently attached items is not covered by the warranty.

# Warranty Information

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, your appliance is covered by an additional one year, parts only, limited warranty. During the 2nd year from your original date of purchase, Electrolux will pay for parts needed for this appliance that have proven to be defective in materials or workmanship when your appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

**Exclusions**

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty.
5. Products used in a commercial setting.
6. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
7. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
8. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
9. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
10. Pickup and delivery costs; your appliance is designed to be repaired in the home.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

**DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**

CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. **CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR.** ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

**If You Need Service**

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

**USA**
**1-877-435-3287**
Electrolux Major Appliances North America
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907

**Canada**
**1-800-265-8352**
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

# Use & Care Guide

## Wave-Touch™ Front-Load Gas & Electric Dryer

# Guia de Uso y Cuidado

## Secadora eléctrica y a gas de carga frontal Wave-Touch[MC]

# Guide d'utilisation et d'entretien

## Sécheuse à gaz et à l'électricité à chargement frontal Wave-Touch[MC]

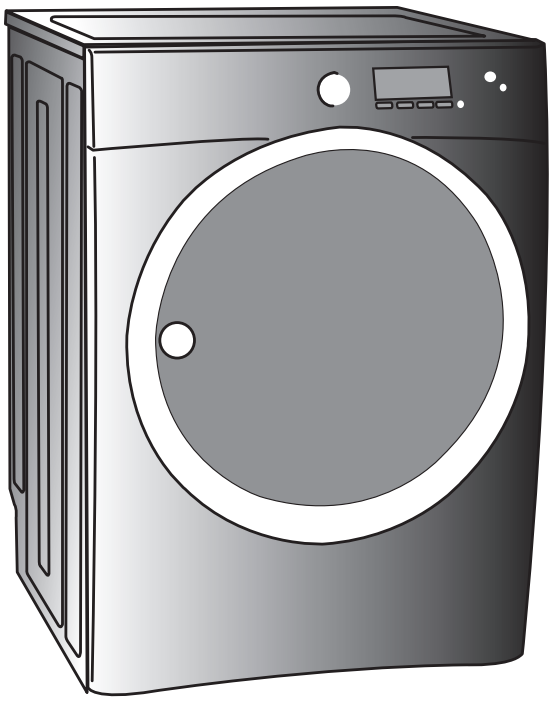

Electrolux

137018100 A (0801)

# Renseignements

## Veuillez lire et conserver ce guide

Merci d'avoir choisi **Electrolux**, la nouvelle marque de qualité en matière d'électroménager. Ce *Guide d'utilisation et d'entretien* fait partie de notre engagement à vous satisfaire et à vous fournir un produit de qualité pendant toute la durée de vie de votre nouvel appareil.

Nous considérons votre achat comme le début d'une nouvelle relation. Pour que nous puissions continuer à vous servir, veuillez utiliser cette page pour enregistrer les renseignements importants concernant ce produit.

## À noter pour s'y reporter rapidement

Date d'achat

Numéro de modèle Electrolux

Numéro de série Electrolux

### REMARQUE

L'enregistrement de votre produit nous permet de mieux vous servir. Vous pouvez l'enregistrer en ligne à l'adresse **www.electroluxappliances.com** ou en envoyant la carte d'enregistrement du produit par la poste.

## Des questions?

Pour rejoindre le service sans frais aux États-Unis et au Canada :
**1 877 4ELECTROLUX (1 877 435-3287)**

Pour obtenir de l'aide et de l'information sur les produits en ligne, visitez le site http://**www.electroluxappliances.com**

## Table des matières


Renseignements ..... 2
SÉCURITÉ ... ..... 3-5
Caractéristiques ..... 6
Instructions d'utilisation ..... 7-29
- Introduction ..... 7
- Bruits d'un fonctionnement normal ..... 7
- Utilisation de votre sécheuse ..... 8-10
- Sélection d'un programme ..... 11-16
- Température de séchage ..... 17
- Niveau de séchage ..... 18
- Temps de séchage ..... 18
- Options ..... 19-21
- Caractéristiques de l'interface utilisateur ..... 22
- Sauvegarde des réglages préférés ..... 23-24
- Réglages des préférences ..... 25-28
- Autres caractéristiques ..... 29

Tableau des programmes (modèle non à la vapeur) .... 30
Tableau des programmes (modèle à la vapeur) ..... 31
Entretien et nettoyage ..... 32-33
Solutions aux problèmes courants ..... 34-36
- Problèmes de séchage fréquents ..... 34
- Liste de vérification avant service ..... 35-36

Garantie ..... 37-38


© Electrolux Major Appliances, 2008 Tous droits réservés.

## Mesures de sécurité importantes

### Sachez reconnaître les symboles, les avertissements et les étiquettes de sécurité.

**Votre sécurité et celle des autres personnes est cruciale.**

De nombreux messages de sécurité importants sont inclus dans le Guide d'utilisation et d'entretien, dans les instructions d'installation et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours les messages de sécurité.

Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par le mot AVERTISSEMENT ou ATTENTION selon le type de risque présenté ci-dessous.

**AVERTISSEMENT** Ce symbole vous avertit à propos des situations pouvant causer des dommages matériels, des blessures graves ou même la mort.

**ATTENTION** Ce symbole vous avertit à propos des situations pouvant causer des dommages matériels ou des blessures.

**REMARQUE**

Les instructions données dans ce *Guide d'utilisation et d'entretien* ne sont pas conçues pour couvrir toutes les éventualités ou situations qui pourraient survenir. Faites preuve de bon sens et de prudence durant l'installation, l'emploi et l'entretien de tout appareil ménager.

**Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.**

**AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, l'information contenue dans ces instructions doit être suivie afin de réduire les risques d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort.

Vous ne devez ni entreposer, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- Ne mettez pas d'appareil en marche.
- Ne touchez à aucun commutateur électrique; n'utilisez aucun téléphone de votre domicile.
- Évacuez la pièce, le bâtiment ou la zone touchée.
- En utilisant le téléphone d'un voisin, appelez immédiatement le fournisseur de gaz. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être réalisés par un installateur qualifié, un technicien de service ou le fournisseur de gaz.

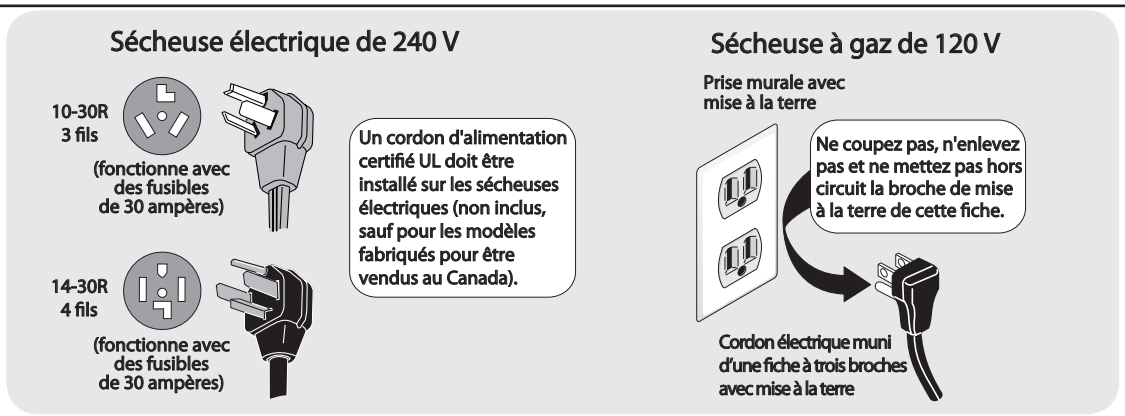


Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation et n'enlevez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

# 4 Sécurité

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages à la propriété lors de l'utilisation de cette laveuse, suivez les consignes ci-dessous : Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.
Vous pouvez être tué ou blessé grièvement si vous ne suivez pas ces instructions de sécurité importantes :

### PRÉVENTION DES INCENDIES

- Ne séchez pas d'articles qui ont préalablement été lavés, trempés ou éclaboussés avec de l'essence, des solvants, du kérosène, des huiles de cuisson, de la cire, etc. Ne rangez pas ces articles sur la sécheuse ou près de celle-ci. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne mettez pas d'articles ayant été exposés à des huiles de cuisson dans votre sécheuse. Les articles contaminés avec des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait causer l'inflammation de la charge.
- Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des matériaux similaires, par exemple des soutiens-gorge, des galoches, des tapis, des dossards, des pantalons pour bébé, des sacs de plastique, des oreillers qui pourraient fondre ou brûler. Dans des conditions particulières, certains caoutchoucs, lorsqu'ils sont chauffés, peuvent prendre en feu par combustion spontanée.
- Nettoyez le filtre à charpie avant et après chaque utilisation. L'intérieur de la sécheuse, le compartiment du filtre à charpie et le conduit d'évacuation doivent être nettoyés environ tous les 18 mois par un technicien qualifié. Une accumulation excessive de fibres et de peluches dans ces endroits peut entraîner un mauvais fonctionnement de la sécheuse et présenter un risque d'incendie. Reportez-vous à la section Entretien et nettoyage.

## ⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

La sécheuse produit de la charpie inflammable. La sécheuse doit être branchée à une évacuation extérieure. Inspectez régulièrement l'ouverture de l'évacuation extérieure et retirez toute accumulation de charpie près de l'ouverture et de la région avoisinante.

- N'utilisez pas la sécheuse si le filtre à charpie est bloqué, endommagé ou manquant. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie, une surchauffe et les tissus pourraient être endommagés.
- N'obstruez pas le débit d'air de ventilation. Ne placez pas de lessive ou de tapis contre l'avant ou l'arrière de la sécheuse.
- En tout temps, ne vaporisez aucun type d'aérosol dans, ou près de la sécheuse.
- N'utilisez pas de produit assouplissant ou de produit pour éliminer l'électricité statique, à moins qu'il le soit recommandé par le fabricant du produit assouplissant ou du produit.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner un incendie, de graves blessures ou des dommages aux pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.

### PROTECTION DES ENFANTS

- Ne laissez pas les enfants grimper sur la sécheuse ou jouer autour de celle-ci. Assurez une supervision attentive lorsque l'appareil est utilisé près des enfants. Lorsque les enfants grandissent, enseignez-leur comment utiliser les appareils électroménagers de façon appropriée et sécuritaire.
- Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage externe immédiatement après le déballage de la sécheuse. Les enfants pourraient les utiliser pour jouer. Le carton recouvert de tapis, de couvertures ou de feuilles de plastique peuvent devenir étanches à l'air.
- Tenez les produits de lavage hors de la portée des enfants. Pour prévenir les blessures, respectez tous les avertissements des étiquettes des produits.
- Avant de mettre la sécheuse hors service ou au rebut, enlevez la porte pour éliminer les risques d'enfermement.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.

## Mesures de sécurité importantes (suite)

### PRÉVENTION DES BLESSURES

- Pour éliminer tout risque de choc électrique et assurer le bon fonctionnement de l'appareil, la sécheuse doit être installée et mise à la terre par un technicien autorisé en vertu des règlements locaux. Les instructions d'installation sont situées dans la sécheuse et sont destinées à l'installateur. Reportez-vous aux ***INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*** pour consulter les procédures de mise à la terre détaillées. Si la sécheuse est déplacée vers un autre endroit, vous devez la faire vérifier et réinstaller par un technicien qualifié.
- Pour prévenir les blessures ou les dommages à la sécheuse, le cordon d'alimentation d'une sécheuse au gaz doit être branché dans une prise à trois fiches mise à la terre et polarisée. La fiche de mise à la terre ne doit jamais être retirée. N'utilisez jamais un tuyau de gaz pour effectuer la mise à la terre de la sécheuse. N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation.
- Débranchez TOUJOURS la sécheuse de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien ou un nettoyage. Le non-respect de cette procédure peut causer des décharges électriques ou des blessures.
- N'utilisez pas de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sécheuse. Cela pourrait générer des fumées dangereuses ou des décharges électriques.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas la main à l'intérieur de la sécheuse si le tambour est en mouvement. Attendez que la sécheuse s'arrête complètement avant de mettre la main dans le tambour.

### PRÉVENTION DES BLESSURES ET DES DOMMAGES À LA SÉCHEUSE

- Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un fournisseur autorisé à moins d'avis contraire dans ce ***Guide d'utilisation et d'entretien***. Utilisez seulement des pièces d'origine autorisées.
- Ne modifiez pas les commandes.
- N'installez pas ou n'entreposez pas la sécheuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries.
- Un limiteur thermique éteint automatiquement le moteur si une situation peu probable de surchauffe survient (sécheuses électriques seulement). Un technicien de service doit remplacer le limiteur thermique une fois la défectuosité corrigée.
- Tout défaut de se conformer à ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures.

# Caractéristiques

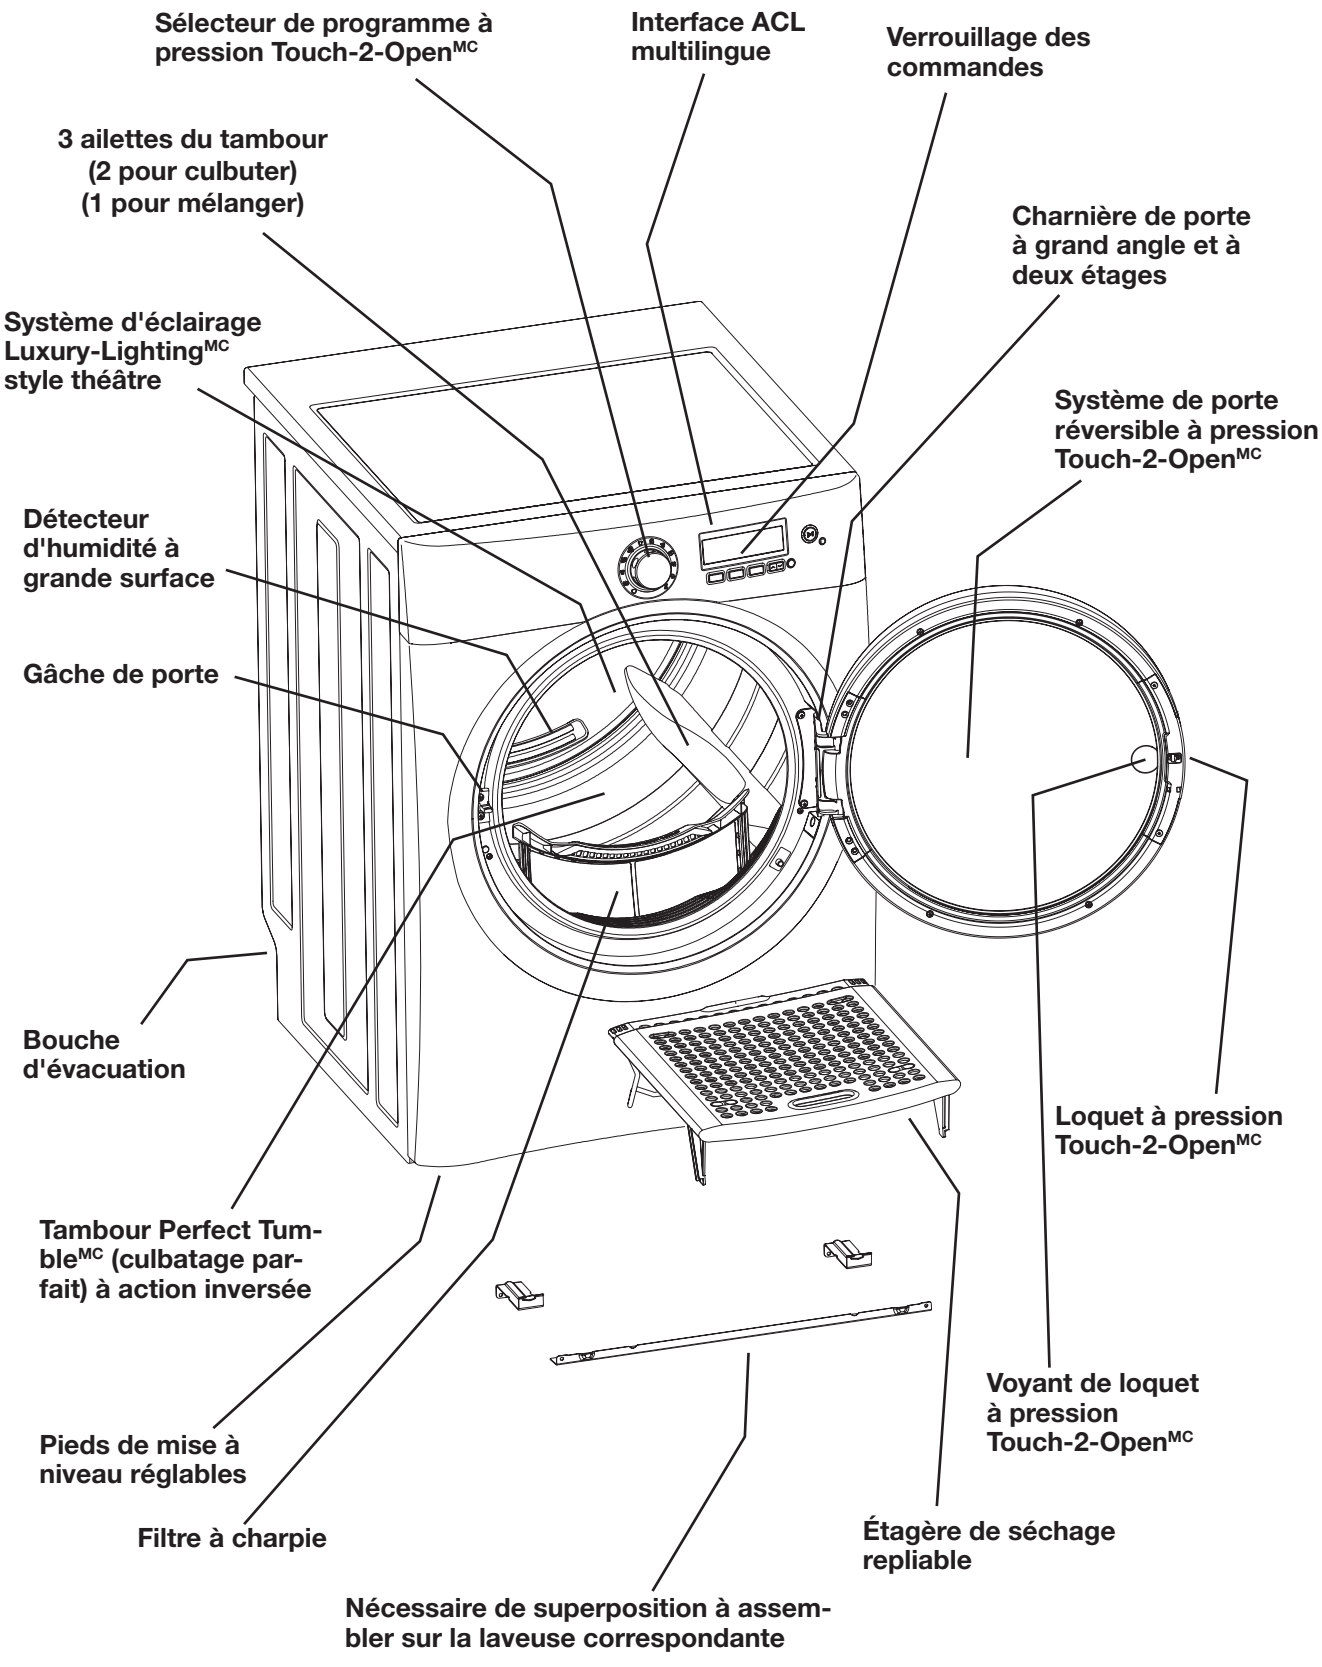

## Introduction

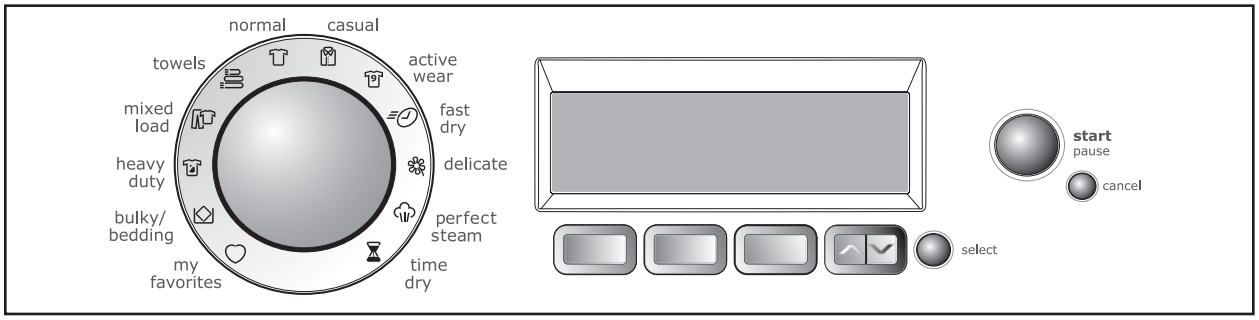


**Pour utiliser votre sécheuse, suivez les étapes de base suivantes :**

1. Vérifiez et nettoyez le filtre à charpie. (Reportez-vous à la page 8.)
2. Chargez la sécheuse. (Reportez-vous à la page 8.)
3. Sélectionnez le programme souhaité. (Reportez-vous à la page 9, aux pages 11 à 14 et à la page 29.)
4. Sélectionnez les options et les réglages désirés. (Reportez-vous aux pages 9, 17, 18 et aux pages 19 à 20.)
5. Démarrez l'appareil. (Reportez-vous à la page 10.)

## Bruits d'un fonctionnement normal

Il est possible que vous entendiez ou non les sons provenant de votre nouvelle sécheuse :

A. **SOUPAPE D'EAU** (Modèles à la vapeur uniquement.) L'écoulement d'eau est contrôlé par des électrovannes. Il est possible que vous entendiez des cliquetis durant le fonctionnement lorsque la soupape s'ouvre et se ferme pour contrôler l'écoulement d'eau.

B. **ROULEMENTS DE SUSPENSION** Le tambour de la sécheuse est soutenu par un ensemble de roulements de suspension. Il est possible que vous entendiez parfois un son de battement ou de roulement lorsque la sécheuse démarre. Cela peut se produire si la sécheuse n'a pas été utilisée pendant un certain temps, ou lorsqu'une lourde charge est restée dans le tambour de la sécheuse pendant une longue période, ce qui crée temporairement un endroit plat sur le bord du roulement. Le bruit devrait se dissiper lors du fonctionnement de la sécheuse et de la disparition des plats.

C. **PERFECT TUMBLE™ (Culbutage léger)** Lorsque vous sélectionnez l'option de **culbutage perfecta** inversé, vous entendez de manière intermittente la sécheuse s'arrêter, faire une pause, puis repartir dans le sens inverse.

D. **SYSTÈME DE VENTILATION** Votre sécheuse est équipée d'un système de traitement de l'air à grand volume. Dans certaines installations, il est possible d'entendre des sons liés au mouvement de l'air dans la sécheuse, y compris du conduit, du ventilateur et du système d'évacuation. Cela est parfaitement normal et peut varier selon la taille et le type de la charge.

E. **SOUPAPE À GAZ** (Modèles à gaz uniquement.)

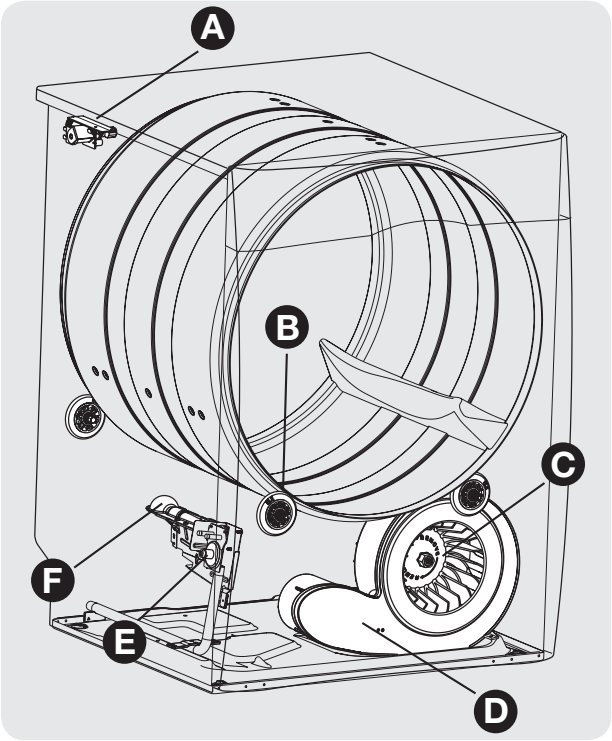


L'écoulement du gaz est contrôlé par des électrovannes. Il est possible que vous entendiez des cliquetis durant le fonctionnement lorsque la soupape s'ouvre et se ferme pour contrôler l'écoulement du gaz.

F. **BRÛLEUR À GAZ** (Modèles à gaz uniquement.) Lorsque le brûleur fonctionne, il est possible que vous entendiez des sons produits par le mélange de l'air et des flammes. Ce bruit est normal et ne sera audible que lorsque le gaz est allumé dans le tube de combustion.

## Utilisation de votre sécheuse

### AVANT D'UTILISER VOTRE SÉCHEUSE

Veuillez lire les instructions importantes contenues dans cette section du *Guide d'utilisation et d'entretien* avant d'utiliser votre sécheuse.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans ce Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser votre sécheuse.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SÉCHEUSE

**1. Préparez les articles à sécher.**

Faites sécher les articles de tissu, de poids et de fabrication similaires ensemble dans la même charge.

Séparez les articles foncés des articles pâles. Séparez les articles qui produisent de la charpie de ceux qui attirent celle-ci.

Vérifiez s'il reste des taches qui n'ont pas été éliminées durant le lavage. Répétez le processus d'élimination des taches et lavez les articles de nouveau avant de les faire sécher. Il est possible que la sécheuse rende permanente certaines taches.

Placez les articles délicats ou petits dans un sac-filet.

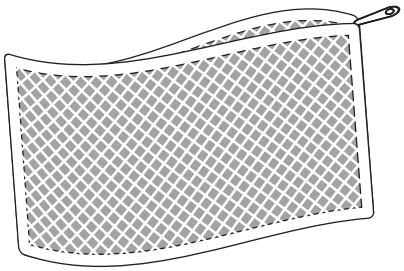

(Sac-filet non compris).

Assurez-vous que les boucles, boutons et garnitures résistent à la chaleur et qu'ils n'endommageront pas la surface du tambour. Fermez les fermetures à glissière, les agrafes et les attaches de type Velcro[MD]. Attachez les cordes et les ceintures pour éviter les accrocs et l'emmêlement.

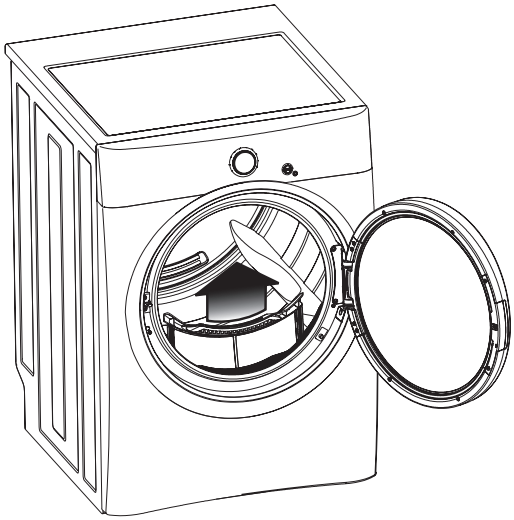

**2. Assurez-vous que le filtre à charpie est propre et en place.**

En effet, un filtre à charpie propre favorise le bon fonctionnement de la sécheuse.

**3. Mettre les articles dans la sécheuse et fermer la porte.**

Mettez les articles dans l'appareil sans le surcharger. Une charge mouillée moyenne remplit le tiers ou la moitié du tambour. Pour assurer un séchage uniforme et éliminer le plus possible le froissage, les articles doivent disposer d'un espace suffisant pour culbuter librement.

Si désiré, ajoutez une feuille d'assouplissant au début du programme.

Pour économiser de l'énergie et du temps, et

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SÉCHEUSE (suite)

pour éviter un séchage inégal et la formation de plis, ne surchargez pas la sécheuse.

Lorsque vous faites sécher des articles volumineux, ne mettez que deux ou trois articles en même temps dans la sécheuse. Remplissez ensuite la sécheuse à l'aide d'articles de petites ou de moyennes dimensions.

Pour les articles délicats ou de très petites dimensions, ajoutez deux ou trois articles semblables pour améliorer le culbutage.

### 4. Sélectionner le programme et les réglages appropriés pour chaque charge.

**REMARQUE**

Le séchage prolongé peut causer le froissage, le rétrécissement, la formation de charpie, l'accumulation d'électricité statique et rendre les articles rugueux.

Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre pour choisir le programme désiré. L'icône du programme choisi s'allumera et si l'option de description du programme est activée, le nom du programme, ainsi que la durée approximative de ce dernier s'afficheront sur l'écran de l'interface utilisateur pendant cinq secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer l'interface utilisateur et pouvoir sélectionner les options et les réglages désirés. Consultez la section « Sélection des programmes » de ce guide pour obtenir une description de chaque programme.

Si aucune touche n'est enfoncée, l'écran de l'interface utilisateur affichera automatiquement après cinq secondes la température de séchage par défaut, le niveau de séchage (Séchage automatique) ou le temps de séchage (Séchage minuté), la durée du culbutage prolongé et les options du programme sélectionné. Consultez la section « Tableau de réglage des programmes » de ce guide pour connaître les réglages offerts pour chaque programme.

Pour modifier les réglages, appuyez sur les touches Température, Niveau de séchage (Séchage automatique) ou Temps de séchage (Séchage minuté) et culbutage prolongé pour faire défiler la liste des réglages désirés. Appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou vers le bas, sous le menu **options** pour faire défiler les **options** offertes. Appuyez sur la touche **SELECT** (Sélectionner) pour ajouter ou supprimer des **options**. La durée approximative du programme s'affichera dans le haut de l'écran.

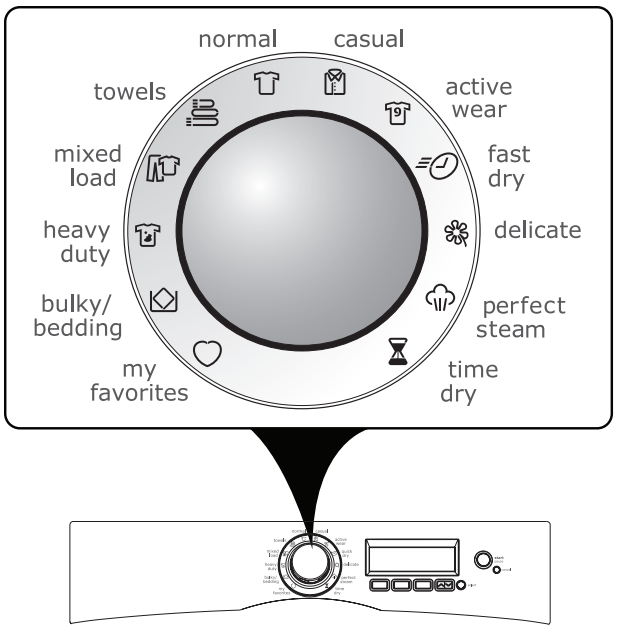


Lorsque vous tournez le sélecteur de programme, le programme et la durée approximative du programme s'affichent pendant cinq secondes sur l'écran de l'interface utilisateur. Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer l'interface utilisateur et pouvoir sélectionner les options et les réglages désirés.

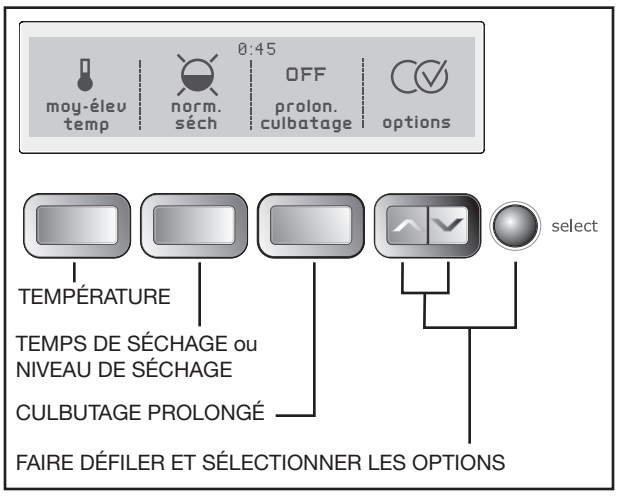

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SÉCHEUSE (suite)

### REMARQUE

Afin d'assurer un lavage adéquat de vos articles, les réglages et les options ne sont pas tous disponibles pour chaque programme. Si un réglage ne convient pas au programme sélectionné, celui-ci ne s'affichera pas.

Les modifications apportées à un programme sont mémorisées et les réglages seront utilisés chaque fois que le programme sera sélectionné à l'avenir.

Pour rétablir les réglages par défaut, sélectionnez **r**éinitialisation sous l'option **r**ég préf en dessous des touches de défilement des **options**.

Pour personnaliser et sauvegarder jusqu'à trois programmes en mode non personnalisé et neuf programmes supplémentaires en mode personnalisé, consultez les sections de l'interface utilisateur de ce guide intitulées **enreg préf** (enregistrement des préférences) et **mode personnalisé**.

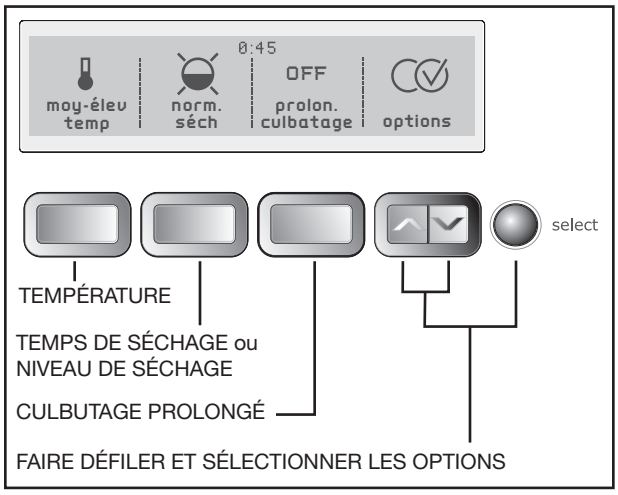


### 5. Commencez le programme.

Fermez la porte et appuyez sur la touche **START** (Départ) pour amorcer le programme. La sécheuse ne fonctionne pas lorsque la porte est ouverte. Pour interrompre le programme, appuyez sur la touche **PAUSE** (Pause) ou ouvrez simplement la porte. Appuyez de nouveau sur **START** (Départ) pour reprendre le programme. Appuyez sur **CANCEL** (Annuler) pour arrêter le programme.

Pour changer de programme lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **CANCEL** (Annuler), sélectionnez un nouveau programme, puis remettez la sécheuse en marche.

Pour modifier la **température**, le **niveau de séchage** ou le **temps de séchage**, la durée du **culbutage prolongé** ou les options lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **PAUSE** (Pause), sélectionnez les nouveaux réglages et remettez la sécheuse en marche.

Un bip est émis à la fin du programme, et à l'occasion pendant le programme culbutage prolongé et élimination des plis, lorsque l'option alarme humidité est activée pour vous avertir que le séchage est terminé.

À la fin du programme, l'affichage indiquera TERMINÉ et la lumière du tambour s'allumera. Retirez les articles immédiatement et suspendez-les ou pliez-les.

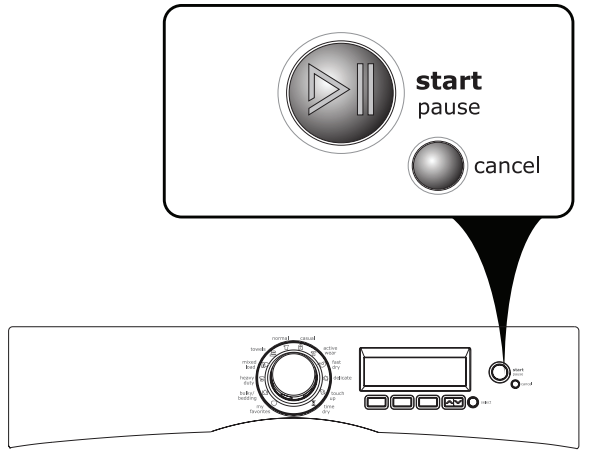


### IMPORTANT

Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage. Le message NET. FILTRE s'affichera à la fin du programme pour vous rappeler d'enlever la charpie qui se trouve sur le filtre.

## Sélection des programmes

Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre vers le programme désiré. L'icône du programme sélectionné s'allumera. Tournez le sélecteur de programme pour prolonger le séchage ou replacez-le à sa position initiale.

### Pour de meilleurs résultats

Suivez les instructions sur les étiquettes des articles à sécher.

Pour changer de programme lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **CANCEL** (Annuler) avant de sélectionner un nouveau programme. Si vous modifiez simplement la sélection avec le bouton du sélecteur de programme, le programme ne changera pas.

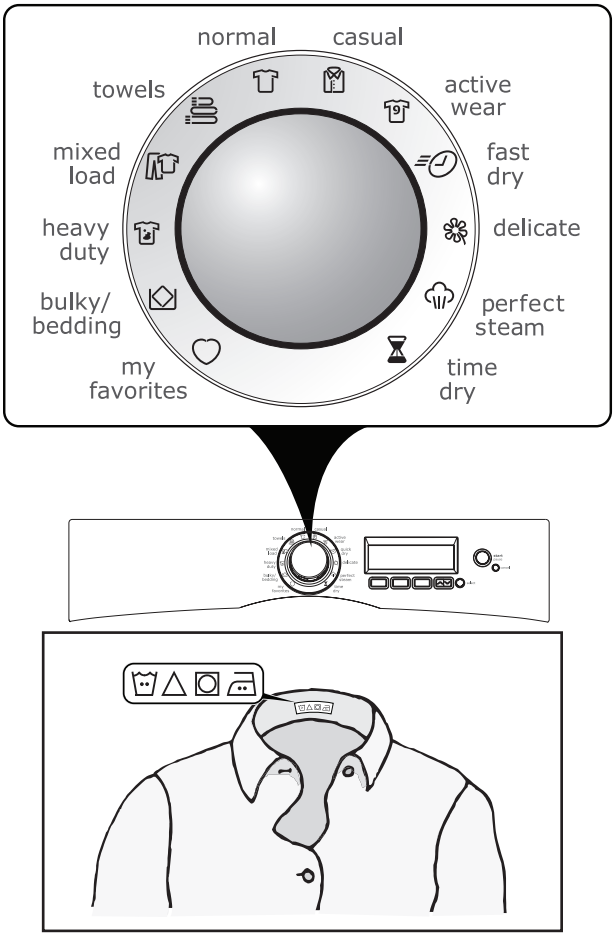


### PROGRAMMES SÉCHAGE AUTOMATIQUE

Les programmes séchage automatique déterminent la durée de séchage exacte pour chaque charge. Les capteurs d'humidité situés à l'arrière du tambour de la sécheuse détectent le niveau d'humidité des articles pendant qu'ils culbutent à l'air chaud. Ces programmes permettent de faire sécher automatiquement les articles à la température sélectionnée et au niveau de séchage désiré.

Les programmes séchage automatique permettent d'économiser temps et énergie, et de protéger les tissus. Lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné, l'appareil continue de culbuter, sans chauffer, en mode refroidissement. Cela permet de réduire le froissage et facilite la manipulation des articles pendant le déchargement.

Le temps de séchage varie en fonction de l'importance de la charge, de son taux d'humidité et des types de tissus. Si une charge est trop petite ou presque sèche, les capteurs peuvent ne pas détecter suffisamment d'humidité pour continuer le programme, ce qui peut mettre fin à ce dernier après quelques minutes. Le cas échéant, sélectionnez le programme séchage minuté) pour de telles charges.

La température et l'humidité ambiantes, le type d'installation, la tension électrique ou la pression de gaz peuvent également influer sur le temps de séchage.

## PROGRAMMES DE SÉCHAGE AUTOMATIQUE (suite)

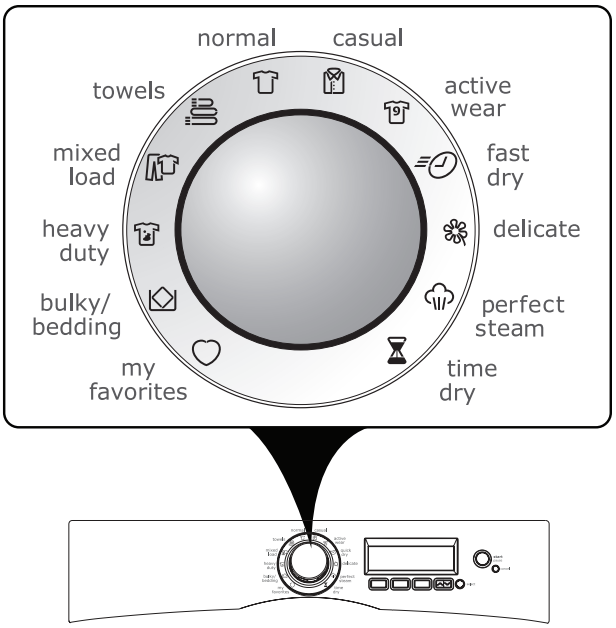


**NORMAL** **(NORMAL)**
Sélectionnez ce programme pour sécher des articles du quotidien comme les tissus en coton et les draps à un réglage de chaleur **élevé**, **moyen-élevé** ou **moyen**. Tous les niveaux de séchage, sauf séchage maximal, et toutes les **options**, y compris l'option désinfecter sont disponibles avec ce programme de séchage automatique. Si votre appareil est muni de l'option **Perfect Steam**[MC], (vapeur parfait) vous pourrez également utiliser **l'option** ajout de vapeur avec ce programme.

**TOWELS** **(SERVIETTES)**
Sélectionnez ce programme pour sécher des articles volumineux comme les serviettes et les tapis de bain à la température **maximale**, **élevée** ou **moyenne-élevée**. Les niveaux de séchage, séchage maximal, plus sec et séchage normal, ainsi que les **options** culbutage parfait et désinfecter sont également offerts avec ce programme de séchage automatique.

**MIXED LOAD** **(LAV. MIXTE)**
Sélectionnez ce programme pour sécher des tissus divers à une température **moyenne-élevée** ou **moyenne-basse**. Tous les niveaux de séchage, sauf séchage maximal, et toutes les **options**, sauf désinfecter sont disponibles avec ce programme de séchage automatique. Si votre appareil est muni de l'option vapeur parfait, vous pourrez également utiliser l'option **AJT VAPEUR** (Ajout de vapeur) avec ce programme.

**HEAVY DUTY** **(ROBUSTE)**
Sélectionnez ce programme pour sécher des articles faits en tissus robustes, comme les jeans et les salopettes, à la température **maximale** (MAXIMUM), **élevée** ou **moyenne-élevée**. Tous les niveaux de séchage, sauf séchage humide, et toutes les **options**, y compris l'option désinfecter sont offerts avec ce programme de séchage automatique.

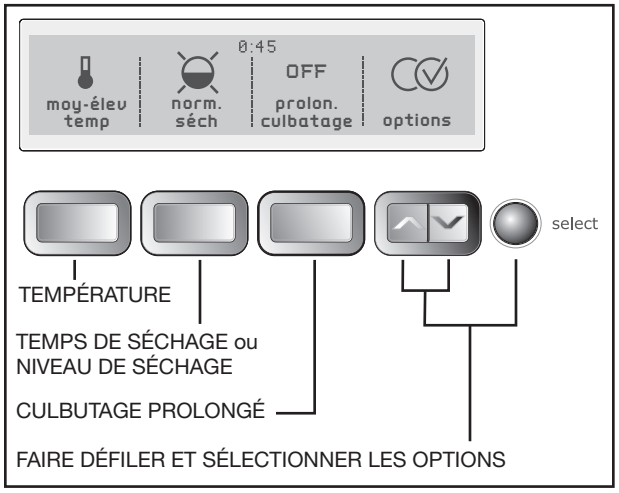

## PROGRAMMES DE SÉCHAGE AUTOMATIQUE (suite)

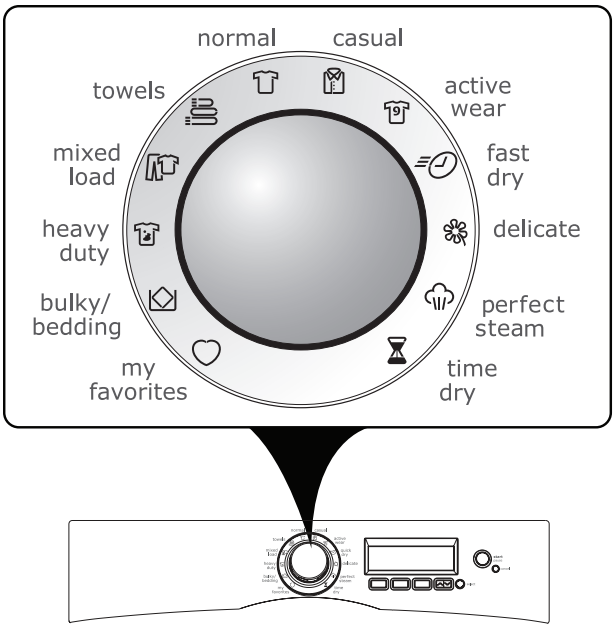


**BULKY/BEDDING (ART. VOL./LITERIE)**
Sélectionnez ce programme pour sécher la literie et les articles volumineux comme les douillettes, les couvertures, les sacs de couchage et les parkas à une température **moyenne-élevée**, **moyenne** ou **moyenne-basse**. Les niveaux de séchage normal et moins sec et toutes les **options**, sauf désinfecter, sont offerts avec ce programme de séchage automatique.

**CASUAL (TOUT-ALLER)**
Sélectionnez ce programme pour sécher les articles en coton et en fibres mélangées ne nécessitant aucun repassage à une température **moyenne-élevée**, **moyenne** ou **moyenne-basse**. Les niveaux de séchage normal, moins sec et séchage humide et toutes les **options**, sauf désinfecter, sont offerts avec ce programme de séchage automatique. Si votre appareil est muni de l'option **Perfect Steam**[MC] (vapeur parfait), vous pourrez également utiliser l'option **AJT VAPEUR** (Ajout de vapeur) avec ce programme.

**ACTIVE WEAR (VÊT. PLEIN AIR)**
Sélectionnez ce programme pour sécher les vêtements de sport légers et faits en fibres synthétiques, dont les articles faits en tissus extensibles à une température **moyenne**, **moyenne-basse** ou **basse**. Les niveaux de séchage normal, moins sec et séchage humide et toutes les **options**, sauf désinfecter), sont offerts avec ce programme de séchage automatique.

**DELICATE (DÉLICATS)**
Sélectionnez ce programme pour sécher les tricots et les tissus délicats à une température **moyenne-basse** ou **basse**. Les niveaux de séchage normal, moins sec et séchage humide et toutes les **options**, sauf désinfecter, sont offerts avec ce programme de séchage automatique.

### PROGRAMMES Séchage automatique

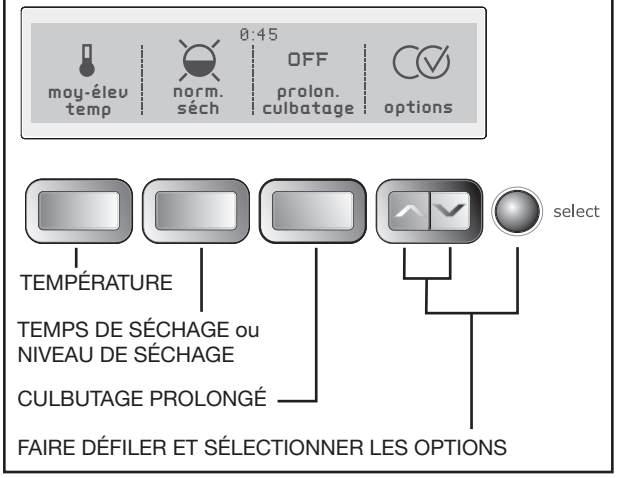

## PROGRAMMES DE SÉCHAGE MINUTÉ

**TIME DRY** **(SÉCH. MIN.)**
Pour sélectionner manuellement le temps de séchage, tournez le sélecteur de programme à **time dry** (séchage minuté) et appuyez sur le bouton temps de séchage) pour sélectionner un temps de séchage pouvant s'élever jusqu'à 90 minutes à l'aide des intervalles de 15 minutes. Sélectionnez la température de séchage désirée. Il est impossible de sélectionner un niveau de séchage avec la fonction de séchage minuté. Les options culbutage prolongé, élimination des plis, chaleur délicate et anti-rétrécissement sont offertes avec le programme de séchage minuté.

### ⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de chaleur pour sécher des articles contenant des plumes ou du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou des matériaux à texture caoutchouteuse. Utilisez le programme TIME DRY (Séchage minuté) avec le réglage AIR (sans chaleur).

**FAST DRY** **(SÉCHAGE RAPIDE)**
Sélectionnez ce programme pour sécher rapidement un petit nombre d'articles en 18 minutes à une température **maximale**, **élevée** ou **moyenne-élevée**. Aucune option n'est disponible avec ce programme de séchage minuté.

**PERFECT STEAM™** **(VAPEUR PARF)**
(modèles à la vapeur seulement)
Sélectionnez ce programme pour rafraîchir des articles, en éliminer l'odeur ou la statique en vaporisant une quantité adéquate de vapeur sur les vêtements laissés dans la sécheuse, rangés dans un garde-robe ou un tiroir trop plein ou sortis d'une valise. Les articles culbuteront pendant 15 minutes à **basse température** pendant que de la vapeur sera vaporisée à l'intérieur du tambour. L'option **c**ulbutage parfait est

### REMARQUE

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'assouplisseur en feuille avec les programmes ou options de vapeur, car cela pourrait entraîner la formation de taches sur les vêtements.

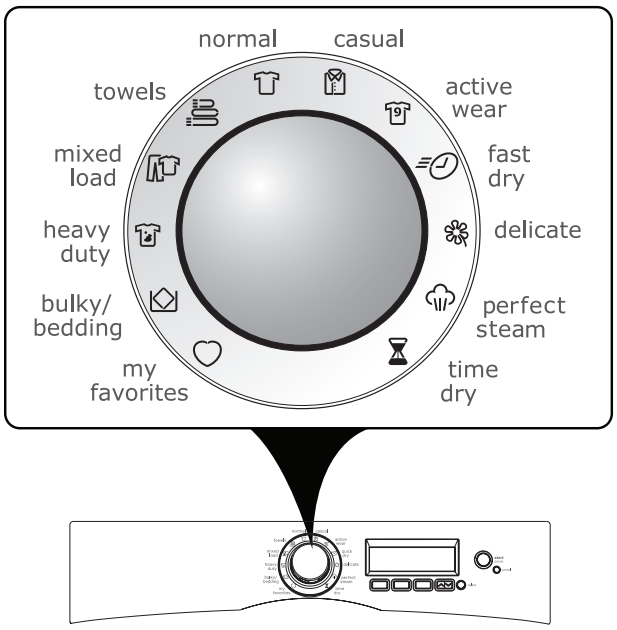


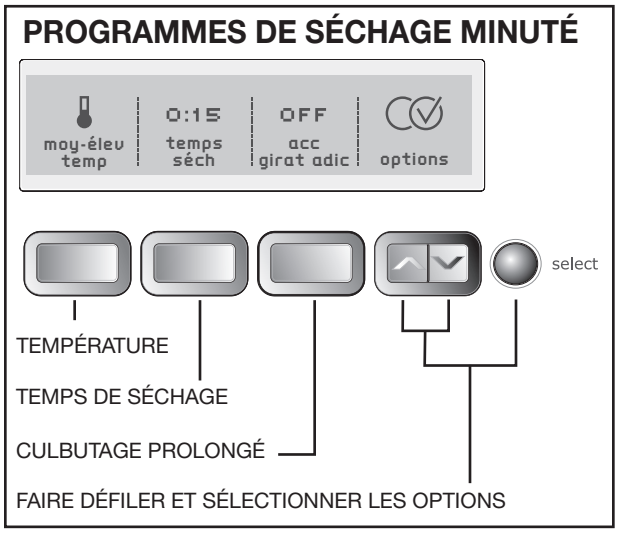

## Sélection des programmes (suite)

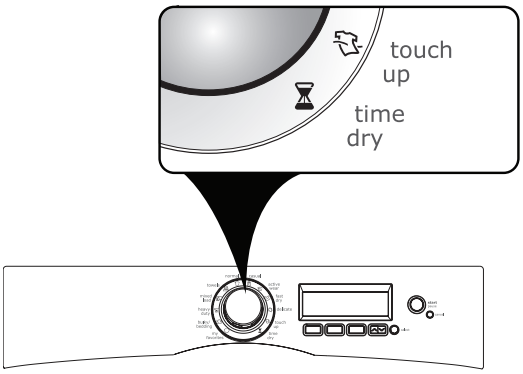


offerte avec ce programme de séchage minuté.

**TOUCH UP** **(RETOUCHES)**
(modèles non à la vapeur seulement)
Sélectionnez ce programme pour enlever les plis sur les articles propres et secs qui ont été laissés dans la sécheuse, qui ont été rangés dans une garde-robe ou un tiroir trop plein ou que vous sortez d'une valise après un voyage. Les articles culbutent pendant 15 minutes à **basse température**. L'option culbutage parfait est offerte avec ce programme de séchage minuté.

**MY FAVORITES (Mes préférences)**

Pour sélectionner l'un de vos trois programmes préférés :

- Tournez le sélecteur de programme à **MY FAVORITES** (mes préférences).
- Appuyez sur le bouton correspondant à votre programme préféré. Le programme personnalisé, les réglages et les options que vous avez sauvegardés s'afficheront automatiquement.
- Appuyez sur **START** (Mise en marche) pour commencer le programme.

Par exemple, pour sélectionner vos réglages pour le programme **mes chemises**, tournez le sélecteur de programme à **mes préférences**. Appuyez sur le bouton correspondant à **mes chemises**, puis appuyez sur **START** (Mise en marche).

(Consultez le point **Enregistrement des préférences** de la section « Réglage des préférences de l'interface utilisateur » de ce guide pour connaître les instructions qui vous permettront de personnaliser jusqu'à trois programmes.)

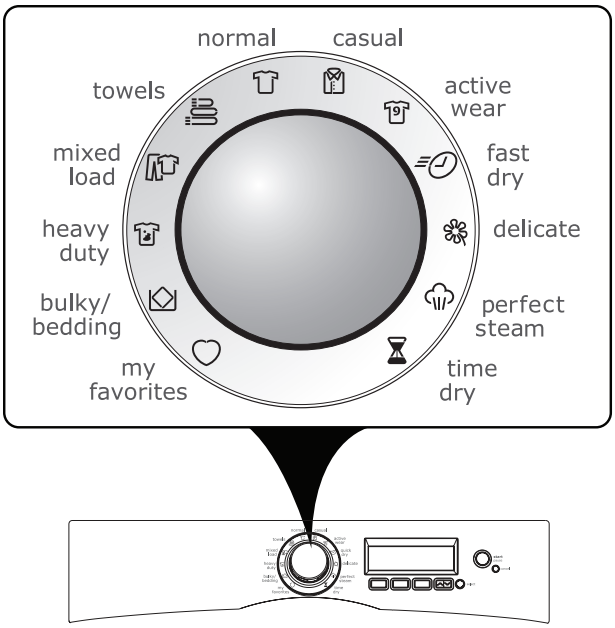


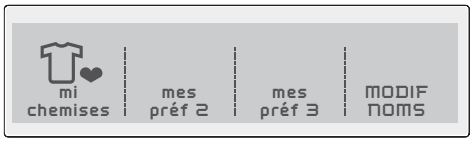

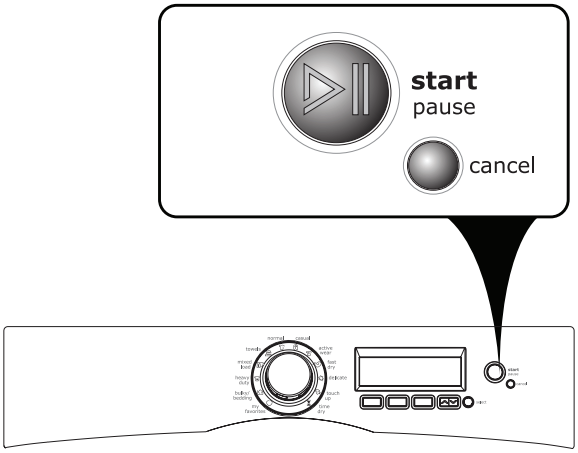

## MES PRÉFÉRENCES (suite)

Si plus d'un utilisateur a été ajouté au mode personnalisé :

- Le nom de l'utilisateur actuel s'affiche lorsque la sécheuse est allumée et que le mode personnalisé est activé.
- Appuyez sur le bouton situé sous **OK** pour continuer à utiliser les programmes préférés de cet utilisateur.
- L'icône de la dernière utilisation de ce programme s'allumera.
- Tournez le sélecteur de programme à **MY FAVORITES** (Mes préférences).
- Sélectionnez l'un des trois programmes personnalisés en appuyant sur le bouton correspondant.
- Appuyez sur le bouton **START** (Mise en marche).

Pour changer d'utilisateur :

- Appuyez sur le bouton **SELECT** (Sélectionner) pendant que la sécheuse est en marche et indique le nom de l'utilisateur.
- Appuyez sur le bouton situé sous **modif util**.
- Sélectionnez le nom d'un autre utilisateur.
- Appuyez sur **QUIT**.
- L'icône de la dernière utilisation de ce programme s'allumera.
- Tournez le sélecteur de programme à **MY FAVORITES** (Mes préférences).
- Sélectionnez l'un des trois programmes personnalisés en appuyant sur le bouton correspondant.
- Appuyez sur le bouton **START** (Mise en marche).

Pour sélectionner un utilisateur dont le nom ne s'affiche pas lorsque la sécheuse est en marche :

- Appuyez sur le bouton des **OPTIONS** pour naviguer jusqu'à l'option réglage des préférences et appuyez sur le bouton **SELECT** (Sélectionner).
- Au besoin, appuyez sur le bouton des **OPTIONS** pour naviguer jusqu'à l'option **CUSTOM MODE** (Mode personnalisé) et appuyez sur le bouton **SELECT** (Sélectionner).
- Appuyez sur le bouton correspondant au nom de l'utilisateur.
- L'icône de la dernière utilisation de ce programme s'allumera.
- Tournez le sélecteur de programme à **MY FAVORITES** (Mes préférences).
- Sélectionnez l'un des trois programmes personnalisés en appuyant sur le bouton correspondant.
- Appuyez sur le bouton **START** (Mise en marche).
- (Consultez le point **mode personnalisé** de la section « Réglage des préférences de l'interface utilisateur » de ce guide pour connaître les instructions qui vous permettront d'entrer de nouveaux utilisateurs et le nom des programmes préférés.)

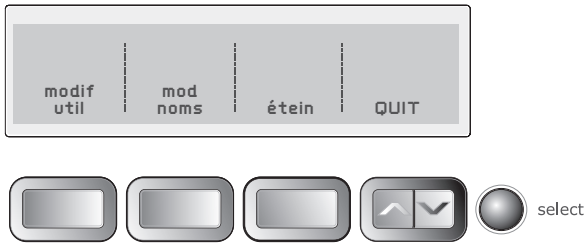


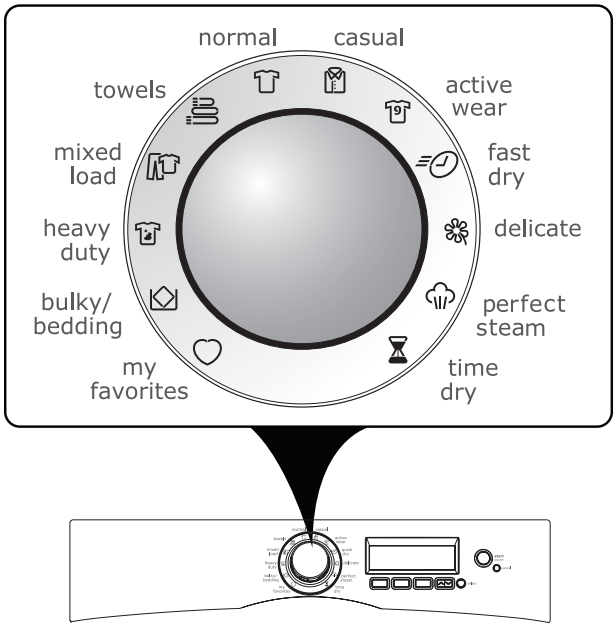


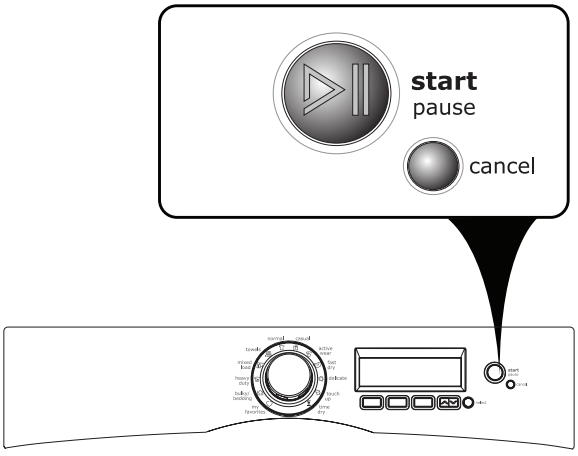

## Température de séchage

**La température de séchage appropriée s'affichera automatiquement pour le programme sélectionné.**

### Pour de meilleurs résultats

Suivez les instructions sur les étiquettes des articles à sécher.

Pour changer la température par défaut, appuyez sur le bouton **température** pour naviguer jusqu'au réglage désiré.

Pour protéger vos articles, certaines températures de séchage ne sont pas offertes avec chaque programme. Si une température ne convient pas au programme choisi, celle-ci ne s'affichera pas.

La température sélectionnée pour ce programme sera utilisée chaque fois que ce programme sera sélectionné à l'avenir.

### REMARQUE

Pour changer la température lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **PAUSE**, sélectionnez un nouveau réglage et appuyez de nouveau sur **START** (Départ).

**MAXIMUM TEMP (Température maximale)**
Recommandée en combinaison avec l'option **SANITIZE** (Désinfecter) pour les serviettes et les articles très sales.

**HIGH TEMP (Température élevée)**
Recommandée pour les articles faits en tissus robustes.

**MED HIGH TEMP (Température moyenne-élevée)**
Recommandée pour la plupart des articles en coton.

**MEDIUM TEMP (Température moyenne)**
Recommandée pour les tissus infroissables, faciles à entretenir et légers, ainsi que pour les articles volumineux.

**MED LOW TEMP (Température moyenne-basse)**
Recommandée pour les tricots.

**LOW TEMP (Température basse)**
Recommandée pour les tissus délicats.

**AIR FLUFF TEMP (Duvetage)**
Ce réglage (sans chaleur) doit être uniquement utilisé avec un programme de séchage minuté et convient pour sécher des articles contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou d'autres matériaux caoutchouteux; pour rafraîchir les vêtements, les oreillers ou les couvertures; ou pour dépoussiérer les rideaux.

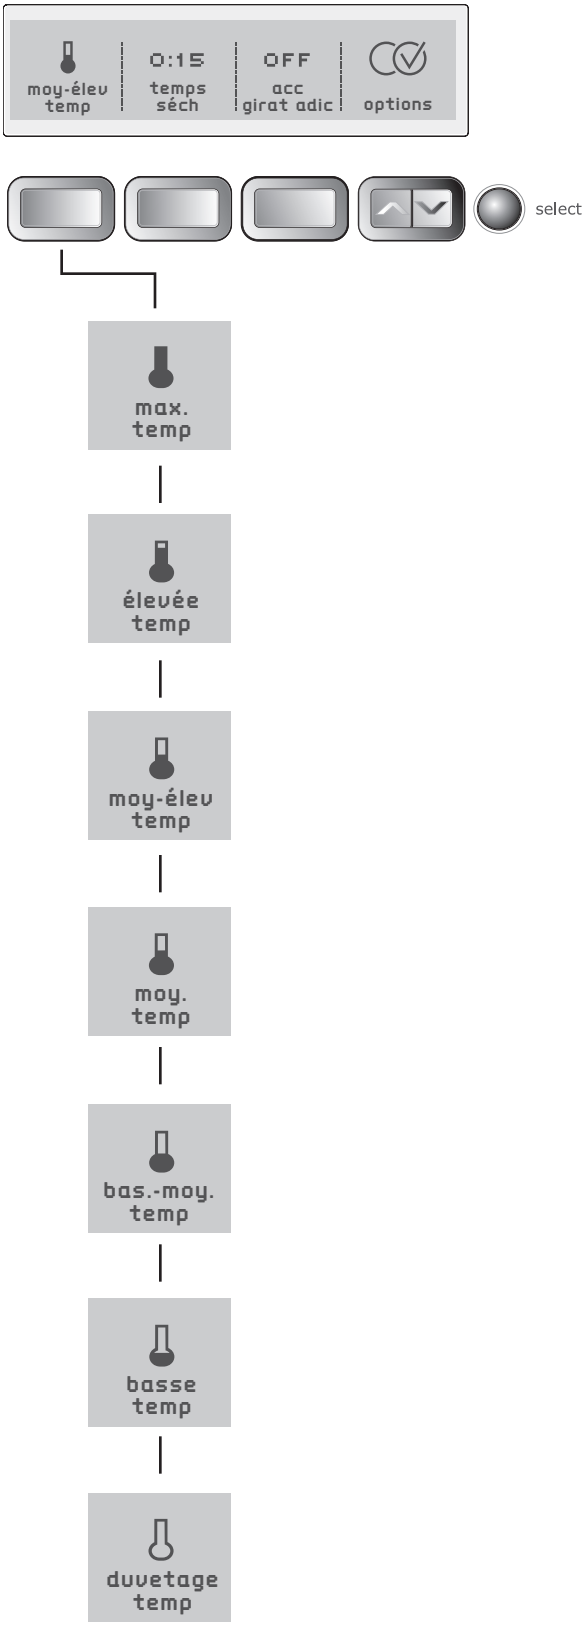

## Niveau de séchage (Séchage automatique)

**Le niveau de séchage approprié s'affichera automatiquement pour le programme sélectionné.**

Pour changer le niveau par défaut, appuyez sur le bouton **niveau de séchage** pour naviguer jusqu'au niveau de séchage désiré.

Pour protéger vos articles, certains niveaux de séchage ne sont pas offerts avec chaque programme. Si un niveau de séchage ne convient pas au programme choisi, celui-ci ne s'affichera pas.

Le niveau de séchage sélectionné pour le programme sera mémorisé et activé chaque fois que le programme sera sélectionné à l'avenir.

### REMARQUE

Pour changer le niveau de séchage lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur **PAUSE**, sélectionnez un nouveau réglage et appuyez de nouveau sur **START** (Départ).

Sélectionnez le niveau de séchage **NORMAL** (Normal) pour la plupart des programmes de séchage automatique.

À l'occasion, une charge peut sembler trop humide ou séchée à outrance à la fin du programme. Pour accroître le temps de séchage de charges similaires à l'avenir, appuyez sur le bouton **niveau de séchage**, puis sélectionnez l'option **plus sec** ou **séchage maximal**. Pour les charges qui requièrent moins de temps de séchage, sélectionnez l'option **moins sec**.

Sélectionnez l'option **séchage humide** si vous souhaitez sécher des articles partiellement avant de les étendre ou de les repasser.

## Temps de séchage (Séchage minuté)

Appuyez sur le bouton **temps de séchage** pour sélectionner un temps de séchage pouvant s'élever jusqu'à 90 minutes à l'aide des intervalles de 15 minutes. Ce réglage est offert uniquement avec le programme **TIME DRY** (séchage minuté).

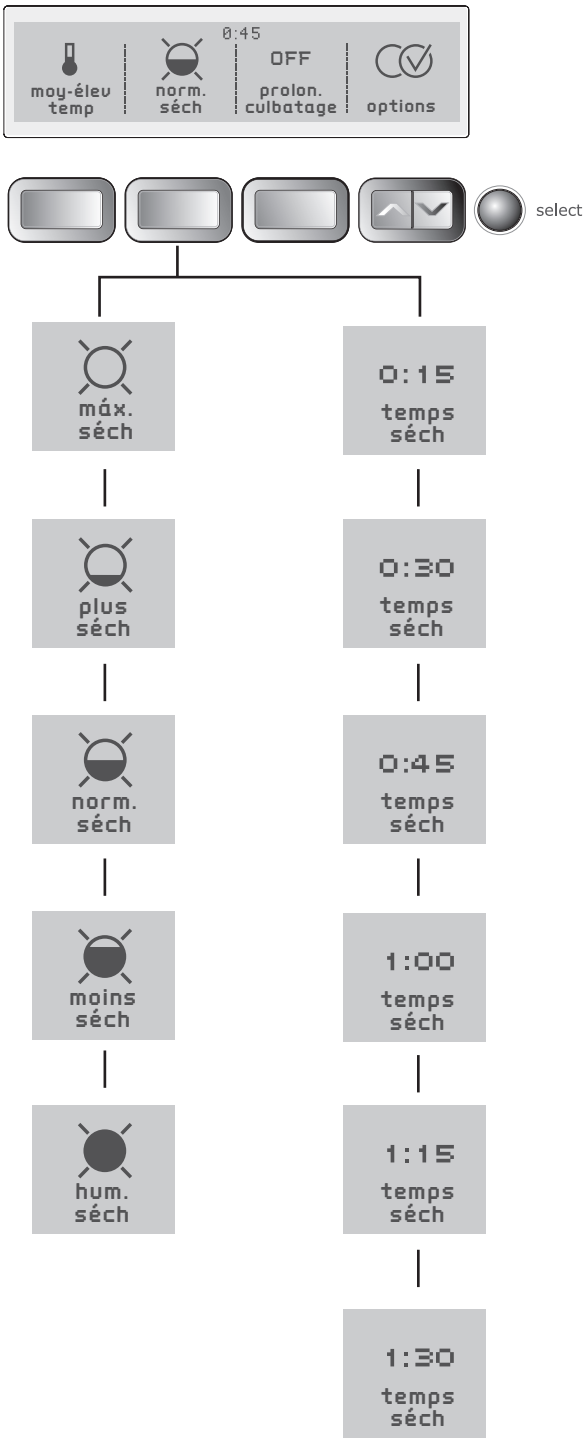

## Options

**Les options appropriées s'afficheront automatiquement pour le programme sélectionné.**

Pour activer ou désactiver les options **élimination des plis**, **culbutage prolongé**, **chaleur délicate**, **culbutage léger**, **désinfecter**, **anti-rétrécissement** et **alarme humidité**, appuyez sur le bouton des **OPTIONS** jusqu'à ce que l'option désirée s'affiche. Appuyez sur **SELECT** (sélectionner), puis le message **ON** (activé) s'affichera dans le coin supérieur droit. Pour désactiver l'option, appuyez à nouveau sur **SELECT** (sélectionner) et le message ON (activé) disparaîtra.

Pour protéger vos articles, certaines **options** ne sont pas offertes avec chaque programme. Si une **option** ne convient pas au programme choisi, celle-ci ne s'affichera pas.

### REMARQUE

Pour changer les **options** lorsque la sécheuse est en marche, appuyez sur le bouton **PAUSE**, sélectionnez les nouveaux réglages et appuyez de nouveau sur **START** (Départ).

Toutes les **options** sélectionnées pour ce programme, sauf **désinfecter** seront mémorisées chaque fois que le programme sera sélectionné à l'avenir. Pour éviter que vos articles délicats soient exposés involontairement et accidentellement à l'option **désinfecter**, cette **option** n'est pas mémorisée et doit être sélectionnée chaque fois.

**AJOUT DE VAPEUR**
(modèles à la vapeur seulement)
L'option **ajout de vapeur** vaporise de la vapeur sur les vêtements avant la période de refroidissement pour réduire les plis, éliminer le besoin de repassage et l'électricité statique.

### REMARQUE

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'assouplisseur en feuille avec les programmes ou options de vapeur, car cela pourrait entraîner la formation de taches sur les vêtements.

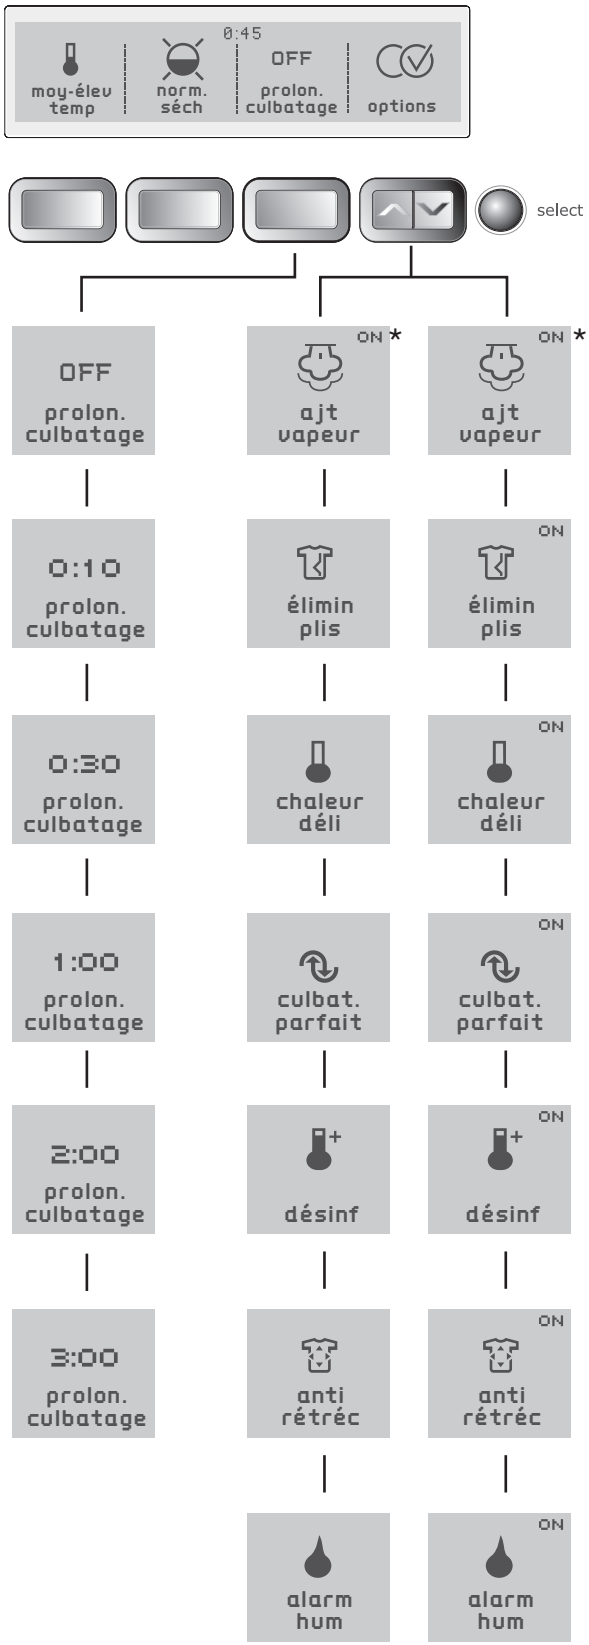


*L'option **ajout de vapeur** est offerte uniquement avec le modèle à la vapeur.

## Options (suite)

**ÉLIMININATION DES PLIS**
L'option **élimination des plis** aide à prévenir le froissage et l'emmêlement en alternant les périodes de culbutage sans chaleur pendant cinq minutes dans le sens horaire et cinq minutes dans le sens antihoraire pour un total de 45 minutes. Un signal sonore sera émis toutes les cinq minutes pour vous rappeler de retirer les articles secs à tout moment.

Il est possible de sélectionner l'option **culbutage prolongé** avec l'option **élimination des plis** pour accroître la durée du culbutage sans chaleur. Utilisez cette combinaison si vous savez que vos articles risquent de prendre plus de trois heures avant de pouvoir être retirés.

**CHALEUR DÉLICATE**
Sélectionnez l'option **chaleur délicate** pour protéger les articles d'une chaleur excessive qui risque de les faire rétrécir ou de les sécher à l'excès. La température de séchage est réduite graduellement au fur et à mesure que les articles sèchent.

**CULBUTAGE PROLONGÉ**
Sélectionnez l'option **culbutage prolongé** s'il se peut que les articles à sécher ne soient pas retirés immédiatement à la fin du programme. Les articles à sécher culbuteront sans chaleur dans le sens horaire pendant la période de temps sélectionné uniquement pour aider à éliminer le froissage. Appuyez sur le bouton **culbutage prolongé** pour sélectionner une période de culbutage de 10 ou de 30 minutes ou de une, de deux ou de trois heures. Un signal sonore sera émis de manière intermittente pour vous rappeler de retirer les articles secs à tout moment.

Il est possible de sélectionner l'option **élimination des plis** avec l'option **culbutage prolongé** pour accroître la durée du culbutage sans chaleur. Utilisez cette combinaison si vous savez que vos articles risquent de prendre plus de trois heures avant de pouvoir être retirés.

**PERFECT TUMBLE$^{MC}$ (CULBUTAGE PARFAIT)**
L'option **culbutage parfait** fonctionne à l'aide d'un culbutage inversé pendant la période de refroidissement pour réduire le froissage et l'emmêlement.

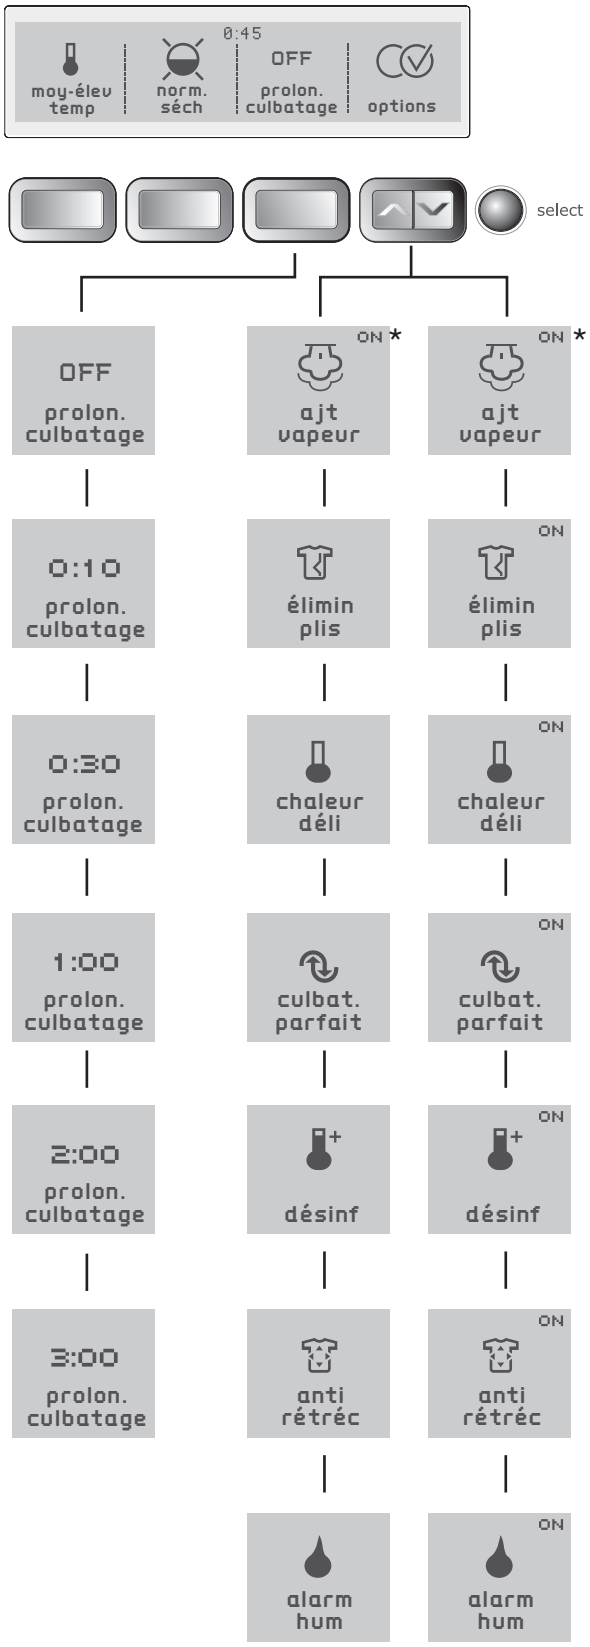


*L'option **ajout de vapeur** est offerte uniquement avec le modèle à la vapeur.

## Options (suite)

**DÉSINFECTER**
Sélectionnez l'option **désinfecter** pour les articles pouvant contenir des bactéries dangereuses. Une durée de séchage prolongée à haute température élimine 99,9 % des bactéries sans les transmettre d'une charge à l'autre. Reportez-vous aux étiquettes d'entretien des articles pour éviter les dommages pouvant être causés par une chaleur excessive.

### REMARQUE

Cette option est certifiée par NSF InternationalMD, une organisation d'essai et de certification indépendante spécialisée dans la santé publique, la sécurité et la protection de l'environnement.

NSF Protolcol P154
Sanitization Performance of
Residential Clothes Dryers

**ANTI-RÉTRÉCISSEMENT**
L'option **anti-rétrécissement** permet de réduire la température de séchage initiale et de diminuer graduellement la température de séchage pendant le programme pour éviter que les articles rétrécissent.

**ALARME HUMIDITÉ**
Pour les articles que vous prévoyez suspendre pour le séchage, sécher à plat ou repasser, ajoutez l'option **alarme humidité** à n'importe quel programme de séchage automatique. Si le **VOLUME** de vos préférences est activé (consultez la section « Réglage des préférences » de la page suivante), un signal sonore retentira lorsque la sécheuse aura atteint le niveau de séchage **alarme humidité** pour vous rappeler de retirer vos articles pour les suspendre, les faire sécher à plat ou les repasser. Ouvrez la porte, enlevez ces articles, fermez la porte et appuyez sur le bouton **START** (départ) pour continuer le séchage des articles restants.

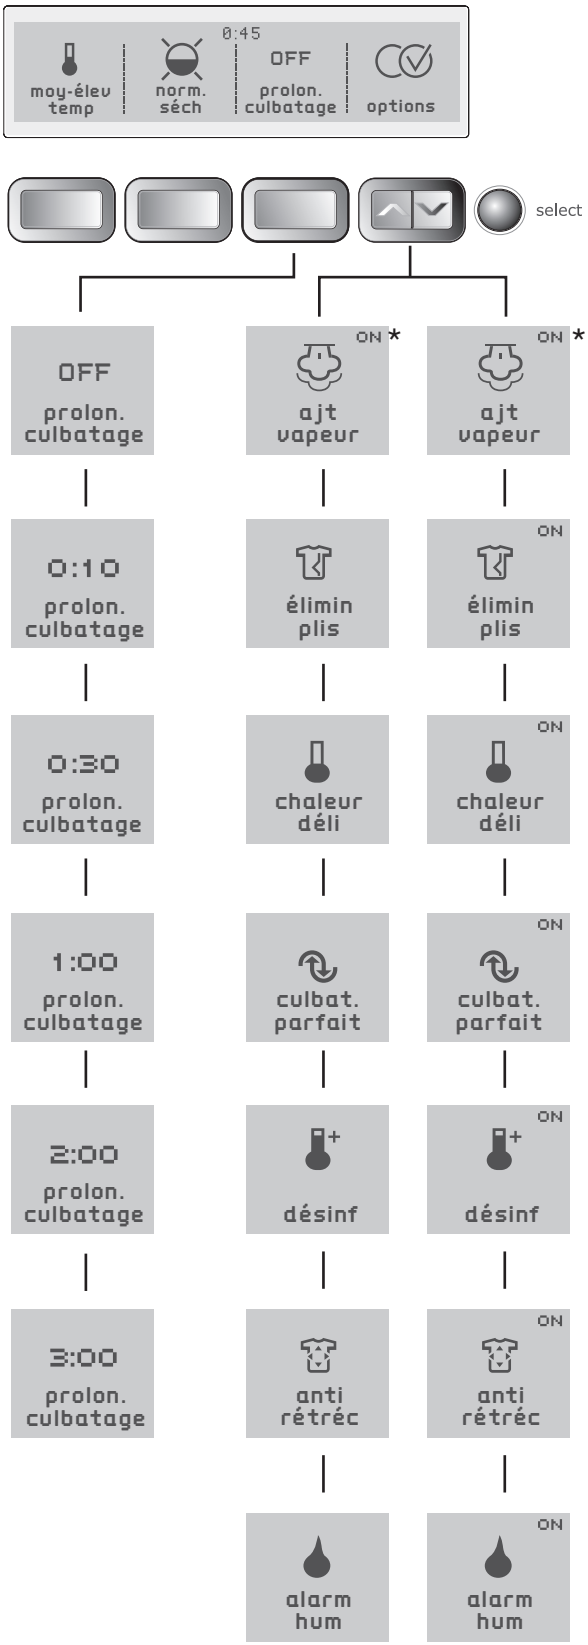


*L'option **ajout de vapeur** est offerte uniquement avec le modèle à la vapeur.

## Caractéristiques de l'interface utilisateur

**ENREGISTREMENT DES PRÉFÉRENCES**
L'option **enregistrement des préférences** permet à chaque utilisateur enregistré de personnaliser jusqu'à trois programmes préférés. Consultez le point **enregistrement des préférences** de la section « Réglage des préférences de l'interface utilisateur » pour plus de renseignements.

**RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES**
L'option **rég préf** vous permet de personnaliser des programmes, de dissimuler la description des programmes, de sélectionner la langue, de régler le volume, d'ajuster la luminosité et le contraste de l'écran, de réinitialiser les réglages et de faire démarrer le programme d'installation. Consultez le point **rég préf** de la section « Réglage des préférences de l'interface utilisateur » pour plus de renseignements.

**GUIDES D'UTILISATEUR**
Naviguez dans l'option USER GUIDES (Guides d'utilisateur) pour avoir accès au **guide des programmes,** au **guide des réglages**, au **guide des options** et au **guide du réglage des préférences** pour obtenir la description des programmes, des températures de séchage, des niveaux de séchage, des options des programmes et des préférences de l'utilisateur.

**VERROUILLAGE DES COMMANDES**
Pour verrouiller les commandes entre les programmes, naviguez parmi les options de verrouillage des commandes, appuyez sur **SELECT** (Sélectionner) et le message **VER COM DÉSAC app sur SÉLECT 3 s pour verr.** s'affichera. Appuyez sur le bouton **SELECT** (Sélectionner) pour verrouiller les commandes. Pour déverrouiller les commandes, appuyez à nouveau sur **SELECT** (Sélectionner) pendant 3 secondes. Utilisez cette option pour prévenir le risque de mise en marche accidentelle par des enfants.

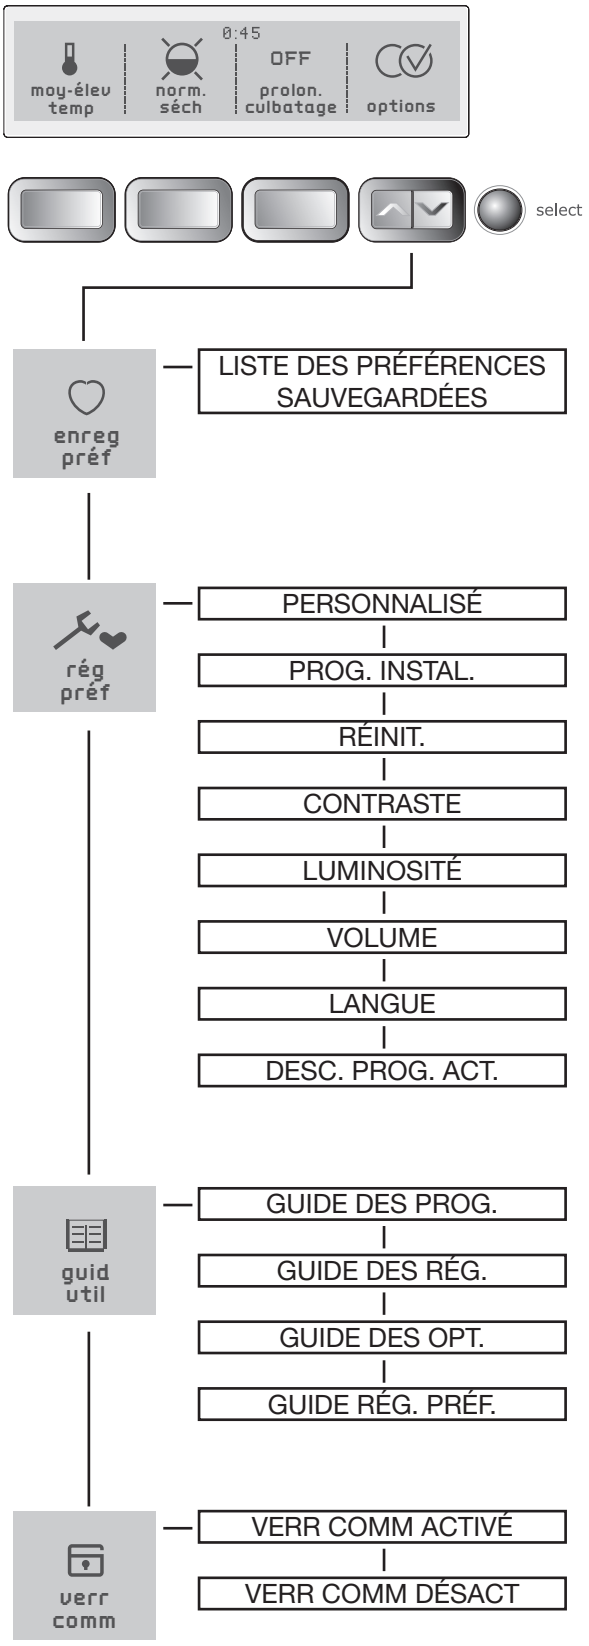

## Sauvegarde des réglages préférés

Utilisez l'option **enregistrement des préférences** pour nommer et sauvegarder un programme personnalisé avec toutes les options et les réglages de votre choix. Chaque utilisateur peut sauvegarder jusqu'à trois programmes préférés. Veuillez suivre les étapes suivantes :

- Sélectionnez un programme, une température de séchage, un niveau de séchage (séchage automatique) ou un temps de séchage (séchage minuté), un temps de culbutage prolongé et d'autres options désirées.
- Appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'option **enregistrement des préférences**.
- Appuyez sur le bouton **SELECT** (sélectionner) pour accéder à l'écran de sélection du programme préféré.
- Choisissez l'un des trois boutons pour nommer le programme.
- Consultez la page suivante pour apprendre la manière de nommer votre programme préféré.

Par exemple, pour personnaliser le programme **normal** afin de pouvoir sécher des chemises à une température de **séchage moyenne-élevée**, à un niveau de **séchage normal** et avec un **culbutage prolongé** de dix minutes :

- Tournez le sélecteur de programme à **normal**.
- Appuyez sur le bouton température pour sélectionner une température **moyenne-élevée**.
- Appuyez sur le bouton niveau de séchage pour sélectionner un niveau de **séchage normal**.
- Appuyez sur le bouton **culbutage prolongé** pour sélectionner dix minutes de culbutage prolongé.
- Appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'option **enregistrement des préférences**.
- Appuyez sur le bouton **SELECT** (sélectionner) pour accéder à l'écran de sélection du programme préféré.
- Appuyez sur le bouton situé sous **mes préférences 1**.
- Consultez la page suivante pour apprendre la manière de nommer votre programme préféré.

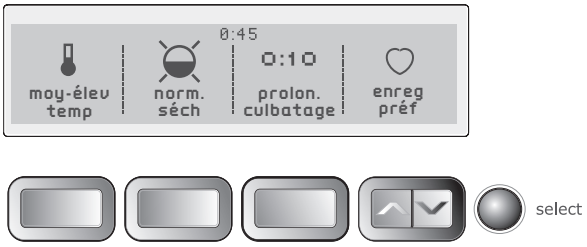


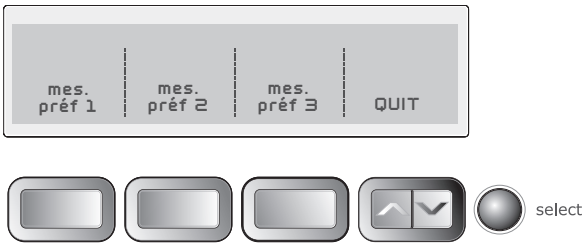

## Sauvegarde des réglages préférés (suite)

Pour nommer le programme personnalisé pour les chemises, appuyez sur **mes préférences 1**.

Sélectionnez le bouton sous ÀÁÂ pour nommer le programme personnalisé à l'aide de lettres. Utilisez le bouton sous 123 pour ajouter des chiffres, des caractères de langues étrangères ou des symboles au nom du programme.

Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre pour sélectionner les lettres de C-H-E-M-I-S-E-S, en faisant une pause après chaque caractère pour permettre au curseur d'avancer. Appuyez sur le bouton sous **SUPPR** (supprimer) pour effacer les entrées incorrectes. Il existe un blanc entre la lettre Z et A pour vous permettre d'insérer des espaces dans votre nom personnalisé. Faites une pause quelques instants sur ce caractère comme vous le feriez avec n'importe quel autre caractère, puis continuez.

Appuyez sur **SELECT** (sélectionner) pour sauvegarder le nom du programme préféré.

Refaites les étapes pour personnaliser deux autres programmes **mes préférences 2** et **mes préférences 3**. Vous pouvez changer le nom attribué aux programmes préférés en tout temps en tournant le sélecteur de programme à l'option **MY FAVORITES** (mes préférences) et en appuyant sur le bouton sous **MODIF NOMS** (modification des noms).

Consultez le point **MY FAVORITES** (mes préférences) de la section « Sélection des programmes » de ce guide pour obtenir des instructions sur le fonctionnement des programmes personnalisés.

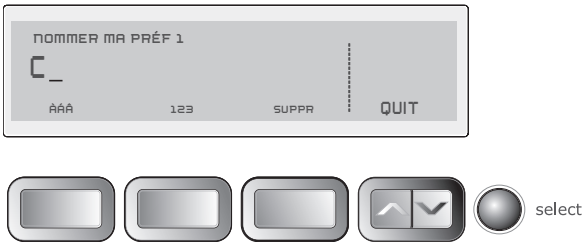


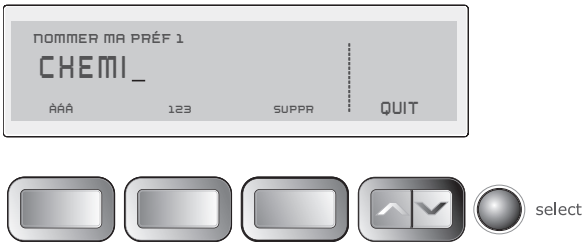


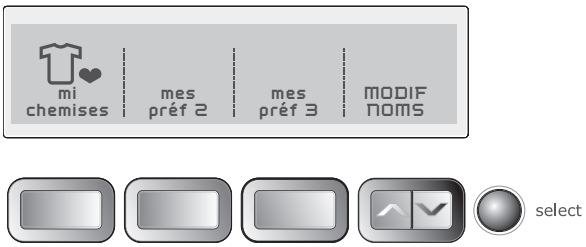

## Réglage des préférences

### PERSONNALISÉ

Mode personnalisé : Permet à un maximum de trois membres de la famille de personnaliser jusqu'à trois programmes préférés chacun.

Pour entrer les utilisateurs et leurs programmes préférés personnalisés :

- Appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'option **rég préf**. Appuyez sur le bouton **SELECT** (sélectionner) pour accéder au menu des préférences.
- Appuyez de nouveau sur **SELECT** (sélectionner) pour accéder au mode **personnalisé**.
- Appuyez sur le bouton correspondant à **UTIL 1** (utilisateur 1), **UTIL 2** (utilisateur 2) ou **UTIL 3** (utilisateur 3).
- Appuyez sur **SELECT** (sélectionner).

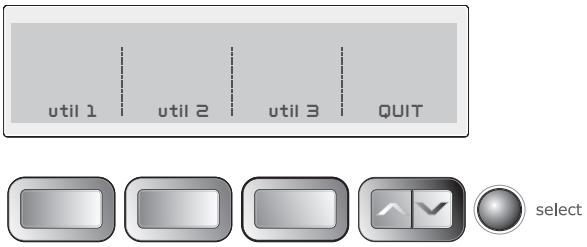


Sélectionnez le bouton sous ÀÁÂ pour nommer le programme personnalisé à l'aide de lettres. Utilisez le bouton sous 123 pour ajouter des chiffres, des caractères de langues étrangères ou des symboles au nom du programme.

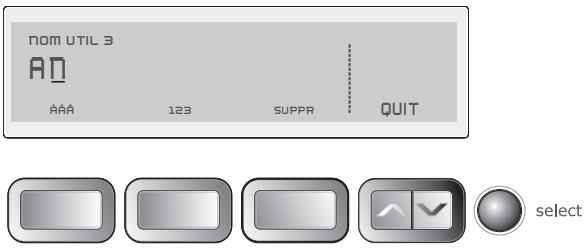


Tournez le sélecteur de programme dans un sens ou dans l'autre pour sélectionner les caractères contenus dans le nom, en faisant une pause après chaque caractère pour permettre au curseur d'avancer. Appuyez sur le bouton sous **SUPPR** (supprimer) pour effacer les entrées incorrectes. Il existe un blanc entre la lettre Z et A pour vous permettre d'insérer des espaces dans votre nom personnalisé. Faites une pause quelques instants sur ce caractère comme vous le feriez avec n'importe quel autre caractère, puis continuez.

Lorsque le nom est entré, appuyez sur **SELECT** (sélectionner) pour sauvegarder le nom.

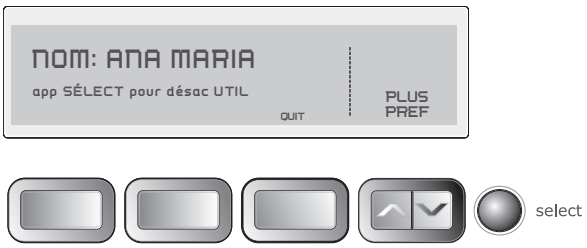


Pour modifier des noms tandis que vous êtes en mode **personnalisé**, éteignez la sécheuse en appuyant sur **CANCEL** (annuler). Appuyez sur n'importe quel autre bouton pour réactiver la sécheuse. L'écran affichera le message **pour modif ou fermer UTIL, app SÉLECT**. Vous avez cinq secondes pour appuyer sur **SELECT** (sélectionner); sinon, la sécheuse reviendra à son mode de fonctionnement normal avec les réglages de l'utilisateur précédent. Après avoir appuyé sur SELECT (sélectionner), vous pouvez choisir parmi les options suivantes : **changer d'utilisateur**, **modification des noms**, **désactiver** ou **quit**. Faites votre choix et suivez les directives à l'écran.

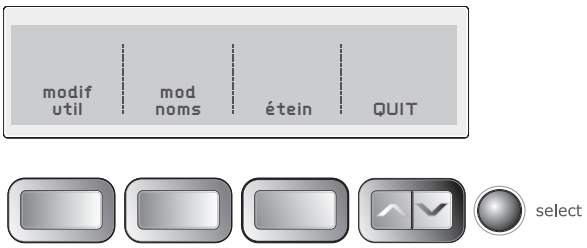


Chaque utilisateur peut sélectionner jusqu'à trois programmes préférés. La sécheuse mémorisera les réglages des programmes, les options, les préférences, etc. pour chaque utilisateur. Ainsi, chaque utilisateur peut personnaliser ses programmes préférés, sans avoir à sélectionner tous les éléments de son choix chaque fois.

## Réglage des préférences (suite)

### PROG. INSTAL.

Faites démarrer le programme d'installation avant la première utilisation de la sécheuse. Retirez tous les articles qui se trouvent dans le tambour de la sécheuse et appuyez sur **START** (mise en marche). Pour plus d'information sur l'exécution du programme d'installation, reportez-vous aux ***instructions d'installation*** qui accompagnent la sécheuse.

Si la sécheuse a été installée en conformité avec les ***instructions d'installation***, le message INSTAL RÉUS (installation réussie) s'affichera et la sécheuse sera prête à être utilisée.

Si la sécheuse n'a pas été installée de façon appropriée, le message CORDON, PAS GAZ ou DEM. SERVICE 877 435 3287 (Placer un appel de service au 1 877 435-3287) s'affichera pour indiquer l'erreur d'installation.

Il se peut que les erreurs soient attribuables aux éléments suivants :

- CORDON (sécheuse électrique)—Le cordon d'alimentation a été installé incorrectement ou le câblage de la maison à la prise électrique est défectueux.
- PAS GAZ (Aucun gaz) (sécheuse électrique)—Il n'y a pas de raccordement entre la sécheuse et la conduite de gaz ou le robinet est fermé.
- DEM. SERVICE (Placer un appel de service)—Cette erreur signifie que vous devez téléphoner à un technicien qualifié (1 877 435-3287).

Exécutez de nouveau le programme d'installation lorsque les corrections ont été apportées.

### REMARQUE

Le programme d'installation s'ouvre automatiquement une seule fois lorsque la sécheuse est mise en marche pour la toute première fois après avoir été installée. Par la suite, si vous souhaitez exécuter de nouveau le programme d'installation après avoir déplacé la sécheuse ou modifié des éléments de votre installation, vous n'avez qu'à sélectionner l'option **rég préf** et à suivre les directives à l'écran.

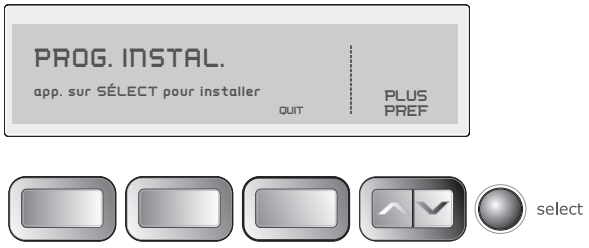

## Réglage des préférences (suite)

### RÉINIT.

Appuyez sur les boutons désignés pour réinitialiser uniquement le réglage des programmes, les préférences par défaut (utilisateurs, langue, luminosité, volume, etc.) ou tous les réglages par défaut (le réglage des programmes et les préférences par défaut). Appuyez sur le bouton sous **QUIT** pour retourner au mode de fonctionnement normal ou appuyez sur le bouton **CANCEL** (annuler) pour éteindre la sécheuse sans effectuer de modifications. Si aucune sélection n'a été effectuée après 30 secondes, la sécheuse retournera au mode de fonctionnement normal sans aucune modification. Si vous réinitialisez tous les réglages, le message programme d'installation s'affichera comme si la sécheuse se mettait en marche pour la toute première fois. Vous pouvez appuyer sur le bouton sous **CANCEL** (annuler) si vous ne souhaitez pas exécuter le programme d'installation de nouveau.

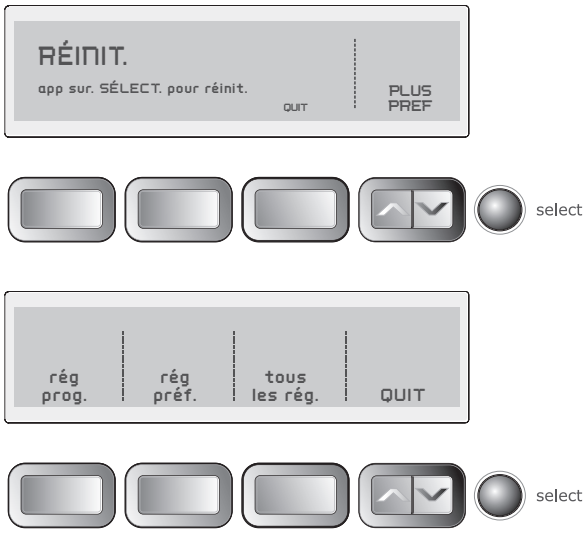


### CONTRASTE

Appuyez sur les boutons situés sous les symboles plus (+) ou moins (-) pour augmenter ou diminuer le contraste de l'écran. Appuyez sur **SELECT** (sélectionner) pour confirmer la modification ou appuyez sur le bouton sous **QUIT** pour retourner au mode de fonctionnement normal sans effectuer aucune modification.

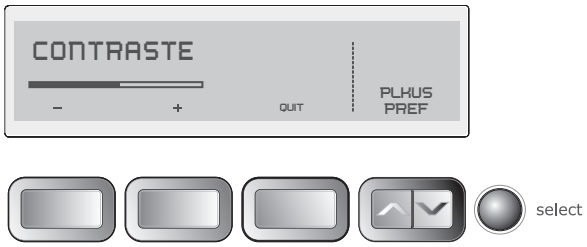

## Réglage des préférences (suite)

**LUMINOSITÉ**
Appuyez sur les boutons situés sous les symboles plus (**+**) ou moins (**-**) pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Appuyez sur **SELECT** (sélectionner) pour confirmer la modification ou appuyez sur le bouton sous **QUIT** pour retourner au mode de fonctionnement normal sans effectuer aucune modification.

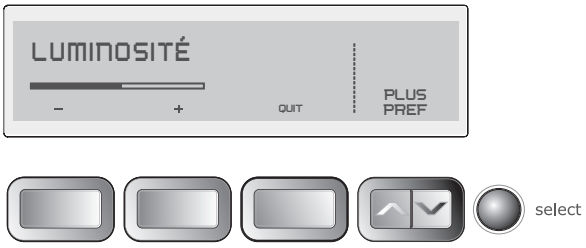


**VOLUME**
Appuyez sur les boutons situés sous les symboles plus (**+**) ou moins (**-**) pour augmenter ou diminuer le volume du signal sonore. Appuyez sur **SELECT** (sélectionner) pour confirmer la modification ou appuyez sur le bouton sous **QUIT** pour retourner au mode de fonctionnement normal sans effectuer aucune modification.

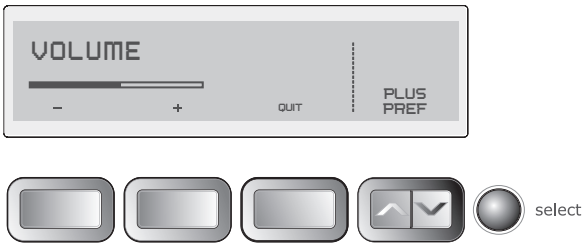


**LANGUE**
Choisissez l'une des langues d'affichage suivantes : anglais, français ou espagnol.

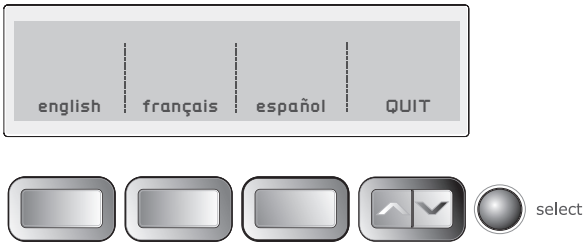


**DESCRIPTION DES PROGRAMMES**
Le nom du programme, son icône, ainsi qu'une brève description s'affichent pour présenter chaque programme. Pour désactiver l'affichage, appuyez sur **SELECT** (sélectionner). Pour réactiver l'affichage, appuyez sur **SELECT** (sélectionner) et le message **DESC. PROG. ACT. - app. sur SÉLECT. pour désac.**

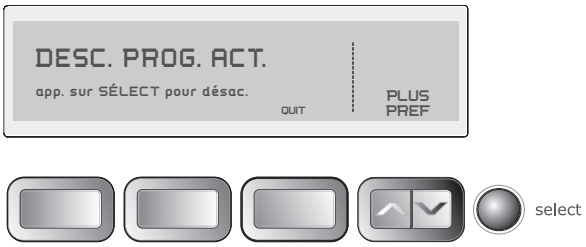

## Autres caractéristiques

### AFFICHAGE DES DONNÉES DU PROGRAMME

La durée approximative totale du programme s'affiche lorsque le programme est sélectionné. Le temps restant approximativement au programme s'affiche pendant que l'appareil fonctionne.

### ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR

Le dispositif d'éclairage du tambour s'allume lorsque la porte est ouverte pour éclairer le tambour durant le chargement et le déchargement des articles. Le dispositif d'éclairage s'éteint lorsque vous fermez la porte. Il s'éteindra automatiquement si la porte est laissée ouverte pendant plus de 3 minutes.

Pour allumer la lumière du tambour pendant un programme, appuyez sur le bouton sous **ÉCLAI**. La lumière restera allumée pendant trois minutes. Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton sous **ÉCLAI**.

### ÉTAGÈRE DE SÉCHAGE

Servez-vous de l'étagère de séchage pour sécher les articles qui ne doivent pas être culbutés. Pliez le support en métal se trouvant à l'arrière de l'étagère et déployez lentement l'étagère jusqu'à ce que les pattes de verrouillage s'enclenchent. Installez l'étagère dans le tambour de la sécheuse, en faisant reposer le support arrière sur les capteurs d'humidité et les pattes avant sur la grille à air.

Placez les articles à sécher sur le dessus de l'étagère de sorte qu'il y ait de l'espace entre eux et qu'ils ne pendent pas des côtés ou par les trous. Le poids de l'ensemble des articles ne doit pas dépasser 4,5 kg (10 lb). Sélectionnez le réglage sans chaleur pour les articles contenant du plastique, du caoutchouc mousse, des matériaux caoutchouteux, des plumes ou du duvet.

Quand les articles sont secs, retirez l'étagère, appuyez sur les deux languettes centrales pour plier l'étagère et replier le support arrière. Rangez l'étagère de séchage dans un endroit approprié.

### PORTE RÉVERSIBLE

La sécheuse est équipée d'une porte réversible. Elle peut être installée sur les charnières de gauche ou de droite.

**REMARQUE**

contenue dans les *Instructions d'installation* pour obtenir des directives étape par étape.

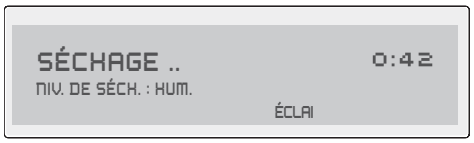

### AFFICHAGE DES DONNÉES DU PROGRAMME

**Aussi, les messages suivants s'affichent à un moment précis pendant le programme :**

SÉCHAGE ...
VAP PARFAITE (sur les modèles à vapeur seulement)
ALARME HUM. - SÉCH. VA CONTINUER...
REFROID. ...
DÉSINFECTION...
AJOUT DE VAPEUR... (sur les modèles à la vapeur seulement)
TERMINÉ - ÉLIMIN. DES PLIS ACTIVÉ
TERMINÉ - CULBUTAGE PROLONG. VA CONTIN.
TERMINÉ
NET. FILTRE

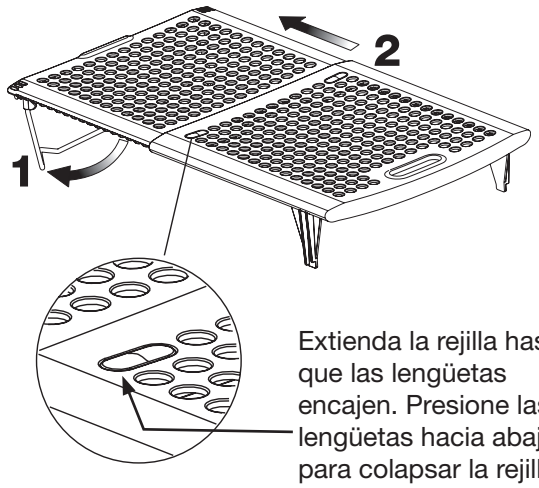


Extienda la rejilla hasta que las lengüetas encajen. Presione las lengüetas hacia abajo para colapsar la rejilla.

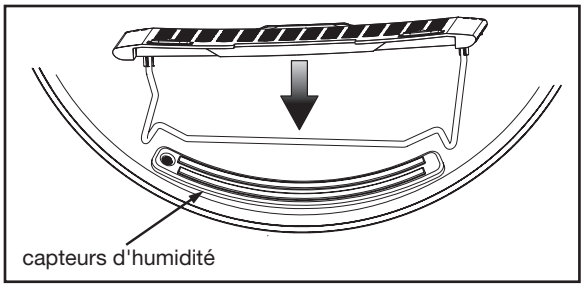

# Tableau des programmes

## Tableau de réglage de la sécheuse (modèle non à la vapeur)

Ces **températures**, niveaux de **séchage** et **options** sont accessibles dans les programmes suivants :

| | art. vol./ literie | robuste | art. mél. | serviettes | normal | tout-aller | vêt. plein air | séchage rapide | délicat | retouches | séch. minuté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée approx. du programme** | 60 min | 70 min | 55 min | 50 min | 45 min | 35 min | 30 min | 18 min | 25 min | 15 min | 15 à 90 min |
| **Température** | | | | | | | | | | | |
| **temp. max.** | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| **temp. élevée** | | ✓* | | ✓* | ✓ | | | ✓* | | | ✓ |
| **temp. moy.-élevée** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | | ✓* |
| **temp. moy.** | ✓* | | ✓* | | ✓ | ✓* | ✓ | | | | ✓ |
| **temp. basse-moy.** | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| **basse temp.** | | | | | | | ✓ | | ✓* | ✓* | ✓ |
| **duvetage** | | | | | | | | | | | ✓ |
| **Séchage** | | | | | | | | | | | |
| **séch. max.** | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| **plus sec** | | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | |
| **séch. norm.** | ✓* | ✓* | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | ✓ | | |
| **moins sec** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | | |
| **séch. hum.** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **Options** | | | | | | | | | | | |
| **alerte hum.** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **culbutage prolongé** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **élimination des plis** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **chaleur délicate** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓* | | ✓* | | ✓ |
| **anti-rétrécissement** | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **désinfecter** | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **culbutage léger** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | ✓* | |

* Valeurs définies en usine
✓Sélections possibles
**La durée approximative du programme est basée sur le niveau de séchage par défaut et les réglages à l'usine de la sécheuse électrique. La durée du programme affichée peut différer légèrement sur les modèles à gaz.

## Tableau de réglage de la sécheuse (modèle à la vapeur)

Ces **températures**, niveaux de **séchage** et **options** sont accessibles dans les programmes suivants :

| | art. vol./ literie | robuste | art. mél. | serviettes | normal | tout-aller | vêt. plein air | séchage rapide | délicat | perfect steam[MC] | séch. minuté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée approx. du programme** | 60 min | 70 min | 55 min | 50 min | 45 min | 35 min | 30 min | 18 min | 25 min | 15 min | 15 à 90 min |
| **Température** | | | | | | | | | | | |
| **temp. max.** | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ |
| **temp. élevée** | | ✓* | | ✓* | ✓ | | | ✓* | | | ✓ |
| **temp. moy.-élevée** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | | ✓* |
| **temp. moy.** | ✓* | | ✓* | | ✓ | ✓* | ✓ | | | | ✓ |
| **temp. basse-moy.** | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| **basse temp.** | | | | | | | ✓ | | ✓* | ✓* | ✓ |
| **duvetage** | | | | | | | | | | | ✓ |
| **Séchage** | | | | | | | | | | | |
| **séch. max.** | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| **plus sec** | | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | |
| **séch. norm.** | ✓* | ✓* | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | ✓ | | |
| **moins sec** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | | |
| **séch. hum.** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **Options** | | | | | | | | | | | |
| **alerte hum.** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **culbutage prolongé** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **élimination des plis** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| **chaleur délicate** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓* | | ✓* | | ✓ |
| **anti-rétrécissement** | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| **désinfecter** | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **ajout de vapeur** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓[1] | |
| **culbutage léger** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | ✓* | |

* Valeurs définies en usine
✓Sélections possibles
**La durée approximative du programme est basée sur le niveau de séchage par défaut et les réglages à l'usine de la sécheuse électrique. La durée du programme affichée peut différer légèrement sur les modèles à gaz.
[1] Cette option ne peut être désélectionnée.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages à la propriété, suivez les consignes énumérées dans les Mesures de sécurité importantes ci-dessous :

- Avant de nettoyer l'intérieur de la sécheuse, débranchez le cordon d'alimentation pour éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sécheuse. Cela pourrait générer des fumées dangereuses ou des décharges électriques.

### À L'INTÉRIEUR

- Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage. L'accumulation de charpie sur le filtre restreint le débit de l'air, ce qui fait que les articles prennent plus de temps à sécher. Le filtre se trouve au bas de l'ouverture de la porte. Enlevez-le en le tirant vers le haut. Enlevez la charpie et remplacez le filtre.
- À l'occasion, il est possible qu'un dépôt cireux se forme sur le filtre à charpie et/ou les capteurs d'humidité lorsque vous utilisez des feuilles d'assouplissant. Pour enlever ce dépôt, lavez-les dans de l'eau chaude et savonneuse. Séchez le filtre soigneusement avant de le remettre en place. N'utilisez pas la sécheuse si le filtre n'est pas en place.
- Si le tambour de la sécheuse est taché par des tissus qui ont déteint, nettoyez le tambour avec un linge humide et un nettoyant domestique doux (liquide). Enlevez les résidus de nettoyant avant de sécher les prochains articles.
- Un technicien de service autorisé doit nettoyer l'intérieur de la sécheuse et le conduit d'évacuation. Avec le temps, ces endroits peuvent accumuler de la charpie et de la poussière. Une accumulation excessive de charpie peut causer un séchage non performant et générer des risques d'incendie.

## ⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

La sécheuse produit de la charpie inflammable. La sécheuse doit être branchée à une évacuation extérieure. Inspectez régulièrement l'ouverture de l'évacuation extérieure et retirez toute accumulation de charpie près de l'ouverture et de la région avoisinante.

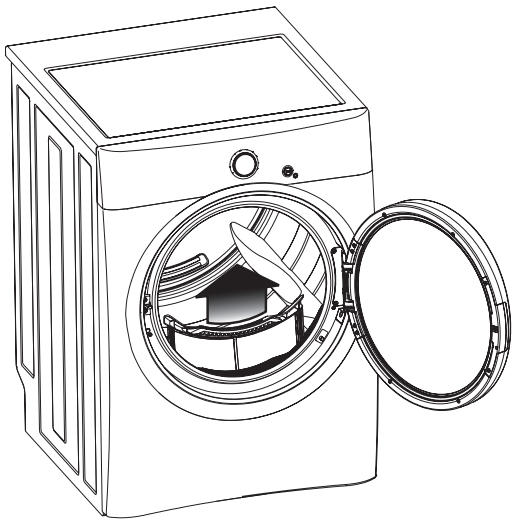

## IMPORTANT

Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage.

## À L'EXTÉRIEUR

- Lavez le corps de l'appareil avec du savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de nettoyants puissants, granuleux ou abrasifs.
- Si le corps de l'appareil est taché, nettoyez-le à l'aide de javellisant dilué (1 mesure de javellisant pour 8 d'eau). Rincez plusieurs fois à l'eau claire.
- Éliminez la colle laissée par le ruban ou les étiquettes à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux. Vous pouvez également toucher au résidu de colle avec le côté collant du ruban adhésif ou de l'étiquette.
- Lorsque vous nettoyez les pièces chromées, utilisez du nettoie-vitres contenant de l'ammoniac ou du savon doux et de l'eau.
- Avant de déplacer la sécheuse, placez une lisière de carton ou un mince panneau de fibres sous les pieds de mise à niveau avant pour ne pas endommager le plancher.

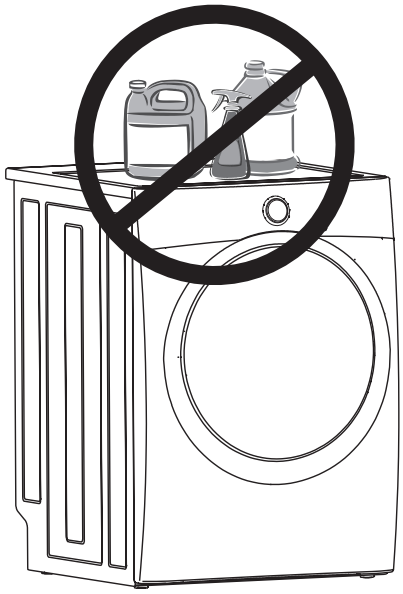

**IMPORTANT**

À tout moment, vous ne devez ni ranger ni placer des produits de lessive sur le dessus de la sécheuse. Ils pourraient endommager son fini ou ses commandes.

# Solutions aux problèmes courants

## Problèmes de séchage fréquents

Les mauvais nettoyages, l'élimination inadéquate de la saleté et des taches, la présence de résidus de charpie ou d'écume et les dommages causés aux tissus constituent les problèmes reliés au séchage les plus fréquents. Pour éviter ces problèmes et obtenir des résultats de séchage optimaux, suivez ces suggestions fournies par la Soap and Detergent Association.

| PROBLÈME | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS | MESURES PRÉVENTIVES |
|---|---|---|---|
| Taches graisseuses et huileuses | • Feuille d'assouplissant. | • Frottez les taches d'assouplissant avec un pain de savon. Rincez et lavez à nouveau. | • Ajoutez quelques serviettes de bain aux petites charges pour obtenir un culbutage adéquat.<br>• Certains tissus semblables à la soie doivent être séchés à l'air.<br>• Utilisez la température de séchage appropriée.<br>• Avant de démarrer la sécheuse, placez la feuille d'assouplissant sur le dessus de la charge. |
| Charpie | • Surcharge.<br>• Le surséchage provoque de l'électricité statique.<br>• Le filtre à charpie n'a pas été vidé avant le démarrage du programme.<br>• La charpie est liée à des peluches. | • Réduisez la taille de la charge et lavez à nouveau en utilisant un assouplissant liquide au rinçage final.<br>• Ou bien, ajoutez une feuille d'assouplissant et lancez le culbutage sans chaleur.<br>• Utilisez une brosse à charpie ou un rouleau pour éliminer la charpie. | • Ne surchargez pas l'appareil.<br>• Utilisez un feuille d'assouplissant dans la laveuse ou la sécheuse afin de réduire l'électricité statique.<br>• Afin d'éviter le surséchage, retirez les articles lorsqu'ils sont légèrement humides.<br>• Assurez-vous que le filtre à charpie est propre et en place. |
| Peluchage (Les fibres se détachent en formant des balles qui s'accrochent au tissu.) | • Surséchage. | • Utilisez une brosse à charpie ou un grattoir pour éliminer les peluches. | • Utilisez une feuille d'assouplissant pour lubrifier les fibres.<br>• Pendant le repassage, utilisez de l'empois ou un produit de finition sur les cols et manchettes.<br>• Placez les articles à l'envers pour minimiser le frottement. |
| Rétrécissement | • La température est trop élevée.<br>• Surséchage. | • Irrémédiable. | • Suivez les instructions sur les étiquettes.<br>• Si le rétrécissement représente une préoccupation, vérifiez souvent les articles.<br>• Enlevez les articles lorsqu'ils sont légèrement humides et suspendez-les ou séchez-les à plat pour compléter le séchage.<br>• Préservez la forme des tricots. |
| Froissage | • Surcharge.<br>• Laisser des articles dans la sécheuse après la réalisation du séchage. | • Réduisez la taille de la charge et faites culbuter à une température moyenne ou basse pendant 5 à 10 minutes.<br>• Enlevez immédiatement les articles. Suspendez ou pliez. | • Ne surchargez pas l'appareil.<br>• Enlevez les articles aussitôt le séchage terminé. |

## Liste de vérification avant service

Avant de faire appel au service après-vente, consultez cette liste. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent. Cette liste décrit des situations courantes qui ne sont causées ni par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux de la sécheuse.

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| La sécheuse ne démarre pas. | Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement ou la fiche est lâche. | Assurez-vous que la fiche est bien serrée dans la prise murale. |
| | Les fusibles domestiques sont grillés ou le disjoncteur du circuit est déclenché. | Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. |
| | | Assurez-vous que la ligne électrique n'est pas surchargée et que la sécheuse est branchée sur un circuit individuel. |
| | Le limiteur thermique est déclenché. | Contactez un technicien autorisé pour le remplacement. |
| Affichage ACL DEMO MODE. | La sécheuse a été programmée pour effectuer des démos en boucle. | Pour rétablir les réglages préprogrammés à l'usine, appuyez simultanément sur les boutons **TEMPERATURE (Température)** et **DRYNESS (Niveau de séchage)** et tenez-les enfoncés pendant 5 secondes. |
| La sécheuse fonctionne, mais ne produit pas de chaleur. | Il y a 2 fusibles domestiques dans le circuit de la sécheuse. Si un des deux fusibles est grillé, il est possible que le tambour tourne, mais aucune chaleur ne sera produite. (Modèles électriques) | Remplacez le fusible. |
| | Le robinet d'alimentation en gaz n'est pas ouvert (modèles au gaz). | Vérifiez si le robinet d'alimentation est ouvert. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour la procédure. |
| | L'apport en air est insuffisant pour alimenter la flamme du brûleur (modèles au gaz). | Reportez-vous aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. |
| | Le réservoir de GPL est vide ou l'alimentation en gaz naturel a été interrompue (modèles au gaz). | Remplissez ou remplacez le réservoir.<br>La sécheuse devrait chauffer lorsque le gaz est rétabli. |
| Le programme de séchage est trop long, l'extérieur de la sécheuse est excessivement chaud ou il y a une odeur de brûlé. | Le filtre à charpie est plein. | Assurez-vous que toute la charpie a été retirée du filtre lors du démarrage d'un programme. |
| | Les exigences pour le conduit d'évacuation n'ont pas été remplies. | Le conduit d'évacuation doit avoir au moins 10,16 cm (4 po) de diamètres et être fait de métal rigide ou semi-rigide. |
| | | Lorsqu'il est en place, le conduit ne doit pas avoir plus de 2 courbures de 90 ° et ne doit pas excéder la longueur indiquée dans les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. |
| | La sécheuse électrique est connectée à un circuit de 208 volts. | Le temps de séchage sera 20 % plus important que sur un circuit de 240 volts. |
| | Les procédures de séchage n'ont pas été respectées. | Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ». |
| | La sortie d'évacuation extérieure ou le conduit d'évacuation est bloqué ou son débit est limité. | Nettoyez toute obstruction. |
| | Humidité élevée. | Utilisez un déshumidificateur près de la sécheuse. |

## Liste de vérification avant service (suite)

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Froissage excessif. | La sécheuse est surchargée. | Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ». |
| | Les articles ont été laissés trop longtemps dans la sécheuse. | Enlevez les articles aussitôt le séchage terminé. |
| | Les articles n'ont pas été triés correctement. | Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation ». |
| | La température de la sécheuse est trop élevée. | Suivez les instructions sur les étiquettes. |
| Rayure ou écaillage du fini du tambour. | Des objets étrangers, comme des pièces de monnaie, des trombones ou des boutons à l'intérieur de la sécheuse.* | Videz toujours les poches des vêtements avant de faire la lessive. Enlevez les objets dans le tambour et redémarrez la sécheuse. |
| | Les articles fixés en permanence, comme les boucles de ceinture, les fermetures à glissière et les attaches peuvent percuter l'intérieur du tambour.* | Pour éviter des rayures ou des dommages à la sécheuse, il peut être nécessaire de fixer un morceau de tissu autour des garnitures avant de sécher. |

*Les dommages au tambour causés par des objets étrangers ou des articles fixés en permanence ne sont pas couverts par la garantie.

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, votre appareil est couvert par une garantie limitée supplémentaire d'un an, sur les pièces seulement. Au cours de la deuxième année à compter de la date d'achat d'origine, Electrolux paiera les pièces de cet appareil qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

**Exclusions**

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les appareils dont les numéros de série originaux ont été enlevés, modifiés ou qui ne sont pas facilement déterminables.
2. Les appareils qui ont changé de propriétaire ou qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
6. Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ni un vice de matériau, ou les appels effectués pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
7. Les appels de service visant à vérifier l'installation de votre appareil ou à obtenir des instructions concernant l'utilisation de votre appareil.
8. Les frais encourus afin de rendre l'appareil accessible pour une réparation, ce qui comprend la dépose de garnitures, d'armoires, d'étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
9. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autres matériels ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
10. Les coûts de ramassage et de livraison; votre appareil est conçu pour être réparé à la maison.
11. Les frais supplémentaires comprenant, sans en exclure d'autres, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou un jour férié, les droits de péage, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS**

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. **LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN.** ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

# Garantie

**Si vous devez faire appel au service de réparation**

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Nul n'est autorisé à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

**ÉTATS-UNIS**
**1-877-435-3287**
Electrolux Major Appliances North America
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907

**CANADA**
**1-800-265-8352**
Electrolux Canada Corp.
5855, Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4